HP Photosmart M22/M23 Digitalni Fotoaparat s uslugom HP Instant Share



Priručnik za korisnike



Zakonske odredbe i obavijesti

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije sadržane u ovom dokumentu mogu se mijenjati bez prethodne najave. Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Niti jedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške ili nedostatke u ovom dokumentu.

Windows® je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.



SD logotip je trgovačka marka njenog vlasnika.

Važne informacije o recikliranju za naše kupce u Europskoj Uniji: Za čuvanje okoliša, ovaj je proizvod po isteku vijeka trajanja potrebno reciklirati prema zakonskim odredbama. Niže navedeni simbol naznačuje da se ovaj proizvod ne može baciti u običan otpad. Vratite proizvod radi ispravnog recikliranja/ odlaganja na vama za to najbliže ovlašteno mjesto. Za više informacija vezanih općenito uz vraćanje i recikliranje HP proizvoda, posjetite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Za reference u budućnosti unesite sljedeće i	nformacije:
Broj modela (na prednjoj strani fotoaparata)	
Serijski broj (10-znamenkasti broj na donjoj strani fotoaparata)	
Datum kupnje fotoaparata	

Tiskano u Kini.

Sadržaj

ı	Započi	injanje s radom	. 9
	Postavl	janje	11
	1	Postavljanje vrpce za nošenje oko	
		ručnog zgloba	11
	2	Postavljanje baterija	12
	3	Uključivanje fotoaparata	13
	4	Odabir jezika	14
	5	Postavljanje regije	14
	6	Postavljanje datuma i vremena	15
	7	Postavljanje i formatiranje memorijske	
			16
	8		18
		Windows®	18
		Macintosh	19
		Korisnički priručnik na CD-u	19
	Dijelov		20
	Stro		20
			23
		ednja, lijeva strana i donja strana	
	toto		24
	Stanja		26
	Izborni		26
	Zaslon		29
	Vracan		30
	Pregled	d funkcije Demo na fotoaparatu	30
2	Snimar		31
			31
			33
			34
	Snimar		35
	Fokusir	ranje fotoaparata	36

Postizanje optimalnog fokusa i ekspozicije	36
Korištenje funkcije Focus Lock	
(Blokiranje fokusiranja)	38
Korištenje funkcije Digital Zoom	00
(Digitalno zumiranje)	39
Postavljanje bljeskalice	40
Korištenje načina fotografiranja	42
Korištenje načina fotografiranja Panorama	45
Snimanje niza panoramskih fotografija	46
Korištenje funkcije Self-Timer (Samookidač)	47
Korištenje izbornika Capture Menu	40
(Izbornik Snimanje)	49
Pomoć za opcije izbornika	50
Image Quality (Kvaliteta slike)	51
Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje)	53
Color (Boja)	55
Date & Time Imprint (Oznaka	E 4
datuma i vremena)	56
EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti	57
ekspozicije)	58
ISO Speed (ISO brzina)	60
, ,	
Pregledavanje fotografija i video zapisa	63
Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)	63
Zaslon za podatke o ukupnom broju	
fotografija	66
Pregled sličica	67
Uvećavanje fotografija	68
Upotreba Playback Menu (Izbornik	
reprodukcija)	69
Delete (Brisanje)	71
Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju)	73
Image Advice (Savjeti za fotografiranje)	74
Preview Panorama (Pregled panoramskih	
fotografija)	75
Rotate (Rotiranje)	76

	Record Audio (Snimanje zvuka)	77
4	Korištenje opcije HP Instant Share Korištenje izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share)	80 82 84
5	Prijenos i ispis fotografija	. 89 89 91
6	Korištenje izbornika Setup Menu (Izbornik Postavljanje)	97 98
7	Rješavanje problema i podrška	105 106 107 107
	HP Image Zone	109 110 111
	Nonsienje chaca memorijske kanice	111

	Konfiguriranje fotoaparata kao	
	pogona diska Problemi i rješenja Poruke greške na fotoaparatu Poruke greške na računalu Dobivanje pomoći HP web-stranica za osobe s invaliditetom HP Photosmart web-stranica Postupak podrške Telefonska podrška u SAD-u i Kanadi Telefonska podrška u Europi, na Srednjem Istoku i Africi Ostale telefonske podrške širom svijeta.	114 115 130 146 148 148 148 150
Α	Rukovanje baterijama	155 155 156 156 158 159 160 161 163
В	Nabava dodatne opreme za fotoaparat	165
С	Održavanje fotoaparata	169 169 171 172
D	Specifikacije	

1 Započinjanje s radom

Čestitamo vam na kupnji digitalnog fotoaparata HP Photosmart M22/M23 i želimo Vam dobrodošlicu u svijet digitalne fotografije!

U ovom priručniku nalaze se objašnjenja značajki fotoaparata koje možete koristiti kako biste dobili izvanredne rezultate i istovremeno uživali u svom fotografskom iskustvu. Neke od ovih značajki su:

- Metalno kućište otporno na sve vremenske uvjete—
 Fotoaparat s pouzdanjem možete nositi sa sobom gotovo
 posvuda, u različitim vremenskim uvjetima. Prskanje vode
 neće štetiti fotoaparatu, a metalno kućište daje dodatnu
 zaštitu. Pogledajte str. 169.
- HP tehnologija prilagođavanja osvjetljenju—Automatski ističe pojedinosti koje su se izgubile u sjeni. Pogledajte str. 53.
- Ugrađena funkcija za uklanjanje efekta crvenih očiju— Otkrivanje i uklanjanje efekta crvenih očiju. Pogledajte str. 73.
- 9 načina fotografiranja (uključujući način rada Panorama) — Odaberite način fotografiranja za najbolju ekspoziciju za uobičajene prizore fotografiranja. Koristite način rada Panorama za snimanje do pet uzastopnih fotografija i njihov pregled u obliku niza panoramskih fotografija na fotoaparatu. Zatim ih spojite u jednu veliku fotografiju na računalu. Pogledajte str. 42.
- HP Savjeti za fotografiranje—Nudi savjete koji će vam pomoći u snimanju što boljih fotografija. Pogledajte str. 74.

- HP Instant Share—Jednostavan odabir fotografija s fotoaparata koje će se automatski poslati na različita odredišta, poput e-mail adresa, web-stranica ili pisača kada sljedeći puta fotoaparat priključite na računalo. Primatelji vaših fotografija na taj način mogu pregledati fotografije bez kompliciranja s privicima velikih datoteka. Pogledajte str. 79.
- Izravan ispis—Ispisujte izravno s fotoaparata na bilo koji pisač kompatibilan s PictBridge standardom bez priključivanja na računalo. Pogledajte str. 91.
- Pomoć na samom fotoaparatu

 Koristite upute na zaslonu kao pomoć pri korištenju značajki fotoaparata kada uza se nemate korisnički priručnik. Pogledajte str. 28.

Za daljnje poboljšanje iskustva fotografiranja možete kupiti HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat. Podnožje za fotoaparat nudi mogućnost jednostavnog prijenosa slika na računalo, slanja slika na pisač ili pregleda slika na televizoru, te ponovnog punjenja nikal-metal-hidridnih (NiMH) baterija u samom fotoaparatu. Podnožje za fotoaparat također predstavlja prikladno mjesto za držanje fotoaparata.

BILJEŠKA Umetak koji je isporučen u kompletu fotoaparata omogućuje korištenje HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat. Umetak nemojte koristiti bez podnožja za fotoaparat i nemojte ga baciti. Upute za korištenje umetka za fotoaparat potražite u HP Photosmart M-series korisničkom priručniku za podnožje za fotoaparat.

Postavljanje

Za lakše nalaženje dijelova fotoaparata (poput gumba ili lampice) tijekom čitanja uputa iz ovog poglavlja, pogledajte **Dijelovi fotoaparata** na stranici 20.

Postavljanje vrpce za nošenje oko ručnog zgloba

Postavite vrpcu za ručni zglob na za to predviđeno mjesto na bočnoj strani fotoaparata kako je prikazano na slici.



Postavljanje baterija

- Otvorite vrata baterije/memorijske kartice koja se nalaze na bočnoj strani fotoaparata laganim povlačenjem prema prednjoj strani fotoaparata.
- Baterije umetnite u smjeru koji je naznačen s unutarnje strane vrata.
- Zatvorite vrata baterije/memorijske kartice pritiskom na dolje i laganim povlačenjem vrata prema stražnjoj strani fotoaparata sve dok se zasun vrata ne zatvori.



Za informacije o performansama NiMH, litijskih i alkalnih baterija kada se koriste s ovim fotoaparatom pogledajte **Performanse prema vrsti baterije** na stranici 158. Za broj snimaka koji možete dobiti sa svakom pojedinom vrstom baterija s obzirom na način korištenja pogledajte **Broj snimaka prema vrsti baterije** na stranici 159. Za naputke o poboljšanju rada baterije, pogledajte **Dodatak A, Rukovanje baterijama**, početak na str. 155.

SAVJET: Za napajanje fotoaparata možete koristiti i dodatni HP adapter za izmjeničnu struju. Ako koristite NiMH baterije s mogućnošću ponovnog punjenja, ponovno punjenje možete vršiti u fotoaparatu upotrebom dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili HP Photosmart M-series podnožja, a možete ih ponovno puniti i odvojeno u dodatnom HP Photosmart brzom punjaču. Za više informacija pogledajte Dodatak B, Nabava dodatne opreme za fotoaparat, početak na str. 165.

3. Uključivanje fotoaparata

Kako biste uključili fotoaparat, poklopac objektiva povucite dok ne škljocne otkrivajući objektiv. Lampica napajanja/memorije sa stražnje strane fotoaparata počet će svijetliti zeleno. Kada se fotoaparat uključi na zaslonu za prikaz fotografija pojavit će se i HP oznaka.



Za isključivanje fotoaparata poklopac objektiva povucite dok ne škljocne pokrivajući objektiv.

OPREZ: Pri povlačenju poklopca objektiva, prste nemojte držati na objektivu. Otisci prstiju na objektivu mogu umanjiti kvalitetu fotografija. Za informacije o čišćenju objektiva pogledajte **Čišćenje objektiva fotoaparata** na stranici 172.

4. Odabir jezika

Kada prvi puta uključite fotoaparat, od vas će se tražiti da odaberete jezik.

- Pritisnite gumb Menu Za odabir označenog jezika.



SAVJET: Ako se kasnije ukaže potreba za mijenjanje jezika, to možete učiniti pomoću postavke Language (Jezik) u izborniku Setup (Postavljanje). Pogledajte Poglavlje 6, Korištenje izbornika Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

5. Postavljanje regije

Nakon odabira jezika, od vas će se tražiti da odaberete kontinent na kojem živite. Postavke **Language** (Jezik) i **Region** (Regija) određuju zadane postavke za format datuma i format video signala za prikaz fotografija s fotoaparata na televizoru (pogledajte **TV configuration** (**Konfiguracija za prikaz na televizoru**) na stranici 100).

- Pomoću gumba ▲▼ idite do regije koju želite odabrati.
- **2.** Pritisnite gumb Menu za odabir označene regije.



6. Postavljanje datuma i vremena

Fotoaparat posjeduje sat koji bilježi datum i vrijeme snimanja svake fotografije. Ovaj se podatak bilježi u svojstvima fotografije koje možete vidjeti u načinu rada **Playback** (Reprodukcija), pri pregledu **Image Advice** (Savjeti za fotografiranje) i pri pregledu fotografija na računalu. A također možete odabrati i mogućnost prikaza datuma i vremena na fotografiji (pogledajte **Date & Time Imprint** (**Oznaka datuma i vremena**) na stranici 56).

 Prvi osvijetljeni element je format datuma i vremena. Ako želite promijeniti format, učinite to pomoću gumba . Ako su formati datuma i vremena ispravni, pritisnite gumb kako biste se prebacili na sljedeći odabir.



- Pomoću gumba ▲▼ podesite vrijednost označenog odabira.
- 3. Za prijelaz na druge odabire pritisnite gumbe ◀▶.
- Ponavljajte korake 2 i 3 sve dok datum i vrijeme ne budu točni.
- 5. Nakon unosa ispravnih vrijednosti za datum i vrijeme pritisnite gumb Menu Pojavljuje se zaslon za potvrdu s upitom je li postavljen točan datum i vrijeme. Ako su datum i vrijeme točni pritisnite gumb Menu Rako biste odabrali Yes (Da).

Ako su datum i vrijeme netočni pritisnite gumb ▼ za označavanje **No** (Ne) i zatim pritisnite gumb Menu .

Ponovno se pojavljuje zaslon **Date & Time** (Datum i vrijeme). Ponavljajte korake 1 do 5 sve dok ne postavite točan datum i vrijeme.

SAVJET: Ako kasnije trebate promijeniti postavku datuma i vremena, to možete učiniti pomoću postavke Date & Time (Datum i vrijeme) u izborniku Setup (Postavljanje). Pogledajte Poglavlje 6, Korištenje izbornika Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

Postavljanje i formatiranje memorijske kartice (dodatne)

Vaš digitalni fotoaparat posjeduje internu memoriju koja nudi mogućnost spremanja fotografija i video zapisa. Međutim, za spremanje slika i video zapisa možete koristiti i dodatnu memorijsku karticu (koja se kupuje posebno). Za više informacija o podržanim memorijskim karticama pogledajte **Memorija** na stranici 176.

- Isključite fotoaparat i otvorite vrata baterije/memorijske kartice koja se nalaze s bočne strane fotoaparata.
- Umetnite memorijsku karticu u mali utor iza baterija tako da prvo uđe urezana strana kartice kako je prikazano na slici. Provjerite je li memorijska kartica sjela na svoje mjesto.



- Zatvorite vrata baterije/memorijske kartice i uključite fotoaparat.

- Pritisnite gumb ▼ kako biste označili Delete (Brisanje) i zatim pritisnite gumb ^{Menu} ok za prikaz podizbornika Delete (Brisanje).
- Pomoću gumba ▼ označite Format Card (Formatiranje kartice), a zatim pritisnite gumb ^{Menu}
 _{OK} za prikaz zaslona za potvrdu Format Card (Formatiranje kartice).
- 7. Pritisnite gumb ▼ kako biste označili Yes (Da) i zatim pritisnite gumb Menu Za formatiranje kartice.
 Dok fotoaparat formatira memorijsku karticu na zaslonu za prikaz fotografija prikazuje se Formatting Card...
 (Formatiranje kartice...). Kada fotoaparat završi s formatiranjem prikazuje se zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija (pogledajte Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija na stranici 66).

Za vađenje memorijske kartice iz fotoaparata najprije isključite fotoaparat. Zatim otvorite vrata baterije/memorijske kartice, pritisnite gornji rub memorijske kartice i ona će iskočiti iz utora.

BILJEŠKA Kada postavite memorijsku karticu u fotoaparat, na nju će se pohraniti sve nove fotografije i video zapisi. Za korištenje unutarnje memorije i pregled tamo pohranjenih fotografija, uklonite memorijsku karticu. Također možete prenijeti fotografije s unutarnje memorije na memorijsku karticu (pogledajte Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu) na stranici 102).

8. Instaliranje softvera

Softver HP Image Zone omogućuje vam prijenos fotografija i konfiguriranje izbornika **HP Instant Share** na fotoaparatu.

BILJEŠKA Ako ne instalirate softver HP Image Zone, svejedno možete koristiti fotoaparat, ali će neke funkcije biti promijenjene. Pojedinosti potražite u **Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone** na stranici 109.

BILJEŠKA Ako imate poteškoća s instaliranjem ili korištenjem softvera HP Image Zone posjetite web-stranicu za HP korisničku podršku: **www.hp.com/support** te potražite više informacija.

Windows®

Za uspješno instaliranje softvera HP Image vaše računalo mora imati najmanje 64 MB RAM memorije, operativni sustav Windows 2000, XP, 98, 98 SE ili Me i Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 ili noviji. Preporuča se Internet Explorer 6. Ako vaše računalo udovoljava ovim zahtjevima, bit će instalirana puna verzija softvera HP Image Zone ili HP Image Zone Express. Za razlike među njima pogledajte Softver HP Image Zone na stranici 107 i Softver HP Image Zone Express (Samo za Windows) na stranici 108.

- Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih antivirusnih softvera na računalu.
- 2. Stavite CD sa softverom HP Image Zone u CD pogonsku jedinicu na računalu i slijedite upute na zaslonu. Ako se ne pojavi zaslon instalacije, pritisnite Start (Početak), a zatim Run (Pokretanje), upišite D:\Setup.exe, gdje je D slovo CD pogonske jedinice, a zatim pritisnite OK.

 Kada je instalacija softvera HP Image Zone završena ponovno omogućite antivirusni softver koji ste onemogućili u koraku 1.

Macintosh

- Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih antivirusnih softvera na računalu.
- Stavite CD softvera HP Image Zone u CD pogonsku jedinicu na računalu.
- 3. Dvaput pritisnite ikonu CD-a na radnoj površini računala.
- Dvaput pritisnite ikonu instalacije, a zatim za instaliranje softvera slijedite upute na zaslonu.
- Kada je instalacija softvera HP Image Zone završena ponovno omogućite antivirusni softver koji ste onemogućili u koraku 1.

Korisnički priručnik na CD-u

Primjerak ovog Korisničkog priručnika na više jezika nalazi se na CD-u sa softverom HP Image Zone. Za pregledavanje korisničkog priručnika za vaš fotoaparat:


- Stavite CD softvera HP Image Zone u CD pogonsku jedinicu na računalu.
- Na Windows računalima: Na glavnoj stranici zaslona instalacije CD-a pritisnite View User's Manual (Pregled korisničkog priručnika) za pregled korisničkog priručnika.

Na Macintosh računalu: U datoteci readme mape docs (dokumenti) na CD-u sa softverom HP Image Zone potražite korisnički priručnik na svom jeziku.

Dijelovi fotoaparata

Dodatne informacije o dijelovima fotoaparata potražite na stranicama prikazanim u zagradama iza naziva pojedinih dijelova.

Stražnja strana fotoaparata

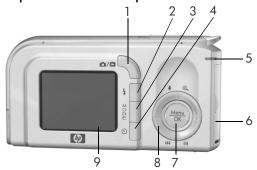

1 Gumb \(\textbf{G}\) \(\textbf{Live View/}\) Playback (\textbf{Prikaz uživo/}\) reprodukcija)

Naziv

#


Opis

- Ako je prikazan Live View (Prikaz uživo), možete se prebaciti na Playback (Reprodukcija).
- Ako je prikazano Playback (Reprodukcija), možete se prebaciti na Live View (Prikaz uživo).
- Ako je zaslon za prikaz fotografija isključen, a fotoaparat uključen, možete uključiti zaslon za prikaz fotografija.
- Ako je izbornik otvoren na zaslonu za prikaz fotografija, možete ga zatvoriti.
- Omogućuje vam pristup funkciji demo na fotoaparatu (pogledajte str. 30).

#	Naziv	Opis
2	Gumb 4 Flash (Bljeskalica) (str. 40)	Omogućava odabir različitih postavki bljeskalice.
3	Gumb MODE (Način rada) (str. 42)	Omogućava odabir različitih načina fotografiranja.
4	Gumb & Self-Timer (Samookidač) (str. 47)	Omogućuje vam snimanje fotografija pomoću samookidača.
5	Lampica napajanja/ memorije	 Svijetli zeleno—Fotoaparat je uključen. Svijetli narančasto—Fotoaparat zapisuje na unutarnju memoriju ili na umetnutu memorijsku karticu, ali može snimati fotografije. Treperi narančasto—Fotoaparat zapisuje na unutarnju memoriju ili na umetnutu memorijsku karticu i ne može snimati fotografije. Treperi zeleno—Fotoaparat je isključen i baterije se pune pomoću dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju. Treperi crveno—Fotoaparat se isključuje uslijed nedovoljne snage napajanja baterija. Isključeno—Fotoaparat je isključen ili se baterije pune pomoću dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat.
6	Vrata baterije/ memorijske kartice (stranice 12,16)	Nudi mogućnost pristupa za postavljanje ili vađenje baterija ili alternativne memorijske kartice.

#	Naziv	Opis
7	Gumb Menu/OK Menu/OK (Izbornik/OK) (stranice 49, 69)	Omogućava prikaz izbornika fotoaparata, odabir opcija izbornika i potvrdu određenih akcija na zaslonu za prikaz fotografija.
8	® Regulator s gumbima ▲▼ i ◀▶	 gumbi ▲▼—Omogućuju vam okomito kretanje po izbornicima. gumbi ◀▶—Omogućuju vam vodoravno kretanje po izbornicima i fotografijama na zaslonu za prikaz fotografija. ♠ Zoom In (Povećanje) (gumb ▲)—Dok ste u funkciji Live View (Prikaz uživo), tijekom snimanja fotografija omogućuje vam digitalno zumiranje fotografija na nižu rezoluciju (str. 39). ♠♠♠ Zoom Out (Smanjenje) (gumb ▼)—Dok ste u funkciji Live View (Prikaz uživo), tijekom snimanja fotografija omogućuje vam digitalno zumiranje fotografija na višu rezoluciju (str. 39). ♠ Magnify (Povećanje) (gumb ▲)—Za vrijeme rada u načinu Playback (Reprodukcija), omogućuje vam povećanje fotografija (str. 68). ■■■ Thumbnails (Pregled sličica) (gumb ▼)—Za vrijeme rada u načinu Playback (Reprodukcija) omogućuje vam pregled fotografija i prvih okvira video zapisa složenih u matricu od devet sličica (umanjenih fotografija) po zaslonu (str. 67).
9	Zaslon za prikaz fotografija (str. 31)	Omogućava kadriranje slika i video zapisa pomoću opcije Live View (Prikaz uživo), njihov kasniji pregled pomoću funkcije Playback (Reprodukcija), te pregled svih izbornika.
		:

Gornja strana fotoaparata

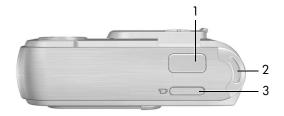

#	Naziv	Opis
1		Kadrira i snima fotografiju.Snima zvučne zapise.
2	Mjesto za postavljanje vrpce za ručni zglob (str. 11)	Nudi mogućnost postavljanja vrpce za ručni zglob.
3	Gumb に は Video (str. 35)	Počinje i prekida snimanje video zapisa.

Prednja, lijeva strana i donja strana fotoaparata



#	Naziv	Opis
1	Poklopac objektiva/Glavni prekidač (str. 13)	Uključuje i isključuje fotoaparat i štiti objektiv kada je fotoaparat isključen.
2	Mikrofon (str. 34)	Snima zvučne zapise koji se pridružuju fotografijama i zvučnom dijelu video zapisa.
3	Bljeskalica (str. 40)	Daje dodatno osvjetljenje za kvalitetnije snimanje fotografija.
4	•<- USB priključak (stranice 89, 91)	Nudi mogućnost spajanja USB kabela s fotoaparata na računalo s USB portom ili bilo koji pisač kompatibilan s PictBridge standardom.

#	Naziv	Opis
5	oc∺ oe⇔ Priključak za adapter napajanja	Nudi mogućnost priključivanja dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju na fotoaparat za rad fotoaparata bez baterija ili za dopunjavanje punjivih NiMH baterija koje se nalaze u fotoaparatu.
6	Tronožac	Omogućava smještanje fotoaparata na tronožac.
7	Lampica za Self- Timer/Video (Samookidač/ Video) (stranice 35, 47)	Treperi tijekom odbrojavanja prije snimanja fotografije kada je fotoaparat postavljen na Self-Timer (Samookidač). A svijetli stalno kada se snima video zapis.
8	Priključak podnožja za fotoaparat (str. 166)	Nudi mogućnost priključivanja fotoaparata na dodatno HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparate.
9	Vrata priključka podnožja za fotoaparat	Pokriva priključak podnožja.

Stanja fotoaparata

Fotoaparat ima dva glavna stanja koja nude mogućnost izvršenja određenih zadataka.

- Live View (Prikaz uživo) Omogućuje snimanje fotografija i video zapisa. Za informacije o upotrebi načina rada Live View (Prikaz uživo) , pogledajte Poglavlje 2, Snimanje fotografija i video zapisa, početak na str. 31.
- Playback (Reprodukcija) Omogućuje pregled fotografija i video zapisa koje ste snimili. Za informacije o upotrebi načina rada Playback (Reprodukcija) pogledajte Poglavlje 3, Pregledavanje fotografija i video zapisa, početak na str. 63.

Izbornici fotoaparata

U fotoaparatu postoji pet izbornika koji se nakon odabira pojavljuju na zaslonu za prikaz fotografija na stražnjoj strani fotoaparata.

Za pristup izbornicima pritisnite gumb Menu A zatim se pomoću gumba ♠ krećite do izbornika koji želite. Za odabir opcije izbornika pomoću gumba ▼ označite opciju, a zatim pritisnite gumb Menu Za prikaz podizbornika opcije izbornika i za promjenu postavki.

Za izlaz iz izbornika, možete učiniti sljedeće:

Pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/reprodukcija).

- Pomoću gumba ▲▼ krećite se do jezička izbornika na vrhu zaslona. Pomoću gumba ◀▶ potom možete odabrati drugi izbornik ili možete pritisnuti gumb ^{Menu} oz izlaz iz izbornika i povratak na načine rada Live View (Prikaz uživo) ili Playback (Reprodukcija).
- Pomoću gumba ▲▼ krećite se do opcije izbornika ★
 EXIT (IZLAZ) i pritisnite gumb Menu OK

SAVJET: U izborniku Capture (Snimanje) i Setup (Postavljanje) možete promijeniti postavke tako da označite opciju izbornika i pomoću gumba ◀▶ promijenite postavku.

Izbornik **Capture** (Snimanje) omogućuje vam određivanje postavki za snimanje fotografija poput kvalitete slike, ekspozicije, ISO brzine, postavki boja i označavanja datuma i vremena na fotografijama. Za informacije



o upotrebi ovog izbornika pogledajte Korištenje izbornika Capture Menu (Izbornik Snimanje) na stranici 49.

Izbornik **Playback** (Reprodukcija) pruža vam informacije o poboljšanju slike, uklanjanju efekta crvenih očiju s fotografija koje su snimljene uz korištenje bljeskalice, rotiranju fotografija, dodavanju zvučnih



zapisa na fotografije, pregledu niza panoramskih fotografija te o brisanju fotografija s unutarnje memorije ili s dodatne memorijske kartice. Za informacije o upotrebi ovog izbornika pogledajte **Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)** na stranici 69.

Izbornik HP Instant Share omogućuje vam odabir fotografija koje će biti poslane pisačima, na e-mail adrese te odabir ostalih online usluga. Za informacije o upotrebi ovog izbornika pogledajte Korištenje izbornika



HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) na stranici 80.

BILJEŠKA Za upotrebu izbornika HP Instant Share ∑ za slanje fotografija na neko drugo odredište nego što je to pisač (poput adresa e-pošte ili neke druge online usluge), prvo morate postaviti izbornik. Pogledajte Postavljanje online odredišta na fotoaparatu na stranici 82.

Izbornik **Setup** (Postavljanje) omogućuje vam konfiguriranje postavki poput svjetloće zaslona, datuma i vremena, jezika i TV konfiguracije, između ostalog. Također vam omogućuje premještanje fotografija s unutarnje



memorije na dodatnu memorijsku karticu. Za informacije o upotrebi ovog izbornika pogledajte **Poglavlje 6, Korištenje izbornika Setup Menu (Izbornik Postavljanje)**, početak na str. 95.

Izbornik Help (Pomoć) pruža korisne informacije i savjete o temama poput vijeka trajanja baterija, gumbima na fotoaparatu, snimanju zvučnih zapisa, pregledu fotografija koje ste snimili i ostalim korisnim temama. Ovaj izbornik



koristite kada nemate korisnički priručnik sa sobom.

Zaslon statusa fotoaparata

Zaslon statusa pojavljuje se na nekoliko sekundi na zaslonu za prikaz fotografija bilo kada kad pritisnete gumb Flash ↓ (Bljeskalica), MODE (Način rada) ili Self-Timer ③ (Samookidač) ili ako ste u načinu rada Playback ► (Reprodukcija) ili je prikazan izbornik.



Na vrhu zaslona prikazan je naziv trenutno odabrane postavke. Ispod toga prikazane su ikone za trenutnu postavku bljeskalice, načina snimanja, te postavke mjerača vremena, uz označenu ikonu za upravo pritisnuti gumb. Donji dio zaslona pokazuje je li memorijska kartica postavljena (što je označeno ikonom (SD), količinu raspoloživog napajanja (poput oznake niske razine napunjenosti baterije; pogledajte Oznake napajanja na stranici 160), broj preostalih fotografija i postavku Image Quality (Kvaliteta slike) (u primjeru označeno oznakom 4MP).

Vraćanje prethodnih postavki

Bljeskalica, način snimanja i postavke samookidača, kao i neke od postavki izbornika **Capture** (Snimanje) koje ste postavili, vraćaju se na zadane vrijednosti nakon što isključite fotoaparat. Međutim, postavke koje ste koristili posljednji put kada je fotoaparat bio uključen možete vratiti pritiskom na gumb Menu od dok se fotoaparat uključuje. Ikone vraćenih postavki prikazuju se na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo).

Pregled funkcije Demo na fotoaparatu

Ovaj fotoaparat ima mogućnost prikaza svojih osnovnih značajki u obliku prezentacije fotografija. Možete održati prezentaciju fotografija u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/reprodukcija) i držeći taj gumb otprilike tri sekunde. Zaslon za prikaz fotografija na trenutak će postati crn prije nego započne prezentacija fotografija. Za izlaz iz prezentacije fotografija u bilo kojem trenutku pritisnite gumb Menu Menu kajem se postati crn prije nego započne prezentacija fotografija.


2 Snimanje fotografija i video zapisa

Korištenje funkcije Live View (Prikaz uživo)

Zaslon za prikaz fotografija nudi mogućnost kadriranja fotografija i video zapisa pomoću opcije Live View (Prikaz uživo). Za aktiviranje funkcije Live View (Prikaz uživo) dok je zaslon za prikaz fotografije isključen, pritišćite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija) dok se u gornjem lijevom kutu zaslona za prikaz fotografija ne pojavi ikona Live View (Prikaz uživo)

SAVJET: Ako je fotoaparat uključen, a nije aktivan, zaslon za prikaz fotografija se isključuje kako bi se produljilo trajanje baterije. Zaslon za prikaz fotografija aktivira se pritiskom na gumb Live View/Playback ▶ / ► (Prikaz uživo/Reprodukcija).

Sljedeća tablica opisuje informacije koje se prikazuju na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) kada su postavke fotoaparata postavljene na zadanu vrijednost i kada je postavljena alternativna memorijska kartica. Ako promijenite ostale postavke fotoaparata, ikone za te postavke također će se prikazati na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo).

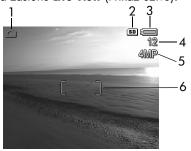

#	Ikona	Opis
1		Ikona Live View (Pregled uživo) označava da je fotoaparat podešen na Live View (Prikaz uživo). Ova ikona se prikazuje prvih nekoliko sekundi.
2	SD	Pokazuje da je memorijska kartica postavljena u fotoaparat
3		Oznaka napajanja, kao npr. oznaka pune baterije (pogledajte Oznake napajanja na stranici 160)
4	12	Broj preostalih fotografija (trenutni broj ovisi o postavci Image Quality (Kvaliteta slike) i broj preostalih mjesta u memoriji)
5	4 MP	Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) (zadana vrijednost je 4 MP)
6		Okviri za fokusiranje (pogledajte Fokusiranje fotoaparata na stranici 36)

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati gotovo uvijek kada je fotoaparat uključen, bez obzira na ono što je prikazano na zaslonu za prikaz fotografija.

Snimanje fotografije:



- 2. Čvrsto držite fotoaparat i dopola pritisnite gumb okidača na vrhu fotoaparata. Fotoaparat mjeri i blokira fokus i osvjetljenje. Okviri fokusa u zaslonu za prikaz fotografija svijetle zeleno kada je fokus blokiran (detalje potražite u odjeljku Fokusiranje fotoaparata na stranici 36).
- Pritisnite gumb okidača dokraja kako biste snimili fotografiju. Fotoaparat zvučno signalizira snimanje fotografije.

SAVJET: Prilikom pritiskanja gumba **okidača** držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili pomicanje i zamućivanje fotografija.

Nakon što je fotografija snimljena, ona će biti prikazana na zaslonu za prikaz fotografije nekoliko sekundi. Ova mogućnost se naziva **Instant Review** (Trenutni pregled). U opciji **Instant Review** (Trenutni pregled) fotografiju možete izbrisati pritiskom na gumb ◀, te odabirom **This Image** (Ova fotografija) u podizborniku **Delete** (Brisanje).

BILJEŠKA Ako je fotografija bila fokusirana prilikom početka pregleda **Instant Review** (Trenutni pregled), okviri fokusa svijetle zeleno. Ako fotografija nije bila fokusirana, svijetle crveno.

Snimanje zvučnih zapisa s fotografijama

Dva su načina na koja zvučni zapis možete dodati fotografiji:

- Snimanje zvučnog zapisa tijekom snimanja fotografije na način objašnjen u ovom odjeljku. Ovaj postupak ne može se koristiti ukoliko koristite postavku Samookidač ili način fotografiranja **Panorama** (Panorama).
- Nakon snimanja fotografiji dodajte zvučni zapis.
 Pojedinosti o načinu na koji to možete uraditi potražite u odjeljku Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 77.

Snimanje zvučnog zapisa tijekom snimanja fotografije:

- Nakon pritiska na gumb okidača za snimanje fotografije, nastavite pritiskati gumb kako biste snimili zvučni zapis. Tijekom snimanja na zaslonu za prikaz fotografije se pojavljuje ikona mikrofona Q i audio brojač.
- 2. Snimanje zvučnog zapisa se zaustavlja kada otpustite gumb **okidača**; u protivnom će se snimanje nastaviti sljedećih 30 sekundi ili sve dok fotoaparat ne ostane bez memorije.
- **BILJEŠKA** Ovaj postupak snimanja zvučnog zapisa nije dostupan tijekom snimanja fotografija u načinu rada **Panorama** (Panorama) ili ako je aktivirana postavka samookidača.

Za brisanje ili snimanje novog zvučnog zapisa upotrijebite opciju **Record Audio** (Snimanje zvučnih zapisa) u izborniku **Playback** (Reprodukcija). Pogledajte **Record Audio** (Snimanje zvuka) na stranici 77.

Kako biste mogli slušati zvučne zapise koji pripadaju fotografijama, morate ih prenijeti na računalo i koristiti softver HP Image Zone. Ako imate alternativnu stanicu Photosmart M-series, zvučne zapise možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću stanice za fotoaparat. Upute o tome možete potražiti u korisničkom priručniku za stanicu fotoaparata.

Snimanje video zapisa

- Pritišćite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija) dok se u gornjem lijevom kutu zaslona za prikaz fotografija ne pojavi ikona Live View (Prikaz uživo), a zatim postavite objekt fotografije u zaslon za prikaz fotografije.
- 2. Za početak snimanja video zapisa pritisnite i otpustite gumb Video
 koji se nalazi na vrhu fotoaparata.
 Na zaslonu prikaza fotografija pojavljuju se ikone video
 prikaza, REC, video brojač i upute o tome kako treba završiti snimanje video zapisa.



Lampica samookidača/video zapisa se pali i svijetli crveno.

3. Za zaustavljanje snimanja video zapisa ponovno pritisnite i otpustite gumb Video ; u protivnom će se snimanje nastaviti sve dok fotoaparatu ne ponestane memorije.

Nakon završetka snimanja na zaslonu za prikaz fotografije na tri sekunde se pojavljuje prvi kadar video zapisa. Ova opcija se naziva **Instant Review** (Trenutni pregled). U opciji **Instant Review** (Trenutni pregled) fotografiju možete izbrisati pritiskom na gumb ◀ i odabirom **This Image** (Ova fotografija) u podizborniku **Delete** (Brisanje).

Video zapis uključuje i zvuk. Ako želite preslušati zvučne zapise koje ste snimili uz fotografije, prenesite ih na računalo i upotrijebite HP Image Zone softver. Ako imate dodatnu Photosmart M-series stanicu, zvučne dijelove video zapisa možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću stanice za fotoaparat. Upute o tome potražite u korisničkom priručniku za stanicu za fotoaparat.

BILJEŠKA Tijekom snimanja video zapisa digitalno zumiranje je onemogućeno.

Fokusiranje fotoaparata

Okvir za fokusiranje na zaslonu Live View (Prikaz uživo) prikazuje fokusirani dio fotografije ili video zapisa koji snimate. (Pogledajte Korištenje funkcije Live View (Prikaz uživo) na stranici 31.) Kada dopola pritisnete gumb okidača za snimanje fotografije, fotoaparat automatski mjeri i blokira fokus i ekspoziciju u području fokusa. Okviri za fokusiranje na zaslonu Live View (Prikaz uživo) svijetle zeleno kada je fotoaparat izvršio fokusiranje i blokirao fokus i ekspoziciju. Ova opcija se naziva automatski fokus.

Postizanje optimalnog fokusa i ekspozicije

Kada je fotoaparat postavljen na bilo koji drugi način fotografiranja osim Macro (Makro) (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 42), fotoaparat će pokušati automatski fokusirati. Međutim, kada fotoaparat ne može fokusirati u ovim načinima fotografiranja, okviri za fokusiranje u opciji Live View (Prikaz uživo) zasvijetlit će crveno. To upućuje na mogućnost da fotografija nije fokusirana zbog poteškoća prilikom fokusiranja objekta ili zbog toga što je domet fokusiranja preblizu. Fotoaparat će snimiti fotografiju, ali trebate otpustiti gumb okidača, a zatim pokušati ponovno postaviti objekt u kadar i dopola pritisnuti gumb okidača. Ako su okviri fokusa i dalje crveni, otpustite gumb okidača.

 Ukoliko su poteškoće prilikom fokusiranja objekta nastale uslijed slabog kontrasta, pokušajte blokirati fokus (pogledajte Korištenje funkcije Focus Lock (Blokiranje fokusiranja) na stranici 38). Ako je objekt preblizu (manje od 50 cm ili 20 inča), odmaknite se od objekta koji želite fotografirati ili podesite fotoaparat na način fotografiranja Macro (Makro) (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 42).

Kada pritisnete gumb **okidača** fotoaparat mjeri razinu osvjetljenja za podešavanje odgovarajuće ekspozicije. Ako fotoaparat zaključi da nema dovoljno osvjetljenja i da će biti potrebna duga ekspozicija, ikona u obliku drhteće ruke pojavit će se na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo).

- Za pojačavanje osvjetljenja pokušajte podesiti bljeskalicu na opciju Auto (Automatski) ili Flash on (Bljeskalica uključena) (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 40).
- Pokušajte dodati više svjetla, ako je to moguće.
- Ako nijedna od ovih opcija nije dostupna, fotografija se još uvijek može snimiti, ali fotoaparat morate postaviti na stalak ili čvrstu podlogu; u protivnom fotografija može biti mutna.

Ako je fotoaparat podešen na način fotografiranja **Macro** (Makro) i ne može automatski fokusirati, na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) javlja se obavijest o pogrešci, a okviri za fokusiranje svijetle crveno. U tom slučaju fotoaparat neće snimiti fotografiju.

- Ako objekt fotografiranja nije u rasponu Macro (Makro) (20 do 50 cm ili 8 do 20 inča), pomaknite fotoaparat u raspon Macro (Makro) ili odaberite neki drugi način fotografiranja osim Macro (Makro) (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 42).
- Ako se ikona drhteće ruke pojavi na zaslonu Live View (Prikaz uživo), pokušajte jednu od gore navedenih mogućnosti koje se odnose na prizore koji zahtijevaju dugo trajanje ekspozicije.

Korištenje funkcije Focus Lock (Blokiranje fokusiranja)

Focus Lock (Blokiranje fokusa) nudi mogućnost fokusiranja na objekt koji se ne nalazi u središtu fotografije ili brže snimanje akcijskih snimaka prethodnim fokusiranjem područja gdje će se akcija dogoditi. Opciju Focus Lock (Blokiranje fokusa) možete koristiti i za pomoć pri fokusiranju pri slabom svjetlu ili slabom kontrastu.

- Postavite objekt koji fotografirate, viši kontrast ili svjetlije objekte u okvire za fokusiranje.
- Pritisnite dopola gumb okidača za blokiranje fokusa i ekspozicije.
- Nastavite držati dopola pritisnut gumb okidača dok objekt ponovno postavljate u kadar ili ga prilagođavate na ispravan položaj.
- **4.** Pritisnite dokraja gumb **okidača** kako biste snimili fotografiju.





Korištenje funkcije Digital Zoom (Digitalno zumiranje)

Digitalno zumiranje možete koristiti svaki put kada želite snimiti samo dio prizora na zaslonu za prikaz fotografija. Tijekom povećavanja žuti okvir okružuje dio prizora koji želite snimiti što omogućava izbjegavanje neželjenih dijelova prizora.

- 1. Dok se nalazite u opciji **Live View** (Prikaz uživo), pritisnite gumb ▲ (ikona **Zoom In** ♦ (Povećanje)) za pristup opciji digitalnog zumiranja.
- 2. Nastavite pritiskati gumb Zoom In ♠ (Povećanje) dok se oko područja fotografije koje želite snimiti ne pojavi žuti okvir. Ako previše povećate dio fotografije i želite ga smanjiti, pritisnite gumb ▼ (ikona Zoom Out ♣♣♠ (Smanjenje)) za povećanje odabranog područja.



Tijekom digitalnog zumiranja vrijednost rezolucije na desnoj strani zaslona također se smanjuje. Na primjer, 2,2 MP pojavljuje se na mjestu 4 MP, što označava da je fotografija smanjena na veličinu od 2,2 megapiksela.

- 3. Kada je fotografija u željenoj veličini, pritisnite dopola gumb **okidača** za blokiranje fokusa i ekspozicije, a zatim ga pritisnite dokraja kako biste snimili fotografiju.
- 4. Za isključivanje digitalnog zumiranja pritišćite gumb (ikona **Zoom Out** (Smanjenje)) dok se žuti okvir ne izgubi.

BILJEŠKA Digitalno zumiranje smanjuje rezoluciju fotografije, tako da će fotografija biti zrnatija od iste fotografije snimljene optičkim zumiranjem. U situacijama kada trebate veću kvalitetu (na primjer za ispis), ograničite uporabu digitalnog zumiranja.

BILJEŠKA Digitalno zumiranje nije dostupno u načinu fotografiranja **Panorama** (Panorama) ili tijekom snimanja video zapisa.

Postavljanje bljeskalice

Gumb **Flash 4** (Bljeskalica) omogućava kretanje kroz postavke bljeskalice na fotoaparatu. Za promjenu postavke bljeskalice pritišćite gumb **Flash 4** (Bljeskalica) dok se na zaslonu za prikaz fotografije ne pojavi željena postavka. Sljedeća tablica opisuje sve postavke bljeskalice na fotoaparatu.

Postavka	Opis
Auto Flash (Automatska bljeskalica)	Fotoaparat mjeri razinu osvjetljenja i po potrebi upotrebljava bljeskalicu.
Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju)	Fotoaparat mjeri razinu svjetla i po potrebi koristi bljeskalicu sa smanjenjem efekta crvenih očiju (opis smanjenja efekta crvenih očiju potražite u odjeljku Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju) u nastavku ovog poglavlja).
Flash On (Bljeskalica uključena)	Fotoaparat uvijek koristi bljeskalicu. Ako se izvor svjetla nalazi iza objekta fotografije, možete upotrijebiti ovu postavku za pojačavanje osvjetljenja s prednje strane objekta. Ova se postavka naziva "dopunska bljeskalica".

Postavka	Opis
Flash Off (Bljeskalica isključena)	Fotoaparat ne koristi bljeskalicu bez obzira na osvjetljenje. Ovu postavku koristite za snimanje slabo osvijetljenih predmeta koji se nalaze izvan dometa bljeskalice. Vrijeme ekspozicije se može povećati tijekom uporabe ove postavke, zato se preporučuje uporaba tronošca kako biste spriječili mutne fotografije uslijed pomicanja fotoaparata.
Night (Noćno snimanje)	Fotoaparat po potrebi koristi bljeskalicu uz smanjenje efekta crvenih očiju za osvjetljenje objekata u prednjem planu (za opis smanjenja efekta crvenih očiju pogledajte Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju) na stranici 42). Fotoaparat tada za osvjetljivanje nastavlja s ekspozicijom kao da bljeskalica nije rabljena. Vrijeme ekspozicije se može povećati tijekom uporabe ove postavke, zato se preporučuje uporaba tronošca ili postavljanje fotoaparata na čvrstu podlogu kako biste spriječili njegovo pomicanje.

BILJEŠKA Bljeskalica nije dostupna u načinima rada **Panorama** (Panorama) i **Sunset** (Sumrak) te tijekom snimanja video zapisa.

Ako se postavka bljeskalice razlikuje od zadane postavke **Auto Flash** (Automatska bljeskalica), na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) pojavit će se odgovarajuća ikona. Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kada isključite fotoaparat, postavka bljeskalice se vraća na zadanu vrijednost **Auto Flash** (Automatska bljeskalica).

BILJEŠKA Za vraćanje postavke bljeskalice na vrijednost koja je bila prije posljednjeg isključivanja fotoaparata držite pritisnutim gumb Menu okcim ponovnog uključivanja fotoaparata.

Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju)

Efekt crvenih očiju nastaje kada se svjetlo iz bljeskalice reflektira u očima objekta, zbog čega su na fotografiji oči ljudi ponekad crvene, a oči životinja zelene ili bijele. Kada koristite postavku bljeskalice sa smanjenjem efekta crvenih očiju, fotoaparat će bljesnuti tri puta prije rada glavne bljeskalice smanjujući tako zjenice objekta na fotografiji, čime se smanjuje efekt crvenih očiju. Snimanje fotografija uz smanjenje efekta crvenih očiju traje nešto duže jer otvaranje blende kasni zbog dodatnih bljeskanja. Stoga, pazite da objekt fotografiranja pričeka aktiviranje dodatne bljeskalice

SAVJET: Efekt crvenih očiju moguće je smanjiti i na već snimljenim fotografijama. Pogledajte **Remove Red Eyes** (**Uklanjanje crvenih očiju**) na stranici 73.

Korištenje načina fotografiranja

Načini fotografiranja koriste prethodno definirane postavke fotoaparata koje su poboljšane kako bi se dobili bolji rezultati kod snimanja fotografija određenih vrsta prizora. U svakom načinu fotografiranja fotoaparat bira najbolje postavke, kao što su ISO brzina, F broj (otvor blende) i brzina okidača, optimizirajući ih za određeni prizor ili situaciju.

BILJEŠKA Način fotografiranja se ne primjenjuje kada snimate video zapise.

Za promjenu načina fotografiranja pritisnite i zadržite gumb MODE (NAČIN RADA) na stražnjoj strani fotoaparata dok se na zaslonu za prikaz fotografije ne pojavi željeni način fotografiranja. Sljedeća tablica opisuje svaku od postavki načina fotografiranja na fotoaparatu.

Postavka	Oni-
Postavka	Opis
Auto Mode (Automatski način)	Kada treba brzo snimiti dobru fotografiju, a nemate vremena za odabir posebnih načina fotografiranja na fotoaparatu, koristite Auto Mode (Automatski način snimanja). Auto Mode (Automatski način snimanja) prikladan je za većinu fotografija u normalnim uvjetima. Fotoaparat automatski odabire najbolji F broj (otvor blende), ISO brzinu i brzinu okidača za određeni prizor.
Macro (Makro)	Za snimanje fotografija objekta iz blizine na udaljenosti manjoj od 50 cm (20 inča) koristite način fotografiranja Macro (Makro). U tom načinu automatski fokus je ograničen na domet od 20 do 50 cm (8 do 20 inča). Fotoparat neće snimiti fotografiju ako nije u mogućnosti fokusirati (pogledajte Fokusiranje fotoaparata na stranici 36).
Action (Akcija)	Način Action (Akcija) koristite za snimanje sportskih događaja, automobila u vožnji ili bilo kog drugog prizora gdje želite zaustaviti kretanje. Fotoaparat koristi veće brzine blende i više ISO brzine glede boljeg zaustavljanja kretanja.
Portrait (Portret)	Za fotografije s jednom ili više osoba kao primarnom centralnom točkom koristite način Portrait (Portret). Fotoaparat kombinira niži F-broj, glede zamućivanja pozadine, s većom oštrinom za prirodniji efekt.
Landscape (Krajolik)	Za snimanje prizora s dubokom perspektivom, kao što su planine ili gradski obzori, kod kojih želite da prednji plan i pozadina budu u fokusu, koristite način snimanja Landscape (Krajolik). Fotoaparat kombinira viši F-broj za veću dubinu polja s većom zasićenošću, pa fotografija izgleda življe.

Postavka	Opis
Panorama	Način fotografiranja Panorama (Panorama) koristite za velike krajolike, kao što su planinski lanci ili grupne fotografije na kojima želite snimiti ono što ne može stati na jednu fotografiju. Taj način fotografiranja omogućava snimanje više kadrova koji se preklapaju i spaja ih u jednu veliku panoramsku fotografiju pomoću softvera HP Image Zone. U tom načinu snimanja bljeskalica je podešena na opciju Flash Off (Bljeskalica isključena). (Pogledajte Korištenje načina fotografiranja Panorama na stranici 45.) Pomoću opcije Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija) u izborniku Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) možete pregledati cijelu panoramsku fotografiju (pogledajte Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija) na stranici 75).
Beach (Plaža)	Za snimanje prizora na plaži koristite način fotografiranja Beach (Plaža). Ovaj način omogućava snimanje svijetlih prizora na plaži i ublažavanje jakog osvjetljenja i sjena.
Snow (Snijeg)	Za snimanje prizora na snijegu koristite način fotografiranja Snow (Snijeg). Ovaj način omogućava snimanje svijetlih prizora na snijegu čuvajući pravu svjetlost snijega.
Sunset (Sumrak)	Za snimanje prizora u prirodi u sumrak koristite način fotografiranja Sunset (Sumrak). U ovom načinu domet fokusa podešen je na beskonačno, a bljeskalica na opciju Flash Off (Bljeskalica isključena). Ovaj način snimanja poboljšava zasićenost boja i zadržava toplinu prizora ističući

narančaste boje sumraka.

Ako se postavka načina snimanja razlikuje od zadane postavke **Auto Mode** (Automatski način snimanja), na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) pojavit će se ikona postavke. Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kada isključite fotoaparat, postavka načina fotografiranja vraća se na zadanu postavku **Auto Mode** (Automatski način fotografiranja).

SAVJET: Za vraćanje postavke načina fotografiranja na vrijednost koja je bila prije posljednjeg isključenja fotoaparata, držite pritisnutim gumb Menu itjekom ponovnog uključivanja fotoaparata.

Korištenje načina fotografiranja Panorama

Način fotografiranja **Panorama** (Panorama) omogućava snimanje niza od 2-5 fotografija koje je moguće spojiti u jednu kako biste obuhvatili prizor koji je prevelik da bi mogao stati na jednu fotografiju. U načinu fotografiranja **Panorama** (Panorama) prvo snimate fotografiju koja je prva u panoramskom nizu, a svaka sljedeća snimljena fotografija dodaje se nizu panoramskih fotografija sve dok ne završite niz pritiskom na gumb Menu ili dok ne snimite petu fotografiju u nizu. Nakon toga pomoću opcije **Preview Panorama Menu** (Izbornik Pregled panoramskih fotografija) u izborniku **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) možete pregledati panoramsku fotografiju uz nisku rezoluciju (pogledajte str. 69), a fotografije u panoramskom nizu možete i prenijeti na računalo za automatsko spajanje, pregled ili ispis.

BILJEŠKA Digitalno zumiranje nije dostupno u načinu fotografiranja **Panorama** (Panorama).

Snimanje niza panoramskih fotografija

 Pritišćite gumb MODE (NAĆIN FOTOGRAFIRANJA) dok se na zaslonu za prikaz fotografija ne pojavi način fotografiranja Panorama (III) (Panorama). Sada možete snimiti prvu fotografiju u nizu panoramskih fotografija.



SAVJET: Panoramske fotografije se spajaju s lijeva na desno, stoga pazite da vaša prva fotografija bude na krajnjoj lijevoj strani panoramskog pregleda.

2. Za snimanje prve fotografije u nizu panoramskih fotografija pritisnite gumb okidača. Nakon opcije Instant Review (Trenutni pregled), fotoaparat se prebacuje na opciju Live View (Prikaz uživo), a na zaslonu za prikaz fotografija pojavljuje se



3. Namjestite položaj fotoaparata za snimanje druge fotografije. Primjetit ćete da prva fotografija u obliku prozirne presvlake prekriva lijevu trećinu zaslona Live View (Prikaz uživo). To preklapanje upotrijebite za poravnavanje druge fotografije vodoravno s prvom.

4. Pritisnite gumb okidača i snimite drugu fotografiju. Nakon opcije Instant Review (Trenutni pregled), fotoaparat se prebacuje na opciju Live View (Prikaz uživo), a na zaslonu za prikaz fotografija pojavljuje se . Prozirna prethodna fotografija ponovno



prekriva lijevu trećinu zaslona **Live View** (Prikaz uživo) kako biste mogli poravnati treću fotografiju.

- 5. Nastavite dodavati još fotografija panoramskom nizu ili pritisnite gumb Menu za kraj niza panoramskih fotografija. Niz panoramskih fotografija automatski završava nakon snimanja pete fotografije.
- 6. Nakon što ste upotpunili niz panoramskih fotografija možete ga izbrisati odabirom opcije Instant Review (Trenutni pregled) i pritiskom na gumb ◀, te odabirom opcije Entire Panoramic Sequence (Cijeli niz panoramskih fotografija) u podizborniku Delete (Brisanje).

Za pregled niza spojenih panoramskih fotografija na fotoaparatu pogledajte **Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija)** na stranici 75.

BILJEŠKA Način fotografiranja Panorama (Panorama) zahtijeva potpunu verziju softvera HP Image Zone za automatsko spajanje fotografija na računalu (pogledajte Prijenos fotografija na računalo na stranici 89 i Softver HP Image Zone na stranici 107).

Korištenje funkcije Self-Timer (Samookidač)

- Fotoaparat pričvrstite na stalak ili ga postavite na čvrstu podlogu.
- 2. Pritišćite gumb Timer (Mjerač vremena) 🖒 sve dok se Self-Timer (Samookidač) 🖒 ne pojavi na zaslonu za prikaz fotografija, a zatim postavite objekt fotografije u kadar (pogledajte str. 31).
- Sljedeći koraci ovise o tome snimate li fotografije ili video zapis.

Za fotografije:

- a. Pritisnite dopola gumb okidača. Fotoaparat mjeri i blokira fokus i ekspoziciju. Fotoaparat će pamtiti ove postavke dok ne snimi fotografiju.
- b. Dokraja pritisnite gumb okidača. A na zaslonu počinje odbrojavanje, a lampica samookidača/video zapisa treperi 10 sekundi prije nego što fotoaparat snimi fotografiju.

SAVJET: Ako odmah do kraja pritisnete gumb **okidača**, fotoaparat će blokirati fokus i ekspoziciju malo prije isteka 10 sekundi. Ta je funkcija korisna u slučajevima kad tijekom odbrojavanja od 10-sekundi jedan ili više objekata ulazi u kadar.

SAVJET: Snimanje zvučnog zapisa za fotografiju nije moguće ako koristite postavku samookidač, ali zvučni zapis možete dodati kasnije (pogledajte **Record Audio** (**Snimanje zvuka**) na stranici 77).

Za video zapise:

Za početak snimanja video zapisa pritisnite gumb **Video**(Video) i zatim ga otpustite. Na zaslonu za prikaz
fotografija počinje odbrojavanje od 10 sekundi. Lampica
samookidača/video zapisa na prednjem dijelu
fotoaparata tada treperi 10 sekundi prije nego što
fotoaparat počne snimati video zapis.

Za prestanak snimanja video zapisa ponovno pritisnite gumb **Video** 亡; u protivnom će se video zapis nastaviti snimati dok fotoaparatu ne ponestane memorije.

Ikona **Self-Timer** \circ (Samookidač) će se pojaviti na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo). Nakon snimanja fotografije ili video zapisa postavka samookidač se vraća na zadanu postavku **Normal** (Normalno).

SAVJET: Ako snimate fotografije pri slabom osvjetljenju ili bez tronošca, postavku samookidača možete upotrijebiti za sprečavanje mutnih fotografija koje nastaju uslijed pomicanja fotoaparata. Fotoaparat stavite na čvrstu podlogu ili tronožac, odredite kadar fotografije, a zatim do kraja pritisnite gumb **okidača** i nemojte dirati fotoaparat. Fotoaparat će pričekati 10 sekundi prije snimanja fotografije, što otklanja mogućnost pomicanja fotoaparata prilikom pritiska na gumb **okidača**.

Korištenje izbornika Capture Menu (Izbornik Snimanje)

Opcija **Capture Menu** (Izbornik Snimanje) omogućava podešavanje različitih postavki fotoaparata koje utječu na značajke fotografija i video zapisa koje snimate.

Za prikaz izbornika Capture Menu (Izbornika Snimanje) pritisnite gumb Menu (Pregled uživo). Ako je uključena opcija Live View (Prikaz uživo) isključena, pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija), a zatim Menu (Prikaz uživo/Reprodukcija), a zatim Menu (Prikaz uživo/Reprodukcija).





- Koristite gumbe ▲▼ za kretanje kroz opcije izbornika Capture Menu (Izbornik Snimanje).
- Pritisnite gumb ^{Menu}
 _{OK} za odabir označene opcije i prikaz
 njenog podizbornika ili gumbe

 ↓ za promjenu
 postavke označene opcije bez otvaranja podizbornika.

- Unutar podizbornika koristite gumbe ▲▼, a zatim gumb ^{Menu}OK za promjenu postavki opcije Capture Menu (Izbornik Snimanje).
- **SAVJET:** Za vraćanje postavki **Capture Menu** (Izbornik Snimanje) na stanje kakvo je bilo kad ste posljednji put isključili fotoaparat, pritisnite i zadržite gumb Menu tijekom ponovnog uključivanja fotoaparata.

Pomoć za opcije izbornika

Help (Pomoć) je posljednja opcija svakog od podizbornika unutar izbornika Capture Menu (Izbornika Snimanje). Opcija Help (Pomoć) nudi informacije o toj opciji izbornika Capture Menu (Izbornik Snimanje) i njegovim postavkama.

WB White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

▼ to scroll. Press OK to exit.

Naprimjer, ako pritisnete gumb Menu kada je opcija **Help** (Pomoć) označena u podizborniku **White Balance** (Podešavanje bijele boje), pojavit će se zaslon pomoći za **White Balance** (Podešavanje bijele boje), kao što je prikazano.

Image Quality (Kvaliteta slike)

Ova postavka omogućava podešavanje rezolucije i JPEG kompresije fotografija koje snimite svojim fotoaparatom. Podizbornik **Image Quality** (Kvaliteta slike) ima četiri postavke.

- U izborniku Capture Menu (Izborniku Snimanje) (str. 49) odaberite Image Quality (Kvaliteta slike).
- U podizborniku Image Quality (Kvaliteta slike) za označavanje postavke koristite gumbe
- Pritisnite gumb Menu za spremanje postavke i vratite se na izbornik Capture Menu (Izbornik Snimanje).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki Image Quality (Kvaliteta slike):

Postavka	Opis
4 MP Best (4 MP Najbolja)	Fotografije će imati punu rezoluciju i najnižu kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se fotografije visoke kvalitete koje zauzimaju najviše memorije. Ova postavka se preporučuje ako namjeravate tiskati fotografije u dimenzijama od 297 x 420 mm (11 x 17 inča).
4 MP	Fotografije će imati punu rezoluciju i srednju kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se kvalitetne fotografije koje zauzimaju manje memorije od prijašnje postavke 4MP Best (4 MP Najbolja). Ovo je zadana postavka i preporuča se za fotografije koje namjeravate tiskati u veličinama do 210 x 297 mm (8,5 x 11 inča).

Postavka	Opis
2 MP	Fotografije će imati polovičnu rezoluciju i srednju kvalitetu i kompresiju. Ovo je memorijski najučinkovitija postavka i preporuča se za fotografije koje namjeravate tiskati u veličinama do 130 x 180 mm (5 x 7 inča).
VGA	Fotografije će imati (najslabiju) rezoluciju od 640 x 480 i srednju kompresiju. Ovo je memorijski najučinkovitija postavka, ali proizvodi niskokvalitetne fotografije. Ova postavka je dobra za fotografije koje želite poslati putem e-pošte ili staviti na Internet.

Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) utječe na kvalitetu i broj fotografija koje se mogu spremiti u internoj memoriji fotoaparata ili na dodatnoj memorijskoj kartici. Na primjer, postavka 4MP Best (4 MP Najbolja) daje visokokvalitetne fotografije, ali zauzima više memorije nego sljedeća slabija postavka 4MP (4 MP). Isto tako, mnogo više fotografija možete spremiti u memoriju ako koristite postavke 2MP (2 MP) ili VGA (VGA) nego 4MP (4 MP). Međutim, kod korištenja ovih postavki kvaliteta fotografija bit će mnogo slabija.

Broj **Pictures remaining** (Preostale fotografije) na dnu zaslona podizbornika **Image Quality** (Kvaliteta slike) se ažurira kod označavanja svake postavke. Pogledajte **Kapacitet memorije** na stranici 179 i potražite dodatne informacije o tome kako postavka **Image Quality** (Kvaliteta slike) utječe na broj slika koje možete pohraniti u memoriji fotoaparata.

Postavka **Image Quality** (Kvaliteta slike) pojavit će se na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo). Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

BILJEŠKA Ako koristite digitalno zumiranje, rezolucija se smanjuje s povećanjem. Pogledajte **Korištenje funkcije Digital Zoom (Digitalno zumiranje)** na stranici 39.

BILJEŠKA Postavke **Image Quality** (Kvaliteta slike) ne primjenjuju se tijekom snimanja video zapisa.

Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje)

Ova postavka regulira odnos između svijetlih i tamnih područja na fotografiji, čuvajući blage i smanjujući jake kontraste. Tamna područja na fotografiji su osvijetljena, dok svijetla područja ostaju kakva jesu. Ako se koristi s bljeskalicom, **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) može osvijetliti područja do kojih bljeskalica ne dopire. Navodimo primjer kako **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) može poboljšati fotografiju:

Bez postavke Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje):



S postavkom Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje):



Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) je korisno u situacijama kao što je ova:

- Prizori u prirodi s mješavinom svjetla i sjene
- Oblačni dani kada ima mnogo blještavila
- Prizori u zatvorenom prostoru gdje se primjenjuje fotografiranje s bljeskalicom (za ublažavanje ili izjednačavanje učinka bljeskalice)
- Prizori s pozadinskim osvjetljenjem kada je objekt predaleko da bi ga obična bljeskalica dosegla ili u slučaju kada je pozadinsko osvjetljenje jako (naprimjer, ispred prozora)

Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) možete koristiti s ili bez bljeskalice, ali nije preporučljivo kao zamjena za bljeskalicu. Za razliku od bljeskalice, Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) ne utječe na postavke ekspozicije, tako da osvijetljena područja mogu izgledati zrnatije, a fotografije snimljene bez bljeskalice ili tronošca, u zatvorenom prostoru ili noću, mogu biti mutne.

- U izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje) (str. 49) odaberite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje).
- 2. U podizborniku Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) koristite gumbe
 - ▲ za označavanje postavke.



Pritisnite gumb Menu Za spremanje postavke i povratak na izbornik Capture Menu (Izbornik Snimanje).

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Off (Isključeno)	Fotoaparat će obraditi fotografiju kao normalnu. Ovo je zadana postavka.
Low (Nisko)	Fotoaparat će blago posvijetliti tamna područja na fotografiji bez promjene dobro osvijetljenih područja.
High (Visoko)	Fotoaparat će jako osvijetliti tamna područja na fotografiji bez znatne promjene dobro osvijetljenih područja.

Ako se nova postavka razlikuje od zadane postavke **Off** (Isključeno), na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) pojavit će se ikona postavke.

BILJEŠKA Kada je uključena postavka **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje), fotoaparatu treba više vremena za spremanje fotografije u memoriju jer obrada fotografije prije spremanja traje duže.

BILJEŠKA Postavka **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) ne primjenjuje se u načinu fotografiranja **Panorama** (Panorama) ili tijekom snimanja video zapisa.

Color (Boja)

Ova postavka omogućava vam kontroliranje boja u kojima će fotografija biti snimljena. Primjerice, kad postavku **Color** (Boja) postavite na **Sepia** (Sepia), fotografije će biti snimljene u smeđim bojama kako bi izgledale staro ili staromodno.

- U izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje) (str. 49) odaberite Color (Boja).
- U podizborniku Color (Boja) koristite gumbe ▲▼ za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live View (Prikaz uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



Pritisnite gumb Menu Za spremanje postavke i vratite se na izbornik Capture Menu (Izbornik Snimanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kad isključite fotoaparat, postavka **Color** (Boja) vraća se na zadanu postavku **Full Color** (U boji).

BILJEŠKA Ako fotografiju snimite pomoću postavke **Black & White** (Crno-bijelo) ili **Sepia** (Sepia), kasnije ju nećete moći vratiti na postavku **Full Color** (U boji).

Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)

Ova postavka označit će datum ili datum i vrijeme snimanja u donjem lijevom kutu fotografije. Ako odaberete neku od postavki za opciju **Date & Time Imprint** (Oznaka datuma i vremena), datum ili datum i vrijeme će biti označeni na svim novim fotografijama, ali ne i na fotografijama koje ste ranije snimili.

Nakon što fotografiju snimite pomoću postavke **Date Only** (Samo datum) ili **Date & Time** (Datum i vrijeme) oznaku datuma ili datuma i vremena ne možete naknadno ukloniti.

SAVJET: Prije korištenja ove značajke provjerite jesu li postavke datuma i vremena ispravne (pogledajte **Opcija Date & time (Datum i vrijeme)** na stranici 98).

- U izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje) (str. 49) odaberite Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena).
- U podizborniku Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) za označavanje postavke koristite gumbe



Pritisnite gumb Menu Za spremanje postavke i vratite se na izbornik Capture Menu (Izbornik Snimanje).

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Off	Fotoaparat neće označiti datum ni datum i vrijeme
(Isključeno)	na fotografiji.

Postavka	Opis
Date Only (Samo datum)	Fotoaparat će trajno označiti datum u donjem lijevom kutu fotografije.
Date & time (Datum i vrijeme)	Fotoaparat će trajno označiti datum i vrijeme u donjem lijevom kutu fotografije.

Ako se nova postavka razlikuje od zadane postavke **Off** (Isključeno), na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) pojavit će se ikona postavke. Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

BILJEŠKA Postavka **Date and Time** (Datum i vrijeme) ne primjenjuje se tijekom snimanja video zapisa niti u načinu fotografiranja **Panorama** (Panorama).

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)

U lošim uvjetima osvjetljenja možete koristiti **EV** (Exposure Value) **Compensation** (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) za promjenu postavke automatske ekspozicije koju određuje fotoaparat.

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) je korisna kada prizor sadrži mnogo svijetlih objekata (poput bijelog objekta ispred svijetle pozadine) ili mnogo tamnih objekta (poput crnog objekta ispred tamne pozadine). Prizori koji sadrže mnogo svijetlih objekata ili mnogo tamnih objekata može ispasti sivo ako se ne koristi opcija EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije). Za prizore s mnogo svijetlih objekata povećajte opciju EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) na pozitivan broj kako

biste dobili svjetliju fotografiju. Za prizore s mnogo tamnih objekata smanjite opciju **EV Compensation** (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) kako biste potamnili prizor koji će biti bliže crnoj boji.

- 1. U izborniku **Capture Menu** (Izbornik Snimanje) (str. 49) odaberite **EV Compensation** (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije).



- primjenjuje na zaslon **Live View** (Prikaz uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.
- **3.** Pritisnite gumb Menu za spremanje postavke i vratite se na izbornik **Capture Menu** (Izbornik Snimanje).

Ako se postavka razlikuje od zadane postavke **0,0**, vrijednosti broja će se pojaviti na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) pored ikone **2**. Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kada isključite fotoaparat, postavka **EV Compensation** (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) se vraća na tvorničku postavku **0,0**.

White Balance (Podešavanje bijele boje)

Različite vrste osvjetljenja daju različite boje. Primjerice, sunčevo svjetlo je bliže plavoj, dok je svjetlo žarulje u zatvorenom prostoru bliže žutoj boji. Prizori u kojima prevladava jedna boja mogu zahtijevati prilagodbu postavke bijele boje kako bi fotoaparat lakše reproducirao točnije boje i kako bi bijela boja na konačnoj fotografiji

zaista bila bijela. Bijelu boju možete podesiti i za stvaranje kreativníh efekata. Naprimjer, pomoću postavke **Sun** (Sunce) možete dobiti topliji izgled fotografije.

- 1. U izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje) (str. 49) odaberite White Balance (Podešavanje bijele boje).
- 2. Upodizborniku White Balance (Podešavanje bijele boje) koristite gumbe AV za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live View (Prikaz uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



3. Pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$ za spremanje postavke i vratite se na izbornik Capture Menu (Izbornik Snimanje).

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Auto (Automatski)	Fotoaparat automatski identificira i vrši korekciju u skladu s osvjetljenjem scene. To je zadana postavka.
Sun (Sunce)	Fotoaparat regulira boje uz pretpostavku da snimate na otvorenom po sunčanom vremenu ili oblačnom s dovoljno svjetla.
Shade (Sjena)	Fotoaparat regulira boje pod pretpostavkom da snimate na otvorenom u sjeni, po oblačnom tmurnom vremenu ili u sumrak.
Tungsten (Svjetlo žarulje)	Fotoaparat regulira boje uz pretpostavku da snimate uz umjetnu ili halogenu rasvjetu (uobičajena u kućama).

Postavka	Opis
Fluorescent	Fotoaparat regulira boje uz pretpostavku da
(Fluorescentna	snimate uz fluorescentnu rasvjetu.
rasvjeta)	

Ako se postavka razlikuje od zadane postavke **Auto** (Automatski), na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo) pojavit će se ikona postavke. Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Pri isključenju fotoaparata postavka **White Balance** (Podešavanje bijele boje) se vraća na zadanu postavku **Auto** (Automatski).

ISO Speed (ISO brzina)

Pomoću ove postavke prilagođavate osjetljivost fotoaparata na svjetlo. Kad je **ISO Speed** (ISO brzina) postavljena na zadanu vrijednost **Auto** (Automatski), fotoaparat bira onu ISO brzinu koja najbolje odgovara prizoru.

Nižim ISO brzinama dobivaju se fotografije s najnižom razinom zrnatosti (ili smetnje), ali je i brzina otvaranja blende manja. Ako snimate fotografiju pri slabom osvjetljenju bez bljeskalice na **ISO 100**, preporuča se upotreba stalka. U usporedbi s tim, viši ISO brojevi omogućuju veće brzine otvaranja blende i možete ih koristiti za fotografiranje u mračnim područjima bez bljeskalice ili pri snimanju objekata koji se brzo kreću. Većim ISO brzinama dobivaju se fotografije s višom razinom zrnatosti (ili smetnje).

- U izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje) (str. 49) odaberite ISO speed (ISO brzina).
- U podizborniku ISO Speed (ISO brzina) koristite gumbe ▲▼ za označavanje postavke.
- (SD ISO Speed

 ✓ Auto

 (100) = ISO 9100

 (200 ISO 200

 (400 ISO 400

 Help...

 Camera selects the best ISO speed for the scene.
- **3.** Pritisnite gumb Menu za spremanje postavke i vratite se na izbornik **Capture Menu** (Izbornik Snimanje).

Ako se postavka razlikuje od zadane postavke **Auto** (Automatski), ikona te postavke (kao što je prikazano u podizborniku **ISO Speed** (ISO brzina) pojavit će se na zaslonu **Live View** (Prikaz uživo). Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kad isključite fotoaparat, postavka **ISO Speed** (ISO brzina) će se vratiti na zadanu vrijednost **Auto** (Automatski).

BILJEŠKA Postavka **ISO Speed** (ISO brzina) se ne primjenjuje tijekom snimanja video zapisa.

3 Pregledavanje fotografija i video zapisa

Pomoću funkcije **Playback** (Reprodukcija) možete pregledavati fotografije i video zapise spremljene na fotoaparatu. Kada koristite funkciju **Playback** (Reprodukcija), možete pregledavati sličice fotografija ili povećati fotografije kako biste ih na fotoaparatu bolje vidjeli. Pogledajte **Pregled sličica** na stranici 67 i **Uvećavanje fotografija** na stranici 68.

Uz to, izbornik **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) omogućava vam da brišete fotografije ili video zapise, uređujete fotografije, npr. uklanjate efekt crvenih očiju ili ih rotirate, a možete i dobiti savjet **HP Image Advice** (analizu fotografija - popis problema s fokusiranjem, ekspozicijom itd. do kojih je moglo doći tijekom fotografiranja). Za sve to pogledajte **Upotreba Playback Menu** (Izbornik reprodukcija) na stranici 69.


Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)

- Koristite gumbe za kretanje kroz fotografije i video zapise. Za brže kretanje pritisnite i zadržite bilo koji od gumba .

Kod video zapisa koji su označeni video ikonom 🔁 , vidjet ćete samo prvi kadar na prve 2 sekunde. Zatim počinje automatska reprodukcija.

- BILJEŠKA Kako biste mogli slušati zvučne zapise koji pripadaju fotografijama, morate ih prenijeti na računalo i koristiti softver HP Image Zone. Ako imate dodatno Photosmart M-series podnožje za fotoaparat, zvučne zapise možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću podnožja za fotoaparat. Upute o tome potražite u korisničkom priručniku za stanicu fotoaparata.

Tijekom korištenja funkcije **Playback** (Reprodukcija) prikaz fotografija vam pruža i dodatne informacije o svakoj slici ili video zapisu. U sljedećoj tablici prikazane su informacije.

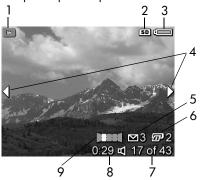

#	Ikona	Opis
1		Ikona Playback (Reprodukcija) koja označava da je fotoaparat u načinu rada Playback (Reprodukcija). Ta se ikona pojavljuje u početku na nekoliko sekundi.
2	SD	Prikazuje se samo kad je u fotoaparat postavljena dodatna memorijska kartica.
3		Oznaka napajanja, kao npr. oznaka pune baterije (pogledajte Oznake napajanja na stranici 160).
4	•	Prikazuje se na prvih nekoliko sekundi kada pokrenete funkciju Playback (Reprodukcija) kao naznaka da se možete kretati kroz fotografije i video zapise pomoću gumba ♦ .
5	3	Označava da je fotografija odabrana za slanje na 3 odredišta pomoću softvera HP Instant Share (pogledajte Korištenje izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) na stranici 80).
6	2	Označava da je trenutna fotografija odabrana za ispis u 2 kopije pomoću softvera HP Instant Share (pogledajte Korištenje izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) na stranici 80).
7	17 od 43	Prikazuje broj trenutačne fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa pohranjenih u memoriji.

#	Ikona	Opis
8	0:29	 Pokazuje duljinu trenutnog zvučnog ili video zapisa.
		 Pokazuje da trenutačna fotografija ima priložen zvučni zapis. Pokazuje da se radi o video zapisu.
9	Ш	Pokazuje da je ovo druga fotografija u nizu panoramskih fotografija koja je snimljena u načinu snimanja Panorama .

Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija

Kada pritisnite gumb tijekom pregleda posljednje fotografije, pojavit će se zaslon Total Images Summary (Ukupni broj fotografija) koji prikazuje broj snimljenih i preostalih fotografija. U gornjem lijevom kutu zaslona prikazani su



brojači koji pokazuju ukupan broj fotografija odabranih za HP Instant Share i za ispis II. Uz to, u gornjem desnom kutu zaslona prikazane su ikone dodatne memorijske kartice ako je ona instalirana (označene ikonom SD SD) i oznaka napajanja (npr. indikator niske razine napunjenosti baterija; pogledajte Oznake napajanja na stranici 160).

Pregled sličica

BILJEŠKA U pregledu Thumbnail (Sličice) svaka se fotografija u panoramskom prikazu pojavljuje zasebno. Za pregled cijelog niza panoramskih fotografija pogledajte poglavlje Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija) na stranici 75.

U prikazu **Thumbnail** (Sličice) možete pregledavati snimljene fotografije i prve kadrove video zapisa složene u matricu od devet sličica fotografija i kadrova video zapisa po zaslonu.

Dok se nalazite u funkciji
 Playback (Reprodukcija) (str. 63),
 pritisnite gumb ▼ (ikona
 Thumbnails :::). Na zaslonu za
 prikaz fotografije pojavit će se
 prikaz Thumbnail (Sličice) od
 najviše devet fotografija



- i kadrova video zapisa. Žuti okvir označava trenutnu fotografiju ili video zapis.
- Za vodoravno kretanje na prethodnu ili sljedeću sličicu koristite gumbe .
- Za okomito kretanje u mapu sa sličicama izravno iznad ili ispod trenutne sličice koristite gumbe
- 4. Pritisnite gumb Menu Za izlaz iz prikaza Thumbnail (Sličice) i povratak u funkciju Playback (Reprodukcija). Trenutno odabrana fotografija ili video zapis (sa žutim okvirom u prikazu Thumbnail (Sličice) bit će prikazana u punoj veličini na zaslonu za prikaz fotografija.

Na dnu zaslona za prikaz fotografija ikone označavaju odabir za trenutne fotografije (na primjer, fotografija je dio panoramskog niza ili video zapis).

Uvećavanje fotografija

Ova mogućnost služi samo za pregled; ona neće trajno promijeniti fotografiju.



- Za pojačavanje i smanjivanje povećanja koristite gumbe
- Za kretanje po fotografiji pritisnite gumb Menu OK, a zatim upotrijebite gumbe ♠ i ▲▼.
- **SAVJET:** Za prebacivanje između povećanja i kretanja pritisnite gumb Menu Novam omogućava da podesite povećanje, a zatim se krećete po fotografiji u promijenjenoj veličini.
- Za izlaz iz pregleda Magnify (Povećanje) pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija).

BILJEŠKA Povećavati možete samo fotografije; video zapisi se ne mogu povećavati.

Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)

Izbornik **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) omogućava vam brisanje fotografija ili video zapisa, obnavljanje izbrisanih fotografija, formatiranje unutarnje memorije fotoaparata ili dodatne memorijske kartice i uklanjanje efekta crvenih očiju s fotografija. Uz to, možete dobiti i savjete za fotografiranje **HP Image Advice** (analizu fotografije koja prepoznaje probleme kod fokusiranja, ekspozicije itd.), snimiti zvučne zapise koji se mogu priložiti fotografijama, rotirati fotografije i pregledavati panoramske nizove fotografija.

- 2. Koristite gumbe za označavanje opcija izbornika Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) koje želite koristiti, na lijevoj strani zaslona za prikaz fotografije. Opcije iz izbornika Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) objašnjene su kasnije u ovom poglavlju.
- 3. Za kretanje do fotografije ili video zapisa kojeg želite koristiti pritišćite gumbe ◀ ▶. To je korisno za izvođenje istih postupaka na više fotografija ili video zapisa, kao što je npr. brisanje većeg broja fotografija ili video zapisa.
- 4. Odaberite označenu opciju izbornika Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) pritiskom na gumb Menu OK . Pratite upute na zaslonu o dovršavanju ovog zadatka.

5. Za izlaz iz izbornika Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija). Informacije o ostalim načinima izlaska iz izbornika potražite u poglavlju Izbornici fotoaparata na stranici 26.

Sljedeća tablica daje sumarni prikaz mogućnosti izbornika **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija).





Ikona Opis

1 🖺

Delete (Brisanje)—Predstavlja podizbornik pomoću kojeg možete brisati trenutnu fotografiju ili video zapis, brisati cijeli niz panoramskih fotografija, brisati sve fotografije i video zapise, formatirati unutarnju memoriju ili dodatnu memorijsku karticu i poništiti brisanje posljednje izbrisane fotografije. (Pogledajte **Delete (Brisanje)** na stranici 71.)

2



Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju)— Korigira efekt koji se pojavljuje u očima ljudi pri snimanju fotografija. (Pogledajte Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju) na stranici 73.)

3



Image Advice (Savjeti za fotografiranje)—Pruža analizu fotografije koja prepoznaje probleme pri fokusiranju, ekspoziciji itd. Pruža i preporuke o tome kako se takve fotografije pri budućem radu mogu poboljšati. (Pogledajte Image Advice (Savjeti za fotografiranje) na stranici 74.)

#	Ikona	Opis
4		Preview Panorama (Panoramski pregled)— Omogućava spojen prikaz trenutno odabrane panorame uz nisku rezoluciju. (Pogledajte Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija) na stranici 75.)
5		Rotate (Rotiranje)—Rotira trenutno prikazanu fotografiju za 90 stupnjeva. (Pogledajte Rotate (Rotiranje) na stranici 76.)
6	<u></u>	Record Audio (Snimanje zvučnih zapisa)—Snima zvučni zapis koji možete priložiti fotografiji. (Pogledajte Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 77.)
7	→	EXIT (IZLAZ)—Izlazi iz izbornika Playback Menu (Izbornik Reprodukcija).

Delete (Brisanje)

U izborniku **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) (str. 69), kada odaberete opciju **Delete** (Brisanje), pojavljuje se podizbornik **Delete** (Brisanje). Pomoću gumba ▲▼ označite opciju, a zatim je odaberite pritiskom na gumb Menu .



U podizborniku **Delete** (Brisanje) nalaze se sljedeće opcije:

- Cancel (Poništavanje)—Vraća vas na izbornik Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) bez brisanja trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.
- This Image (Ova fotografija)—Briše trenutno prikazanu fotografiju ili video zapis.

- Entire Panoramic Sequence (Cijeli panoramski niz)—Ako
 je trenutna fotografija dio panoramskog niza, briše sve
 fotografije koje su pridružene panoramskom nizu.
- All Images (in Memory/on Card) (Sve fotografije (u memoriji/na kartici))—Briše sve fotografije i video zapise iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice koja je umetnuta u fotoaparat.
- Format (Memory/Card) (Formatiranje (memorije/kartice)—Briše sve fotografije, video zapise i datoteke iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice, a zatim formatira unutarnju memoriju ili memorijsku karticu. Za sprečavanje oštećenja kartica ili fotografija preporučuje se korištenje opcije Format Card (Formatiranje kartice) prije prvog korištenja ili kada želite izbrisati sve spremljene fotografije i video zapise.
- Undelete Last (Obnavljanje posljednje izbrisane fotografije)—Obnavlja posljednju izbrisanu fotografiju. (Ova se opcija prikazuje samo poslije izvođenja radnje Delete (Brisanje).) Možete obnoviti samo posljednju izbrisanu fotografiju, uključujući i cijele panoramske nizove. Kada krenete na sljedeću radnju, na primjer, isključivanje fotoaparata ili snimanje neke druge fotografije, brisanje koje ste obavili je trajno, a fotografija se više ne može obnoviti.
- **BILJEŠKA** Pri brisanju jedne fotografije iz sredine panoramskog niza uklanjaju se sve panoramske oznake tog panoramskog niza. Svaka fotografija u tom nizu postaje pojedinačna fotografija. Međutim, ako izbrišete fotografiju s početka ili kraja panoramskog niza, a preostale su najmanje još 2 fotografije, panoramski niz će se očuvati.

Remove Red Eyes (Uklanjanje crvenih očiju)

U izborniku **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) (str. 69), kada odaberete opciju **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju), fotoaparat odmah počinje obradu trenutne fotografije kako bi uklanjanja efekta crvenih očiju s prikaza ljudi na slici. Postupak uklanjanja efekta crvenih očiju traje nekoliko sekundi. Nakon dovršene obrade korigirana fotografija se pojavljuje sa zelenim okvirima oko korigiranih područja, zajedno s podizbornikom **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju) u kojem se nalaze tri mogućnosti:

- Save Changes (Spremanje promjena)—Sprema korekcije efekta (zamjenjuje izvornu fotografiju) i vraća se u izbornik Playback Menu (Izbornik Reprodukcija).
- View Changes (Pregled promjena)—Daje povećan prikaz fotografije sa zelenim okvirima oko dijelova koji na kojima je korigiran efekt crvenih očiju. U ovom prikazu možete se kretati po fotografiji. Za povratak u izbornik Remove Red Eyes Menu (Izbornik Uklanjanje efekta crvenih očiju) pritisnite gumb Menu (OK).
- Cancel (Poništavanje)—Vraća se u izbornik Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) bez spremanja korekcija efekta crvenih očiju.
- **BILJEŠKA** Funkcija **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju) dostupna je samo za fotografije koje su snimljene s bljeskalicom. Ova opcija nije dostupna za video zapise.

Image Advice (Savjeti za fotografiranje)

U izborniku **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) (str. 69), kada odaberete opciju **Image Advice** (Savjeti za fotografiranje), fotoaparat analizira fotografije u smislu fokusiranja, ekspozicije itd.

Ako opcija **Image Advice** (Savjeti za fotografiranje) pronađe poboljšanja koja se mogu primijeniti na slične fotografije koje budete snimali ubuduće, na zaslonu za prikaz fotografija pojavljuje se analiza s popisom problema i preporučljivih

6-of Image Advice
FOCUS: This image may be out of
focus if a tripod was not used. It was
taken in low light with the flash set to
Flash Off, causing a long exposure.
Long exposures often cause images
to be blurry because it is hard to hold
the camera still for more than 1/60 of

▼ to scroll. Press OK to exit.

rješenja kako je prikazano na ovom primjeru zaslona. Funkcija **Image Advice** (Savjeti za fotografiranje) navodi najviše dva rješenja problema.

Za izlaz iz zaslona **Image Advice** (Savjeti za fotografiranje) pritisnite aumb $\frac{Menu}{CK}$.

BILJEŠKA Funkcija **Image Advice** (Savjeti za fotografiranje) nije dostupna za video zapise.

Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija)

U izborniku **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) (str. 69), kada odaberete opciju **Preview Panorama** (Pregled panoramskih fotografija), fotoaparat prikazuje spojen niz panoramskih fotografija. Ova mogućnost služi samo za pregled; ona neće trajno promijeniti fotografiju.

- **BILJEŠKA** Ovaj prikaz je privremen. Za stvaranje stalno spojenog panoramskog niza koristite potpunu verziju softvera HP Image Zone koju ste dobili uz fotoaparat. Pogledajte **Ispis panoramskih fotografija** na stranici 94.
- Za kretanje na jednu od fotografija u panoramskom nizu koristite gumbe .
- 2. U izborniku Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) (str. 69), odaberite Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija) i pritisnite gumb Menu / OK.
 Prvo se prikazuje središte panoramskog niza. Za kretanje ulijevo i udesno po fotografijama i pregled cijelog panoramskog niza koristite gumbe ♠ . Za izlaz iz opcije Preview Panorama (Pregled panoramskih fotografija) i povratak u izbornik Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) pritisnite gumb
- **BILJEŠKA** Opcija **Preview Panorama** (Pregled panoramskih fotografija) dostupna je samo za fotografije u panoramskom nizu.

Rotate (Rotiranje)

U izborniku **Playback Menu** (Izbornik Reprodukcija) (str. 69), kada odaberete **Rotate** (Rotiranje), fotoaparat prikazuje podizbornik koji vam omogućava da rotirate fotografiju za 90 stupnjeva.

- U izborniku Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) odaberite opciju Rotate (Rotiranje).
- Za rotiranje fotografije u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto koristite gumbe ◀ ▶. Fotografija se rotira na zaslonu za prikaz fotografija.
- Nakon što ste fotografiju rotirali u željenom smjeru pritisnite gumb Menu OK i spremite novi smjer.
- **BILJEŠKA** Opcija **Rotate** (Rotiranje) nije dostupna za video zapise ili fotografije koji su dio panoramskog niza.

Record Audio (Snimanje zvuka)

Zvučni zapis možete pridružiti fotografiji dok je snimate (pogledajte **Snimanje zvučnih zapisa s fotografijama** na stranici 34) ili ga možete dodati nakon fotografiranja prema uputama opisanim u ovom poglavlju. Na način opisan u ovom poglavlju možete i zamijeniti zvučni zapis koji je već pridružen fotografiji.

- U izborniku Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) (str. 69) odaberite Record Audio (Snimanje zvuka). Snimanje zvuka počinje čim odaberete ovu opciju na izborniku.
- Za prestanak snimanja pritisnite gumb Menu ; u protivnom će se zvučni zapis nastaviti snimati 30 sekundi ili dok u fotoaparatu ne nestane memorije.
- **BILJEŠKA** Zvučni zapisi mogu se pridružiti panoramskim fotografijama u nizu, ali se ne pridružuju konačnoj spojenoj panoramskoj datoteci.

Ako je trenutno prikazanoj fotografiji već priložen zvučni zapis, kada odaberete opciju **Record Audio** (Snimanje zvuka), prikazat će se podizbornik **Record Audio** (Snimanje zvuka). Na podizborniku postoji nekoliko mogućnosti:

- Keep Current Clip (Zadržavanje trenutnog zapisa)—
 Zadržava trenutni zapis i vraća se u izbornik Playback
 Menulzbornik Reprodukcija).
- Record New Clip (Snimanje novog zapisa)—Počinje snimanje zvuka koji zamjenjuje prethodni zvučni zapis.
- Delete Clip (Brisanje zapisa)—Briše trenutni zvučni zapis i vraća se u izbornik Playback Menu (Izbornik Reprodukcija).

SAVJET: Ako želite preslušati zvučne zapise, prenesite fotografije kojima su pridruženi na računalo i upotrijebite softver HP Image Zone. Ako imate dodatnu stanicu za fotoaparat Photosmart M-series, zvučne zapise možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik putem stanice. Upute o tome potražite u korisničkom priručniku za stanicu za fotoaparat.

BILJEŠKA Funkcija **Record Audio** (Snimanje zvučnih zapisa) nije dostupna za video zapise.

4 Korištenje opcije HP Instant Share

Ovaj fotoaparat ima praktičnu funkciju pod nazivom HP Instant Share. Ta funkcija omogućava da na jednostavan način odaberete fotografije na fotoaparatu i automatski ih pošaljete na razna odredišta ili ispis sljedeći put kada spojite fotoaparat na računalo ili pisač. HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik) možete prilagoditi tako da uključuje adrese e-pošte (uključujući popise za grupno slanje), online albume i druge online usluge koje navedete.

Nakon što ste snimili fotografije fotoaparatom korištenje opcije **HP Instant Share** je jednostavno:

- 1. Podesite odredišta na fotoaparatu (pogledajte str. 82).
- Odaberite fotografije na fotoaparatu za slanje na online odredišta (pogledajte stranice 84 i 86).

BILJEŠKA Na računalu morate imati punu verziju HP Image Zone softvera kako biste mogli koristiti značajke HP Instant Share. Ako vaše računalo koristi operativni sustav Windows, pogledajte Sistemski zahtjevi za računalo na stranici 107 i provjerite je li instalirana puna verzija.

BILJEŠKA Online usluge razlikuju se od regije do regije. Posjetite **www.hp.com/go/instantshare** i pogledajte kako radi **HP Instant Share**.

Korištenje izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share)

Zadani izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) omogućava odabir svih ili određenih fotografija za automatski ispis sljedeći put kada fotoaparat spojite na računalo ili pisač. Odredišta kao što su adrese e-pošte (uključujući popise za grupno slanje), online albumi ili druge online usluge možete dodati u izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) pomoću opcije HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share) (pogledajte Postavljanje online odredišta na fotoaparatu na stranici 82).

- U opciji Live View (Prikaz uživo) pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija), a zatim pritisnite gumb Menu OK.
- 2. Gumbe **♦** koristite za prelazak na jezičak izbornika **HP Instant Share Menu** □ (Izbornik HP Instant Share).



- 3. Za kretanje kroz opcije izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) koristite gumbe .
- 4. Za odabir označene opcije pritisnite gumb Menu OK.

5. Za napuštanje izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija). Informacije o ostalim načinima izlaska iz izbornika potražite u odjeljku Izbornici fotoaparata na stranici 26.

Sljedeća tablica opisuje svaku od zadanih opcija izbornika **HP Instant Share Menu** (Izbornik HP Instant Share) kao što je prikazano u primjeru na zaslonu **HP Instant Share** (HP Instant Share).

#	Ikona	Opis
1		Print (Ispis) omogućava određivanje broja primjeraka za ispis trenutno prikazane fotografije pri spajanju na računalo ili pisač. (Pogledajte Slanje pojedinih fotografija na odredišta na stranici 84.)
2		Share All Images (Zajedničko korištenje svih fotografija) omogućava zajedničko korištenje svih fotografija u unutarnjoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici s odabranim odredištima. (Pogledajte Slanje svih fotografija na odredišta na stranici 86.)
3		HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share) omogućava dodavanje određenih adresa e-pošte i drugih HP Instant Share (HP Instant Share) odredišta u izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share). (Pogledajte Postavljanje online odredišta na fotoaparatu na stranici 82.)
4	→	EXIT (IZLAZ) omogućava napuštanje izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share).

SAVJET: Ako odaberete fotografije za ispis pomoću HP Instant Share (HP Instant Share), a zatim ih odnesete na ispis u servis za ispis fotografija, obavijestite servis za ispis da postoji standardna DPOF datoteka koja određuje koje i koliko fotografija želite ispisati. Za informacije o odabiru odredišta za ispis pogledajte stranice 84 i stranice 86.

Postavljanje online odredišta na fotoaparatu

Možete podesiti najviše 34 **HP Instant Share** (HP Instant Share) odredišta (kao što su pojedinačne adrese e-pošte ili popisi za grupno slanje) u izborniku **HP Instant Share Menu** (Izbornik HP Instant Share).

BILJEŠKA Za dovršenje ovog postupka bit će vam potrebna veza s Internetom.

BILJEŠKA Ako je u fotoaparat postavljena memorijska kartica, provjerite da memorijska kartica nije zaključana u fotoaparatu i da na njoj još ima slobodne memorije.

- 1. Provjerite je li na računalu instaliran HP Image Zone softver (pogledajte stranice 18 i 107).
- Uključite fotoaparat, pritisnite gumb Menu i koristite gumbe ♠ za kretanje do izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share).
- 3. Koristite gumb ▼ za označavanje opcije HP Instant Share Setup... ⋈ (Postavljanje HP Instant Share), a zatim pritisnite gumb ⋈ Na zaslonu za prikaz fotografija pojavit će se poruka u kojoj se traži spajanje fotoaparata s računalom.
- 4. Bez prethodnog isključivanja spojite fotoaparat na računalo pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat. Veći kraj kabela priključite na računalo, a manji na USB priključnicu na bočnoj strani fotoaparata.



Fotoaparat možete spojiti s računalom i pomoću dodatne stanice HP Photosmart M-series - jednostavno postavite fotoaparat na stanicu i pritisnite gumb **Save/Print** (Spremanje/Ispis) na stanici.

- Sljedeći korak se malo razlikuje na računalima s Windows sustavom i Macintosh računalima:
 - Windows: Spajanjem fotoaparata na računalo aktivira se program HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share). Ako se pojavi i neki drugi dijaloški okvir, zatvorite ga pritiskom na opciju Cancel (Odustani). U programu HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share) pritisnite Start (Početak), a zatim za postavljanje odredišta na računalu i njihovo spremanje na fotoaparatu slijedite upute na zaslonu.
 - Macintosh: Spajanjem fotoaparata na računalo aktivira se HP Instant Share Setup Assistant (Pomoćnik za postavljanje HP Instant Share). Pritisnite Continue (Nastavak), a zatim za postavljanje odredišta na računalu i njihovo spremanje na fotoaparatu slijedite upute na zaslonu.

Slanje pojedinih fotografija na odredišta

Jednu ili više fotografija možete poslati na bilo koji broj **HP Instant Share** (HP Instant Share) odredišta. Video zapisi se ne mogu slati.

- Uključite fotoaparat, pritisnite gumb Menu i koristite gumbe ↓ za kretanje do izbornika HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share).
- Gumbe koristite za označavanje prvog odredišta na koje želite poslati jednu ili više fotografija.
- Gumbe ♠ koristite za kretanje do fotografije koju želite poslati na odabrano odredište.
- **4.** Za odabir odredišta pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$.
 - a. Ako ste za odredište odabrali Print (Ispis), pojavit će se podizbornik Print (Ispis). Za određivanje broja primjeraka koje želite ispisati (najviše 99) koristite gumbe
 , a zatim



- gumbe AV, a zatim
 pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$. Pojavit će se $\sqrt{}$ pored opcije
 Print (Ispis) u izborniku HP Instant Share Menu
 (Izbornik HP Instant Share). Za poništavanje odabira
 Print (Ispis) pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$, podesite broj
 primjeraka na 0 (nula), a zatim pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$.
- b. Ako ste odabrali bilo koje drugo odredište, iznad tog odredišta pojavit će se ✓ u izborniku HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share). Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite gumb Menu OK.
 U oba slučaja ikona II s brojem primjeraka i ikona S s brojem odabranih odredišta pojavit će se u desnom kutu fotografije.

- 5. Odaberite sva druga odredišta za trenutnu fotografiju pomoću gumba ▲▼ za označavanje svakog odredišta u izborniku HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share), a zatim pritiskom na gumb Menu OK odaberite odredište.
- 6. Nakon odabira odredišta napustite izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) pritiskom na Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija).
- Spojite fotoaparat s računalom prema objašnjenjima u Prijenos fotografija na računalo na stranici 89. Fotografije će se automatski poslati na HP Instant Share odredišta.
 - Fotografije odabrane za slanje na odredišta e-pošte ne šalju se kao privici e-pošte. Umjesto toga, fotografije se učitavaju na siguran HP web-site, a poruka se šalje na svaku adresu e-pošte. Poruka sadrži sličice i vezu za web-stranicu na kojoj primatelj može odgovoriti na vašu poruku, ispisivati fotografije, spremati fotografije na računalo, prosljeđivati fotografije i još mnogo toga. Na taj način ljudi koji koriste različite programe za e-poštu jednostavnije mogu pregledati fotografije i ne moraju se zamarati rukovanjem privicima e-pošte.
 - Fotografije odabrane za slanje na odredišta Print (Ispis) automatski će se ispisivati s računala
- **BILJEŠKA** Ako fotoaparat spojite izravno na pisač, kao što je objašnjeno u **Ispis fotografija izravno s fotoaparata** na stranici 91, sve fotografije koje su odabrane za ispis automatski će se ispisati.

Slanje svih fotografija na odredišta

- Koristite gumb ▼ za označavanje opcije ☐ Share All Images... (Zajedničko korištenje svih fotografija...), a zatim pritisnite gumb Menu Za prikaz podizbornika Share All Images (Zajedničko korištenje svih fotografija).
- Gumbe koristite za kretanje do odredišta na koje želite poslati sve fotografije, a zatim pritisnite gumb ov.
 - a. Ako ste za odredište odabrali Print (Ispis), pojavit će se podizbornik Print All Images (Ispis svih fotografija). Za određivanje broja primjeraka koje želite ispisati (najviše 5) koristite



gumbe , a zatim pritisnite gumb Menu . Pojavit će se vz broj navedenih primjeraka pored opcije Print (Ispis) u podizborniku Share All Images (Zajedničko korištenje svih fotografija). Za poništavanje odabira Print (Ispis) ponovno odaberite Print (Ispis) u podizborniku Share All Images (Zajedničko korištenje svih fotografija), postavite broj primjeraka na 0 (nula), a zatim ponovno pritisnite gumb Menu .

- b. Ako ste odabrali bilo koje drugo odredište, iznad tog odredišta pojavit će se u podizborniku Share All Images (Zajedničko korištenje svih fotografija). Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite qumb ev .
- 4. Za odabir bilo kojih dodatnih odredišta ponovite korak 3.
- 5. Nakon odabira odredišta napustite izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) pritiskom na gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/ Reprodukcija).
- 6. Spojite fotoaparat s računalom prema objašnjenjima u odjeljku Prijenos fotografija na računalo na stranici 89. Fotografije će se automatski poslati na odredišta HP Instant Share (za više informacija o tome pogledajte posljednji korak u odjeljku Slanje pojedinih fotografija na odredišta na stranici 84).
- BILJEŠKA Ako ste kao odredište odabrali opciju Print (Ispis), fotoaparat možete spojiti i izravno na pisač prema objašnjenjima u odjeljku Ispis fotografija izravno s fotoaparata na stranici 91.

5 Prijenos i ispis fotografija

Prijenos fotografija na računalo

SAVJET: Ovaj zadatak možete izvoditi i uz korištenje čitača memorijske kartice (pogledajte Korištenje čitača memorijske kartice na stranici 111) ili dodatnog HP Photosmart M-series podnožja (upute u korisničkom priručniku za podnožje fotoaparata).

1. Provjerite sljedeće:

- Na vašem računalu instaliran je softver HP Image Zone ili HP Image Zone Express (pogledajte Instaliranje softvera na stranici 18). Za prijenos fotografija na računalo koje nema instaliran softver HP Image Zone pogledajte Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone na stranici 109.
- Ako su fotografije na fotoaparatu odabrane za ispis ili za HP Instant Share odredišta, provjerite je li računalo spojeno s pisačem i/ili na Internet.

- Uz fotoaparat ste dobili poseban USB kabel za spajanje fotoaparata s računalom. Veći kraj tog USB kabela priključite na računalo.
- 3. Otvorite vratašca sa strane fotoaparata koja se nalaze najbliže objektivu i manji kraj USB kabela priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.



- 4. Uključite fotoaparat.
 - Na Windows računalu: Softver HP Image Transfer omogućuje funkciju preuzimanja. Na zaslonu Transfer Images from Camera/Card (Prijenos fotografija s fotoaparata/kartice) pritisnite Start Transfer (Početak prijenosa). Fotografije se prenose na računalo, a ako postoje fotografije koje su ranije odabrane za HP Instant Share odredišta (pogledajte stranice 84 i 86), te akcije će započeti. Kada se na računalu pojavi zaslon Image Action Summary (Sažetak akcije s fotografijama), možete isključiti fotoaparat s računala. Ako prenosite niz panoramskih fotografija na računalo s operativnim sustavom Windows, puna verzija softvera HP Image Zone mora biti instalirana kako bi se fotografije automatski spojile u panoramski niz tijekom prijenosa. Pogledajte Softver HP Image Zone na stranici 107.
 - Na Macintosh računalu: Snimanje ili iPhoto omogućuje funkciju preuzimanja. Pojavit će se zaslon Actions are ready to process (Akcije su spremne za obradu), što omogućuje prijenos fotografija na računalo. Kada se preuzimanje završi, možete isključiti fotoaparat s računala.

Ispis fotografija izravno s fotoaparata

Za ispis fotografija fotoaparat možete spojiti izravno na bilo koji pisač kompatibilan s PictBridge standardom. Kako biste utvrdili je li vaš pisač kompatibilan s PictBridge standardom, na pisaču potražite PictBridge logotip.



- Provjerite je li pisač uključen. Na pisaču ne bi trebale treperiti nikakve lampice niti bi trebale biti prikazane poruke greške pisača. Postavite papir u pisač, ako je potrebno.
- 2. Spojite fotoaparat s pisačem.
 - a. Provjerite je li postavka fotoaparata USB Configuration (USB konfiguracija) postavljena na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) (pogledajte USB configuration (USB konfiguracija) na stranici 99).



b. Pomoću USB kabela koji ste dobili s fotoaparatom spojite veći plosnati kraj USB kabela na odgovarajući priključak na pisaču kompatibilnom s PictBridge standardom.

SAVJET: PictBridge priključak obično se nalazi na prednjoj strani pisača.

- Otvorite vratašca sa strane fotoaparata koja se nalaze najbliže objektivu i mali kraj USB kabela priključite na USB priključak na fotoaparatu.
- 4. Kada je fotoaparat spojen na pisač, na fotoaparatu se prikazuje izbornik **Print Setup** (Postavljanje ispisa). Ako ste već odabrali fotografije za ispis pomoću izbornika **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share



izbornik), prikazat će se broj odabranih fotografija. U protivnom će se prikazati Images: ALL (Sve fotografije). Postoji pregled prije ispisa u donjem desnom kutu zaslona Print Setup (Postavljanje ispisa) koji prikazuje izgled stranice koji će se koristiti za ispis fotografija. Pregled prije ispisa ažurira se kako mijenjate postavke za Print Size (Veličinu ispisa) i Paper Size (Veličinu papira). Ako je prikazano default (zadano) za Print Size (Veličina ispisa) ili Paper Size (Veličina papira), ne prikazuje se pregled ispisa. Pisač automatski određuje izgled stranice koji će se koristiti za ispis fotografija.

- 5. Za promjenu postavki u izborniku Print Setup (Postavljanje ispisa) koristite gumbe ▲▼ na fotoaparatu kako biste odabrali opcije izbornika, a zatim koristite gumbe ◀▶ na fotoaparatu za promjenu postavke.
- Kada su postavke ispravne, za početak ispisa pritisnite gumb Menu OK

Nakon spajanja fotoaparata s pisačem možete ispisivati sve fotografije s fotoaparata (pogledajte str. 86) ili samo odabrane fotografije (pogledajte str. 84). Međutim, ispis izravno s fotoaparata ima sljedeća ograničenja:

- Panoramske fotografije ispisuju se kao individualne fotografije. Za informacije o ispisu cijelih panoramskih fotografija pogledajte Ispis panoramskih fotografija na stranici 94.
- Video zapisi ne mogu se ispisati izravno s fotoaparata. Ako pisač ima utor za memorijsku karticu i može ispisivati video zapise, možete umetnuti memorijsku karticu izravno u utor za memorijsku karticu na pisaču i ispisati video zapis. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik za pisač.

Za izbjegavanje ovih ograničenja, koristite softver HP Image Zone (pogledajte **Softver HP Image Zone** na stranici 107).

BILJEŠKA Ako spojite fotoaparat s pisačem koji nije HP i naiđete na probleme pri ispisu, obratite se proizvođaču pisača. HP ne pruža korisničku podršku za pisače koji nisu HP.

SAVJET: Osim načina opisanog u ovom dijelu, fotografije možete ispisati izravno s fotoaparata i pomoću jedne od sljedećih metoda:

- Ako imate dodatnu memorijsku karticu na kojoj su spremljene fotografije koje želite ispisati, a pisač ima utor za memorijsku karticu, uklonite dodatnu memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite je u utor za memorijsku karticu na pisaču. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik za pisač.
- Ako imate dodatno HP Photosmart M-series podnožje, možete spojiti fotoaparat i i pisač pomoću podnožja.
 Za upute pogledajte korisnički priručnik za podnožje fotoaparata.

Ispis panoramskih fotografija

Kada se na računalo skup fotografija označen kao niz panoramskih fotografija prenese pomoću softvera HP Image Transfer, panoramska komponenta softvera HP Image Zone na računalu automatski spaja fotografije i stvara jedinstvenu panoramsku fotografiju. Ova panoramska fotografija može se zatim ispisati pomoću softvera HP Image Zone.

BILJEŠKA Računala s operativnim sustavom Windows moraju imati instaliranu punu verziju softvera HP Image Zone kako bi se omogućio ispis panoramskih fotografija. Pogledajte **Softver HP Image Zone** na stranici 107.

Ispis panoramskih fotografija:


- 1. Na računalu pokrenite softver HP Image Zone.
- 2. U kartici My Images (Moje fotografije) (Windows) ili HP Gallery (HP galerija) (Macintosh) odaberite panoramsku fotografiju koju želite ispisati. Aplikacija Print Images (Ispis fotografija) će se pokrenuti, što omogućuje opcije i funkcije za ispis fotografija.

6 Korištenje izbornika Setup Menu (Izbornik Postavljanje)

Pomoću izbornika **Setup Menu** (Izbornik Postavljanje) možete postaviti niz postavki fotoaparata, poput zvukova fotoaparata, datuma i vremena te konfiguracije USB veze ili veze na TV uređaj.

- U opciji Live View (Prikaz uživo) pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija), a zatim pritisnite gumb Menu OK.



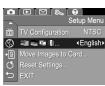

- Koristite gumbe ▲▼ za kretanje kroz opcije u izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje).
- Unutar podizbornika koristite gumbe , a zatim gumb , a zatim gumb , a zatim gumb , za promjenu postavki izbornika Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

Display Brightness (Osvijetljenost zaslona)

Ova postavka nudi mogućnost ugađanja osvijetljenosti zaslona za prikaz fotografije u skladu s uvjetima gledanja. Uz pomoć ove postavke možete osvijetljiti zaslon u slučaju loših svjetlosnih uvjeta ili smanjiti osvjetljenje kako biste produljili trajanje baterije.

Zadana postavka za **Display Brightness** (Osvijetljenost zaslona) je **Medium** (Srednja).

- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite Display Brightness (Osvijetljenost zaslona).
- 2. U podizborniku **Display**Brightness (Osvijetljenost
 zaslona) označite razinu
 osvijetljenosti koju želite za
 zaslon za prikaz fotografija.
 Nova postavka se primjenjuje na
 zaslon **Live View** (Prikaz uživo)



- iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na osvijetljenost zaslona.
- Pritisnite gumb Menu (Izbornik Postavljanje).


Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)

Zvukovi fotoaparata su zvukovi koje fotoaparat proizvodi kada ga uključite, pritisnete gumb ili snimite fotografiju. To nisu zvučni zapisi koje možete snimiti uz fotografiju ili video zapis.

Zadana postavka za funkciju **Camera Sounds** (Zvukovi fotoaparata) je **On** (Uključeno).

- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite opciju Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata).
- U podizborniku Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata) označite Off (Isključeno) ili On (Uključeno).
- Pritisnite gumb Menu za spremanje postavke i vratite se na izbornik Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

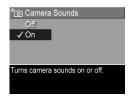

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Opcija Date & time (Datum i vrijeme)

Ova postavka vam omogućava postavljanje formata datuma/vremena, te tekućeg datuma i vremena za fotoaparat. Postupak odabira datuma i vremena obično se provodi pri prvom podešavanju fotoaparata, međutim, možda ćete ga morati ponoviti kada putujete u druge vremenske zone, nakon što je fotoaparat bio isključen duže vrijeme ili ako su datum ili vrijeme neispravni.

Odabrani format datuma/vremena koristit će se kod prikazivanja informacija o datumu tijekom korištenja funkcije **Playback** (Reprodukcija). Format odabran u ovoj postavci se također koristi i kod opcije **Date & Time Imprint** (Oznaka datuma i vremena) (pogledajte **Date & Time Imprint** (**Oznaka datuma i vremena**) na stranici 56).

- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite opciju Date & Time (Datum i vrijeme).
- **3.** Za prijelaz na druge odabire pritisnite gumbe **4 ▶**.
- 4. Ponavljajte korake 2 i 3 dok ne postavite ispravan format datuma/vremena, ispravan datum i ispravno vrijeme.
- Pritisnite gumb Menu (Izbornik Postavke i vratite se na izbornik Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

Prilagođena postavka datuma/vremena ostaje u upotrebi do sljedeće promjene, čak i nakon isključivanja fotoaparata. Postavke datuma i vremena ostaju točne sve dok se baterije postavljene u fotoaparatu ne isprazne, dok se baterije vade iz fotoaparata na manje od 10 minuta ili dok je fotoaparat spojen na alternativni HP ispravljač napajanja izmjenične struje.

USB configuration (USB konfiguracija)

Ova postavka određuje kako će fotoaparat "prepoznati" kada je spojen na računalo.

- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite USB (USB priključak).
- U podizborniku USB
 Configuration (USB konfiguracija) označite jednu od ove dvije mogućnosti:



- Digital Camera (Digitalni fotoaparat)—Računalo prepoznaje fotoaparat kao digitalni fotoaparat pomoću standarda Picture Transfer Protocol (PTP). To je zadana postavka fotoaparata.
- Disk Drive (Pogon diska)—Računalo prepoznaje fotoaparat kao pogon diska pomoću standarda Mass Storage Device Class (MSDC). Ovu postavku koristite za prijenos fotografija na računalo koje nema instaliran softver HP Image Zone (pogledajte Prijenos fotografija na računalo bez softvera HP Image Zone na stranici 110). Ovu postavku možda nećete moći koristiti na računalu s instaliranim sustavom Windows 98 koje nema instaliran softver HP Image zone.
- Pritisnite gumb Menu (Izbornik Postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

TV configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru)

Pomoću ove postavke možete odrediti format video signala za prikazivanje fotografija na televizoru koji je na fotogparat priključen pomoću dodatne HP Photosmart M-series stanice za fotoaparat.

Zadana postavka za **TV Configuration** (Konfiguraciju za prikaz na televizoru) ovisi o jeziku i području koje ste odabrali prilikom prvog uključivanja fotoaparata.

1. U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite TV Configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru).

mogućnosti:

- 2. U podizborniku TV Configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru) označite jednu od sljedećih
- North American television standard

✓ NTSC

- NTSC-Koristi se prvenstveno u Sjevernoj Americi, dijelovima Južne Amerike, Japanu, Koreji i Tajvanu
- PAL—Koristi se prvenstveno u Europi, Africi, Argentini, Uruqvaju, Paraqvaju i dijelovima Azije

SAVJET: Ako trenutna postavka ne radi u mjestu gdje živite, pokušajte s drugom postavkom.

3. Pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$ za spremanje postavke i vratite se na izbornik Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Više informacija o spajanju fotoaparata na TV prijemnik potražite u korisničkom priručniku za stanicu fotoaparata.

Language (Jezik)

Pomoću ove postavke možete postaviti jezik koji se koristi u sučelju fotoaparata, npr. tekst u izbornicima.

- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite



 Pritisnite gumb Menu za spremanje postavke i vratite se na izbornik Setup Menu (Izbornik Postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu)

Ova opcija omogućava prijenos fotografija iz unutarnje memorije na dodatnu memorijsku karticu koju ste instalirali (pogledajte **Postavljanje i formatiranje memorijske kartice (dodatne)** na stranici 16). Ova opcija dostupna je u izborniku **Setup Menu** (Izbornik Postavljanje), ako je u fotoaparat postavljena dodatna memorijska kartica, a unutarnja memorija sadrži najmanje jednu fotografiju.

- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) označite opciju Move Images to Card... (Prijenos fotografija na karticu) i pritisnite gumb Menu OK
- Na zaslonu za prikaz fotografija pojavit će se zaslon potvrde.
 - Ako na memorijskoj kartici ima dovoljno mjesta za sve fotografije na unutarnjoj memoriji, zaslon potvrde postavlja upit želite li prenijeti sve fotografije.
 - Ako ima prostora samo za neke fotografije, zaslon potvrde vas obavještava koliko fotografija može prenijeti i postavlja upit želite li ih prenijeti.
 - Ako se nijedna fotografija ne može prenijeti na memorijsku karticu, zaslon potvrde prikazuje poruku CARD FULL (KARTICA PUNA).
- 3. Za prijenos fotografija označite **Yes** (Da) i pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$.
- **BILJEŠKA** Sve fotografije u nizu panoramskih fotografija moraju se prenijeti zajedno. Ako nema dovoljno mjesta za prijenos svih fotografija u nizu panoramskih fotografija iz memorije na dodatnu memorijsku karticu, neće se prenijeti nijedna fotografija.

Tijekom prijenosa datoteka prikazuje se traka napredovanja. Sve uspješno prenesene fotografije na memorijsku karticu brišu se iz unutarnje memorije fotoaparata. Nakon dovršetka prijenosa vraćate se na izbornik **Setup Menu** (Izbornik Postavljanje).

Reset Settings (Vraćanje postavki)

Ova opcija omogućava ponovno postavljanje zadanih postavki na fotoaparatu.

- 1. Ako imate dodatnu memorijsku karticu u fotoaparatu, uklonite memorijsku karticu (pogledajte str. 17).
- U izborniku Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (str. 95) odaberite opciju Reset Settings (Vraćanje postavki).
- U podizborniku Reset All Settings? (Vraćanje svih postavki?) označite jednu od sljedećih mogućnosti:
 - Cancel (Odustani)—Napušta izbornik bez ponovnog postavljanja bilo koje postavke.
 - Yes (Da)—Vraća sve postavke fotoaparata na njihovu zadanu vrijednost u izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje) i Setup Menu (Izbornik Postavljanje) (osim Date & Time (Datum i vrijeme), Language (Jezik), TV Configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru) i USB Configuration (USB Konfiguracija).
- **4.** Pritisnite gumb Menu (Izbornik Postavki i povratak na izbornik **Setup Menu** (Izbornik Postavljanje).
- **5.** Ako ste u koraku 1 uklonili dodatnu memorijsku karticu, umetnite memorijsku karticu.

7 Rješavanje problema i podrška

Ovo poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama:

- Ponovno postavljanje fotoaparata (str. 106)
- Softver HP Image Zone uključujući sistemske zahtjeve i HP Image Zone Express (str. 107)
- Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (str. 109)
- Mogući problemi, uzroci i rješenja (str. 115)
- Poruke o pogrešci na fotoaparatu (str. 130)
- Poruke o pogrešci na računalu (str. 146)
- Dobivanje pomoći od tvrtke HP, uključujući telefonsku podršku (str. 148)

BILJEŠKA Za više informacija o rješavanju spomenutih problema, kao i za bilo kakva druga pitanja o fotoaparatu ili softveru HP Image Zone, pogledajte web-stranicu za HP korisničku podršku: **www.hp.com/support**.

Ponovno postavljanje fotoaparata

Ako fotoaparat ne reagira na pritisak bilo kojeg gumba, pokušajte ponovo postaviti fotoaparat na sljedeći način:

- 1. Isključite fotoaparat.
- 2. Ako imate postavljenu dodatnu memorijsku karticu, izvadite je. (lako vađenje dodatne memorijske kartice nije obavezno za ponovno postavljanje fotoaparata, time odstranjujete mogućnost da je uzrok problema baš u memorijskoj kartici.)
- 3. Uklonite svako napajanje (baterije ili jednosmjernu struju) iz fotoaparata barem na 5 sekundi.
- 4. Vratite baterije i zatvorite vrata baterije/memorijske kartice i/ili ponovno spojite HP adapter za izmjeničnu struju na fotoaparat.
- 5. Nakon što provjerite radi li fotoaparat bez postavljene dodatne memorijske kartice, ponovno postavite karticu ako je imate.

Softver HP Image Zone

Puna verzija softvera HP Image Zone omogućuje vam korištenje softvera HP Instant Share za slanje poruka e-pošte na adrese koje odredite (uključujući i grupno pošiljanje), stvaranje online albuma ili automatski ispis fotografija kada spojite fotoaparat na računalo. Možete i prenositi i ispisivati spojene panoramske fotografije (pogledajte stranice 89 i 94).

Sistemski zahtjevi za računalo

BILJEŠKA Sistemski zahtjevi u ovom dijelu primjenjivi su samo na računala koja koriste operativni sustav Windows.

Ovisno o sistemskoj konfiguraciji računala, postupak instalacije instalirat će punu verziju softvera HP Image Zone, verziju HP Image Zone Express ili neće instalirati softver HP Image Zone.

- Ako vaše računalo ima operativni sustav Windows 2000 ili XP i 128 MB ili više RAM memorije, postupak instalacije instalirat će punu verziju softvera HP Image Zone.
- Ako vaše računalo ima operativni sustav Windows 2000 ili XP i između 64 MB i 128 MB RAM memorije, proces instalacije instalirat će softver HP Image Zone Express. Pogledajte Softver HP Image Zone Express (Samo za Windows) na stranici 108.
- Ako vaše računalo ima operativni sustav Windows 98, 98 SE ili ME i najmanje 64 MB RAM memorije, proces instalacije instalirat će softver HP Image Zone Express.
- Ako vaše računalo ima manje od 64 MB RAM memorije, ne možete instalirati softver HP Image Zone. I dalje možete koristiti fotoaparat, ali na fotoaparatu nećete moći koristiti značajku HP Instant Share. Pogledajte Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone na stranici 109.

Softver HP Image Zone Express (Samo za Windows)

HP Image Zone Express omogućuje prijenos fotografija s fotoaparata na računalo. Međutim, nedostaje mu nekoliko značajki sadržanih u punoj verziji.

- Ne možete koristiti softver HP Image Zone Express s bilo kojom od značajki softvera HP Instant Share na fotoaparatu. Na primjer, ne možete odabrati fotografije za ispis i zatim koristiti softver HP Image Zone za automatski ispis tih fotografija. Međutim, možete odabrati fotografije za ispis u izborniku HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik) na fotoaparatu i zatim ih ispisati izravno na pisaču (pogledajte Ispis fotografija izravno s fotoaparata na stranici 91). Također možete koristiti i značajke softvera HP Instant Share dostupne na samom softveru HP Image Zone Express.
- Fotografije snimljene u načinu rada Panorama neće se automatski spojiti prilikom prijenosa na računalo. Umjesto toga, morate prenijeti panoramske fotografije razdvojene i zatim koristiti posebno kupljeni paket softvera za spajanje panoramskih fotografija.
- Možete prenijeti video snimke na računalo pomoću softvera HP Image Zone Express. Međutim, morate ih prikazivati pomoću drugog paketa softvera.

Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone

Ako iz nekog razloga ne instalirate ili ne možete instalirati softver HP Image Zone (ni punu verziju ni HP Image Zone Express), i dalje možete koristiti fotoaparat za fotografiranje ili snimanje video snimki. To će međutim utjecati na neke funkcije vašeg fotoaparata:

- Značajka HP Instant Share na fotoaparatu zavisi od pune verzije softvera HP Image Zone. Ako puna verzija softvera nije instalirana na računalu, nećete moći koristiti značajku HP Instant Share na fotoaparatu.
- Način snimanja Panorama na fotoaparatu koristi punu verziju softvera HP Image Zone za automatsko spajanje fotografija na računalu. Stoga, ako puna verzija softvera nije instalirana na računalu, fotografije snimljene u načinu Panorama neće biti automatski spojene u panoramsku fotografiju prilikom prijenosa fotografija na računalo. Međutim, i dalje možete koristiti način snimanja Panorama za snimanje niza fotografija od kojih kasnije želite napraviti panoramsku fotografiju. Jednostavno ćete trebati koristiti drugi softver za spajanje kako biste na računalu stvorili panoramsku fotografiju.

- Fotografije koje ste označili za ispis koristeći HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik) na fotoaparatu neće se automatski ispisivati kad fotoaparat spojite na računalo. Međutim, ova značajka će svejedno raditi u sljedećim slučajevima:
 - Kad fotoaparat izravno spojite s pisačem kompatibilnim s PictBridge standardom.
 - Ako vaš pisač, koji je kompatibilan s PictBridge standardom, ima utor za memorijsku karticu, a u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete jednostavno izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata i postaviti je u utor za memorijsku karticu u pisaču.
- Postupak prijenosa fotografija i video zapisa s fotoaparata na računalo će se razlikovati, jer tim postupkom inače upravlja softver HP Image Zone. Za pojedinosti pogledajte sljedeći odjeljak.

Prijenos fotografija na računalo bez softvera HP Image Zone

BILJEŠKA Ovaj odjeljak ne morate čitati ako imate Windows Me, 2000 ili XP sustav ili Mac OS X sustav. Jednostavno spojite fotoaparat na računalo pomoću USB kabela, a operativni sustav će pokrenuti program koji će vam pomoći pri prijenosu fotografija (provjerite je li USB Configuration (USB konfiguracija) u izborniku Setup Menu (Postavljanje) postavljena na Digital Camera (Digitalni fotoaparat), a zatim jednostavno spojite fotoaparat izravno na računalo ili preko dodatnog podnožja M-series).

Ako niste ili ne možete na računalo instalirati HP Image Zone, postoje dva načina za prijenos fotografija s fotoaparata na računalo: upotrebom čitača memorijske kartice ili konfiguriranjem fotoaparata kao pogona diska.

Korištenje čitača memorijske kartice

Ako u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete je jednostavno izvaditi iz fotoaparata i staviti u čitač memorijske kartice (kupljen zasebno). Čitač memorijske kartice radi kao disketni ili CD-ROM pogon. Osim toga, u neka računala i HP Photosmart pisače ugrađeni su utori za memorijske kartice koje možete koristiti kao što biste koristili i obični čitač memorijske kartice za spremanje fotografija na računalo.

Prijenos fotografija na računalo s operativnim sustavom Windows pomoću čitača memorijske kartice

- Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i stavite je u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u računalu ili pisaču).
- Desnim gumbom miša pritisnite ikonu My Computer (Moje računalo) na radnoj površini, a zatim iz izbornika odaberite Explore (Pretraživanje).
- Pojavit će se zaslon na kojem će se pod My Computer (Moje računalo) nalaziti popis pogonskih jedinica. Memorijska kartica se prikazuje kao odstranjiva pogonska jedinica. Pritisnite znak + s lijeve strane odstranjivog diska.
- 4. Pod odstranjivim diskom se pojavljuju dva direktorija (dvije mape). Pritisnite znak + pored mape DCIM i pojavit će se poddirektorij za fotoaparat. Kad pritisnite poddirektorij u DCIM, na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se popis fotografija.
- **BILJEŠKA** U direktoriju **DCIM** možda će biti više mapa. Ako ne možete locirati fotografije, provjerite sve mape u direktoriju **DCIM**.
- Odaberite sve fotografije (u padajućem izborniku Edit (Uređivanje) pritisnite Select All (Odaberi sve)), a zatim ih kopirajte (u izborniku Edit (Uređivanje) pritisnite Copy (Kopiranje)).

- **6.** Pritisnite **Local Disk** (Lokalni disk) pod **My Computer** (Moje računalo). Sad se nalazite na pogonskoj jedinici tvrdog diska svog računala.
- 7. Stvorite novu mapu pod Local Disk (Lokalni disk) (prijeđite na padajući izbornik File (Datoteka) i pritisnite New (Novo), zatim pritisnite Folder (Mapa). Na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se mapa New Folder (Nova mapa)). Dok je označen tekst nove mape možete unijeti novi naziv (na primjer Pictures (Slike)). Za naknadno mijenjanje naziva mape desnim gumbom miša pritisnite naziv mape, odaberite Rename (Preimenovanje) iz izbornika koji se pojavi, zatim unesite novi naziv.
- 8. Pritisnite novu mapu koju ste upravo stvorili, zatim prijeđite na padajući izbornik Edit (Uređivanje) i pritisnite Paste (Zalijepi).
- 9. Fotografije koje ste kopirali u koraku 5 zalijepit ćete u ovu novu mapu na tvrdom disku računala. Za provjeru jesu li fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice, pritisnite na novu mapu. U mapi bi se trebao pojaviti isti popis datoteka kao onaj koji ste vidjeli na memorijskoj kartici (korak 4).
- 10. Kada ste potvrdili da su fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice na računalo, vratite karticu natrag u fotoaparat. Za oslobađanje prostora na kartici možete izbrisati fotografije ili formatirati karticu (pod opcijom Delete (Brisanje) u Playback Menu (Izbornik Reprodukcija) na fotoaparatu).
- **BILJEŠKA** Umjesto brisanja fotografija preporučuje se formatiranje kartice, jer ćete tako spriječiti oštećenje fotografija ili kartica.

Prijenos fotografija na računalo s operativnim sustavom Macintosh pomoću čitača memorijske kartice

- Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i stavite je u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u računalu ili pisaču).
- 2. Ovisno tome koju konfiguraciju i/ili inačicu operativnog sustava Mac koristite, automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto koja će vas voditi kroz postupak prijenosa fotografija s fotoaparata na računalo.
 - Ako se pokrene aplikacija Image Capture, pritisnite gumb Download Some (Preuzmi neke) ili Download All (Preuzmi sve) za prijenos fotografija na računalo. Prema zadanoj postavci, fotografije će se prenijeti mapu Pictures (Slike) ili Movies (Filmovi) (ovisno o vrsti datoteka koje prenosite).
 - Ako se pokrene aplikacija iPhoto, pritisnite gumb Import (Uvoz) za prijenos fotografija na računalo.
 Fotografije će biti pohranjene u iPhoto aplikaciji. Tako za kasnije pristupanje fotografijama, jednostavno pokrenite iPhoto.
 - Ako se niti jedna aplikacija ne pokrene automatski ili ako pak želite kopirati fotografije ručno, na radnoj površini potražite ikonu pogona diska koja označava memorijsku karticu, a zatim iz nje kopirajte fotografije na lokalni tvrdi disk. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

Konfiguriranje fotoaparata kao pogona diska

Fotoaparat možete postaviti tako da funkcionira kao pogon diska kada je spojen na računalo te tako fotografije možete prenositi bez softvera HP Image Zone.

BILJEŠKA Ovu metodu možda nećete moći koristiti na računalima s operativnim sustavom Windows 98.

- Fotoaparat podesite tako da se ponaša kao Disk Drive (Pogon diska) (ovaj korak morate poduzeti samo jednom):
 - a. Uključite fotoaparat, pritisnite gumb ^{Menu} ozatim se pomoću gumba ▶ krećite do Setup Menu ९ (Izbornik Postavljanje).
 - b. Koristite gumb ▼ za označavanje opcije izbornika
 USB, a zatim koristite gumb ▶ za odabir Disk Drive
 (Pogon diska).
 - c. Pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz uživo/Reprodukcija) za izlazak iz Setup Menu (Izbornika Postavljanje).
- 2. Fotoaparat spojite na računalo pomoću USB kabela.
- 3. Sada je postupak isti kao što je opisan u Korištenje čitača memorijske kartice na stranici 111. Na Windows računalima, fotoaparat će se pojaviti kao odstranjivi disk na zaslonu Windows Explorer (Pretraživač). Na Macintosh računalima automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto.
- 4. Kada završite s prijenosom fotografija s fotoaparata na računalo, jednostavno isključite fotoaparat s računala. Ako vaše računalo koristi Windows 2000 ili XP te dobijete upozorenje Unsafe Removal (Uklanjanje nije sigurno), zanemarite ga.
- **BILJEŠKA** Ako se na Macintosh računalu Image Capture ili iPhoto ne pokrenu automatski, na radnoj površini potražite ikonu s oznakom **HP_M2X**. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac.
- 114 Korisnički priručnik za HP Photosmart M22/M23

Problemi i rješenja

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne uključuje.	Niste do kraja povukli poklopac objektiva.	Povucite poklopac objektiva dok ne škljocne.
	Baterije ne rade ispravno, prazne su, loše postavljene, nisu uopće	 Napon u bateriji može biti nizak ili baterije mogu biti potpuno prazne. Pokušajte postaviti novu ili napunjenu bateriju.
	postavljene ili ne odgovara vrsta.	Provjerite jesu li su baterije pravilno postavljene (pogledajte str. 12).
		 Nemojte koristiti obične alkalne baterije. Za najbolje rezultate koristite Energizer litijske AA ili punjive NiMH AA baterije.
	Ako koristite dodatni HP adapter za izmjeničnu struju, nije priključen na fotoaparat ili nije uključen u utičnicu.	Provjerite je li HP adapter za izmjeničnu struju priključen na fotoaparat, te je li uključen u ispravnu utičnicu.
	Dodatni HP adapter za izmjeničnu struju ne radi ispravno.	Provjerite nije li HP adapter za izmjeničnu struju oštećen, te je li uključen u ispravnu utičnicu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne uključuje (nastavlja se).	Dodatna memorijska kartica nije podržana kartica ili je oštećena.	Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (pogledajte str. 176). Ako je kartica odgovarajuće vrste, izvadite memorijsku karticu i provjerite možete li uključiti fotoaparat. Ako možete uključiti fotoaparat s izvađenom memorijskom karticom, tada je kartica vjerojatno oštećena. Formatirajte memorijsku karticu pomoću računala. Ako se fotoaparat i dalje ne uključuje, zamijenite memorijsku karticu.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	Ponovo postavite fotoaparat (pogledajte str. 106).
Lampica napajanja/ memorije je uključena, ali je zaslon za	Zaslon za prikaz fotografija isključio se nakon jedne minute bez aktivnosti.	Pritisnite gumb Live View/ Playback
prikaz fotografija isključen.	Fotoaparat možda ima kratkotrajan problem.	Ponovo postavite fotoaparat (pogledajte str. 106).
Lampica napajanja/ memorije je uključena, ali moj se fotoaparat izgleda "zaglavio" i ne radi dobro.	Fotoaparat možda ima kratkotrajan problem.	Ponovo postavite fotoaparat (pogledajte str. 106).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Često moram mijenjati ili puniti baterije.	Proširena upotreba zaslona za prikaz fotografija za video snimanje, pretjerana upotreba bljeskalice ili postavljanje Display Brightness (Svjetloće zaslona) na High (Visoko) povećava potrošnju baterija.	Pogledajte Produljenje vijeka trajanja baterija na stranici 156.
	NiMH baterije, koje koristite, nisu ispravno ponovno napunjene ili su se same ispraznile uslijed davne upotrebe.	NiMH baterije nisu bile potpuno napunjene kao nove, te se tijekom vremena prazne bez obzira je su li postavljene u fotoaparat ili ne. Ako je baterija nova ili dugo nije punjena, mora biti dopunjena kako bi dosegla puni kapacitet (pogledajte str. 161).
	Vrsta baterije ne odgovara načinu upotrebe fotoaparata.	Pogledajte Performanse prema vrsti baterije na stranici 158.
Baterije fotoaparata se ne pune.	Nisu postavljene punjive baterije.	Postavite NiMH baterije. Litijske i alkalne baterije se ne mogu ponovo puniti.
	Baterije su već napunjene.	Punjenje baterije neće započeti ako su NiMH baterije nedavno punjene. Pokušajte ih ponovo puniti nakon što se malo isprazne.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Baterije fotoaparata se ne pune (nastavlja se).	Koristili ste pogrešni adapter za izmjeničnu struju.	Koristite samo HP adapter za izmjeničnu struju koji je odobren za korištenje s ovim fotoaparatom (pogledajte str. 165).
	Napon baterija je premali za početak punjenja.	Fotoaparat neće pokušati puniti NiMH baterije koja su možda oštećene ili previše ispražnjene. Izvadite baterije iz fotoaparata i napunite ih u dodatnom HP Photosmart brzom punjaču za M-series fotoaparate (kupuje se odvojeno), a zatim ih probajte ponovno u fotoaparatu. Ako ni ovo ne radi, vjerojatno je jedna od baterija neispravna. Kupite nove NiMH baterije i pokušajte ponovno.
	Baterije su oštećene ili neispravne.	NiMH baterije gube s vremenom na kvaliteti i uslijed toga mogu biti neispravne. Ako fotoaparat otkrije problem s baterijama, neće započeti punjenje ili će prestati s punjenjem. Kupite nove baterije.
	Baterije nisu dobro postavljene.	Provjerite jesu li baterije pravilno postavljene (pogledajte str. 12).
Fotoaparat ne reagira kad pritisnem	Fotoaparat je isključen ili se ugasio.	Uključite fotoaparat ili ga prvo isključite, a zatim ponovo uključite.
gumb.	Baterije su prazne.	Zamijenite ili ponovo napunite baterije.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotoaparat ne reagira kada pritisnem gumb (nastavlja se).	Fotoaparat je priključen na računalo.	Većina gumba na fotoaparatu ne reagira dok je fotoaparat spojen na računalo. Ako reagiraju, to je samo za uključivanje zaslona za prikaz fotografije, ako je on isključen ili, u nekim slučajevima, za njegovo isključivanje ako je uključen.
	Fotoaparat obrađuje fotografiju.	Pričekajte dok lampica napajanja/memorije ne počne svijetliti zeleno, što označava da je fotoaparat završio s obradom prethodno snimljene fotografije.
	Dodatna memorijska kartica nije podržana kartica ili je oštećena.	Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (pogledajte str. 176). Ako vrsta kartice odgovara, isključite fotoaparat, uklonite memorijsku karticu i uključite fotoaparat. Ako fotoaparat reagira kada pritisnete gumb, kartica je vjerojatno oštećena. Zamijenite memorijsku karticu.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	Ponovo postavite fotoaparat (pogledajte str. 106).
Dolazi do kašnjenja između pritiskanja gumba okidača i samog snimanja fotografije.	Fotoaparatu treba vremena za blokiranje fokusa i osvjetljenja.	Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte str. 38).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Dolazi do kašnjenja između pritiskanja gumba okidača i samog snimanja fotografije.	Kadar je pretaman i fotoaparat koristi dugu ekspoziciju.	 Koristi bljeskalicu. Ukoliko nije moguće upotrijebiti bljeskalicu, koristite tronožac kako bi fotoaparat bio stabilan tijekom trajanja duge ekspozicije.
(nastavlja se).	Fotoaparat koristi postavku bljeskalice sa smanjenjem efekta crvenih očiju.	Fotografiranje može duže trajati ako je aktivno smanjenje efekta crvenih očiju. Otvaranje blende kasni zbog dodatnih bljeskalica. Istodobno, pazite da objekt fotografiranja pričeka dodatne bljeskalice.
Fotoaparat ne snimi fotografiju kad	Niste dovoljno jako pritisnuli gumb okidača .	Dokraja pritisnite gumb okidača.
pritisnem gumb okidača.	Interna memorija ili postavljena dodatna memorijska kartica je puna.	Fotografije prenesite s fotoaparata na računalo, a zatim formatirajte unutrašnju memoriju ili memorijsku karticu (str. 16 i 71). Ili zamijenite staru karticu novom.
	Postavljena dodatna memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom izvadite memorijsku karticu i prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano.
	Bljeskalica se puni.	Pričekajte dok se bljeskalica ne napuni prije nego snimite sljedeću fotografiju.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotoaparat ne snima kada pritisnem gumb okidača (nastavlja se).	fotografiranja Macro (Makro) i ne može fotografirati dok ne pronađe fokus.	Ponovno fokusirajte fotoaparat (pokušajte koristiti Focus Lock (Blokiranje fokusa); pogledajte str. 38). Provjerite je li predmet fotografiranja unutar Macro (Makro) dometa (blizu) (pogledajte str. 42). Prižekrita pokulika sakundi da
	Fotoaparat još uvijek sprema posljednju fotografiju koju ste snimili.	Pričekajte nekoliko sekundi da fotoaparat završi obradu posljednje fotografije prije nego snimite novu.
Fotografija je mutna.	Svjetlo je slabo i bljeskalica je postavljena na Flash Off ③ (Bljeskalica isključena) ili Night ⑤ (Noćno).	 Koristite Image Advice (Savjeti za fotografiranje) (pogledajte str. 74). Na mutnom svjetlu, fotoaparatu treba dulje osvjetljenje. Za stabilnost fotoaparata koristite tronožac, poboljšajte rasvjetu ili postavite bljeskalicu na Auto Flash A (Automatska bljeskalica) (pogledajte str. 40). Držite fotoaparat s obje ruke dok pritišćete gumb okidača ili koristite tronožac. Ako se na zaslonu za prikaz fotografije pojavi ikona to znači da je fotoaparat gotovo nemoguće držati mirno te da biste trebali koristiti tronožac.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je mutna (nastavlja se).	Fotoaparat bi trebao biti postavljen na način fotografiranja Macro (Makro).	Postavite fotoaparat na Macro (Makro) način fotografiranja i pokušajte ponovno snimiti fotografiju (pogledajte str. 42).
	Objekt se pomaknuo ili ste se vi pomaknuli dok ste snimali fotografiju.	 Postavite bljeskalicu na Auto Flash A\$ (Automatska bljeskalica) ili Flash On \$ (Bljeskalica uključena) i postavite način snimanja na Action \$ (Akcija). Držite fotoaparat s obje ruke dok pritišćete gumb okidača ili koristite tronožac. Ako se na zaslonu za prikaz fotografije pojavi ikona to znači da je fotoaparat gotovo nemoguće držati mirno te da biste trebali koristiti tronožac.
	Fotoaparat je fokusiran na pogrešan objekt ili ne može fokusirati.	 Pripazite da prije početka snimanja okviri za fokusiranje svijetle zeleno (pogledajte str. 36). Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte str. 38).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je presvijetla.	Bljeskalica je dala previše svjetla.	Koristite Image Advice (Savjeti za fotografiranje) (pogledajte str. 74). Isključite bljeskalicu (pogledajte str. 40). Odmaknite se od objekta.
	Koristili ste EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) kad niste trebali.	EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) postavite na 0,0 (pogledajte str. 57).
	Prirodni ili umjetni izvor svjetla, a ne bljeskalica, dali su previše svjetla.	 Pokušajte snimiti fotografiju iz drugog kuta. Izbjegavajte usmjeravanje fotoaparata izravno prema jarkom svjetlu ili reflektirajućoj površini na sunčanom danu. Smanjite EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) (pogledajte str. 57).
	Snimani prizor je sadržavao mnogo tamnih objekata, kao što je, na primjer, crni objekt na tamnoj pozadini.	Smanjite EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) (pogledajte str. 57).
	Treba prilagoditi Display Brightness (Svjetloću zaslona).	Postavite Display Brightness (Svjetloću zaslona) u Setup Menu (Izborniku Postavljanja) na Low (Niska) ili Medium (Srednja) (pogledajte str. 96).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je pretamna.	Bljeskalica je bila uključena, ali je objekt bio predaleko.	Uvjerite se je li vaš objekt unutar radnog dometa bljeskalice (pogledajte str. 174). Ako nije, pokušajte s postavkom Flash Off (**) (Bljeskalica isključena) (pogledajte str. 41) koja zahtijeva dulju ekspoziciju (koristite tronožac) ili koristite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) (pogledajte str. 53).
	U snimanom prizoru nalazilo se previše objekata svijetle boje, kao što je bijeli objekt na svijetloj pozadini.	Povećajte EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) (pogledajte str. 57).
	Nije bilo dovoljno svjetla.	Koristite Image Advice (Savjeti za fotografiranje) (pogledajte str. 74). Pričekajte poboljšanje prirodnih uvjeta osvjetljenja. Dodajte svjetlo koje ne svijetli izravno na objekt. Koristite bljeskalicu (pogledajte str. 40). Ovo se zove dopunska bljeskalica. Povećajte EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) (pogledajte str. 57). Koristite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) (pogledajte str. 53).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je pretamna (nastavlja se).	Izvor svjetla nalazi se iza objekta koji se fotografira.	 Koristite postavku Flash On (Bljeskalica uključena) (pogledajte str. 40) za osvjetljavanje objekta. Povećajte EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) (pogledajte str. 57). Koristite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) (pogledajte str. 53).
	Vaš prst smeta bljeskalici.	Udaljite prste od bljeskalice kada snimate fotografiju.
	Treba prilagoditi Display Brightness (Svjetloću zaslona).	Postavite Display Brightness (Svjetloću zaslona) u Setup Menu (Izborniku Postavljanje) na Medium (Srednja) High (Visoka) (pogledajte str. 96).
Fotografija je zrnasta.	Postavka ISO Speed (ISO brzina) je previsoka.	Koristite Image Advice (Savjeti za fotografiranje) (pogledajte str. 74). Koristite nižu postavku za ISO Speed (ISO brzinu) (pogledajte str. 60).
	Postavka Image Quality (Kvaliteta fotografije) je bila preniska.	Koristite postavku 4MP Best Image Quality (4 MP najbolja kvaliteta slike) koja ima najnižu kompresiju slike (pogledajte str. 51).
	Nije bilo dovoljno svjetla.	 Pričekajte poboljšanje prirodnih uvjeta osvjetljenja. Dodajte svjetlo koje ne svijetli izravno na objekt. Koristite bljeskalicu (pogledajte str. 40).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je zrnasta (nastavlja se).	Fotoaparat je bio vruć pri snimanju fotografije. Fotoaparat je možda već dugo uključen ili je bio pohranjen na mjestu koje je vruće. Što se fotoaparat više zagrijava, fotografije koje snimate sadržavat će više smetnji, što će rezultirati zrnatošću.	S hlađenjem fotoaparata nestat će i ovaj učinak. Za najbolje kvalitete fotografija izbjegavajte pohranjivanje fotoaparata na mjestima visoke topline.
Na fotoaparatu nedostaju fotografije.	Umetnuli ste memorijsku karticu nakon snimanja jedne ili više fotografija. Kada umetnete memorijsku karticu, slike u unutrašnjoj memoriji nisu vidljive.	Prebacite fotografije s interne memorije na memorijsku karticu (pogledajte str. 102).
Neke opcije izbornika su posivjele	Opcija nije dostupna za fotografiju.	To je normalno. Na primjer, ako je odabran video zapis, ne možete ga rotirati.
u Izborniku Reprodukcija.	Fotografija je snimljena na drugom fotoaparatu te se na ovom ne može uređivati.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo (pogledajte str. 89), a zatim ih pregledajte pomoću softvera HP Image Zone.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Prikazan je pogrešan datum i/ili vrijeme.	Datum i/ili vrijeme su pogrešno podešeni ili je promijenjena vremenska zona.	Ponovo postavite datum i vrijeme pomoću opcije Date & Time (Datum i vrijeme) u Setup Menu (Izborniku Postavljanje) (pogledajte str. 98).
	Baterije su ispražnjene ili su duže vrijeme bile izvađene iz fotoaparata.	Ponovno postavite datum i vrijeme uz pomoć odrednice Date & Time (Datum i vrijeme) u Setup Menu (Izborniku Postavljanje) (pogledajte str. 98).
Fotoaparat presporo prelazi s jedne fotografije na drugu.	Spora dodatna memorijska kartica (kao što je MMC kartica) koja je umetnuta ili previše fotografija koje se nalaze na kartici mogu utjecati na vrijeme obrade.	Za naputke o memorijskim karticama pogledajte Memorija na stranici 176 ili Kapacitet memorije na stranici 179.
	Fotoaparat možda obrađuje fotografiju.	Pričekajte dok lampica napajanja/memorije postane zelena, što znači da je fotoaparat završio s obrađivanjem.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Kamera se ugrije (ili je čak vruća).	Upotrebljavate HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom za napajanje fotoaparata ili za punjenje baterije u fotoaparatu, ili ste fotoaparat koristili duže vremena (15 minuta ili duže).	To je normalno. Međutim, ako vam se bilo što čini čudnim isključite fotoaparat, isključite HP ispravljač izmjenične struje iz fotoaparata i ostavite fotoaparat da se ohladi. Zatim pregledajte fotoaparat i baterije za moguće znakove oštećenja.
Ne mogu prenijeti fotografije s fotoaparata na računalo.	Na računalu nije instaliran softver HP Image Zone.	Ili instalirajte HP Image Zone softver (pogledajte str. 18) ili pogledajte Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone na stranici 109.
	Računalo nije u mogućnosti razumjeti Picture Transfer Protocol (PTP) standard.	Postavite fotoaparat na način Disk Drive (Pogon diska) (pogledajte str. 114).
Pri prijenosu fotografija s fotoaparata na računalo primam poruku o pogrešci.	Nestanak struje ili oslobađanje statičkog elektriciteta je možda prekinulo prijenos.	Zatvorite softver HP Jmage Zone Transfer, isključite fotoaparat s računala (ili ga uklonite s podnožja fotoaparata) i ponovo postavite fotoaparat (pogledajte str. 106). Zatim ponovo pokrenite postupak prijenosa fotografija (pogledajte str. 89).

		
Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nizovi panoramskih fotografija nisu spojeni nakon preuzimanja s fotoaparata.	Niste koristili softver HP Image Zone za preuzimanje niza panoramskih fotografija.	Koristite softver HP Image Zone za preuzimanje niza panoramskih fotografija (pogledajte str. 89).
	Na računalu nije instaliran softver HP Image Zone Express.	Za spajanje niza panoramskih fotografija koristite paket softvera za uređivanje fotografija. Softver HP Image Zone Express ne podržava automatsko spajanje tijekom prijenosa fotografija (pogledajte str. 108).
Imam problema kod instalacije ili korištenja softvera HP Image Zone.	Računalo nema dovoljno RAM memorije za instalaciju softvera.	 Provjerite zahtjeve za računalo (pogledajte stranicu 107). Pogledajte stranicu za HP Korisničku podršku: www.hp.com/support.

Poruke greške na fotoaparatu

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
BATTERIES DEPLETED. (BATERIJE SU PRAZNE.) Camera is shutting down. (Fotoaparat se gasi.)	Baterije su preslabe za nastavak rada.	Zamijenite ili ponovno napunite baterije ili upotrijebite HP adapter za izmjeničnu struju.
Batteries are defective (Baterije nisu ispravne)	Baterije su preslabe ili potpuno ispražnjene.	Kupite nove baterije.
Batteries are too low to take pictures. (Baterije nisu dovoljno pune za snimanje fotografija.)	Baterije su previše istrošene za snimanje fotografije ili video zapisa, ali i dalje možete gledati fotografije u Playback (Reprodukciji). Ova će poruka se pojaviti ranije s alkalnim nego s NiMH ili litijskim baterijama.	Kupite nove baterije.
Batteries are non-rechargeable. (Baterije nemaju mogućnost ponovnog punjenja.)	Baterije nisu NiMH.	Zamijenite baterije s NiMH baterijama.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Batteries are non-rechargeable or are fully charged. (Baterije nemaju mogućnost ponovnog punjenja ili su do kraja napunjene.)	Baterije nisu NiMH baterije s mogućnošću ponovnog punjenja ili su već do kraja napunjene.	Ako baterije nemaju mogućnost ponovnog punjenja, zamijenite ih s NiMH baterijama. Ako su baterije NiMH baterije, do kraja su napunjene te možete početi koristiti fotoaparat.
Batteries cannot be charged. (Baterije nije moguće napuniti.)	Došlo je do pogreške tijekom punjenja, prekida napajanja, korišten je krivi adapter za izmjeničnu struju, baterije su potpuno ispražnjene, neispravne ili u fotoaparatu nema baterija.	Pokušajte nekoliko puta ponovno napuniti baterije. Ako ni to ne uspije, pokušajte napuniti baterije u posebnom punjaču. Ako se baterije i dalje ne mogu napuniti, kupite nove baterije i pokušajte ponovno.
UNSUPPORTED CARD. (KARTICA NIJE PODRŽANA.)	U utor ste postavili dodatnu memorijsku karticu koja nije podržana.	Provjerite odgovara li vrsta memorijske kartice vašem fotoaparatu. (Pogledajte str. 176.)

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
CARD IS UNFORMATTED. (KARTICA NIJE FORMATIRANA.) Press OK to format card. (Pritisnite OK za formatiranje kartice.)	Dodatnu memorijsku karticu koju ste postavili treba formatirati.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz fotografije i formatirajte memorijsku karticu (izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite formatirati). Formatiranje memorijske kartice izbrisat će sve datoteke na kartici.
CARD HAS WRONG FORMAT. (FORMAT KARTICE JE POGREŠAN.) Press OK to format card. (Pritisnite OK za formatiranje kartice.)	Umetnuli ste memorijsku karticu koja je formatirana za neki drugi uređaj, na primjer za MP3 uređaj.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz fotografije i ponovno formatirajte memorijsku karticu (ili izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite ponovno formatirati). Formatiranje memorijske kartice izbrisat će sve datoteke na kartici.
Unable to Format. (Formatiranje nije moguće.)	Postavljena dodatna memorijska kartica nije ispravna.	Zamijenite memorijsku karticu, a ako imate čitač memorijske kartice, pokušajte formatirati karticu na računalu. Upute potražite u dokumentaciji čitača kartice.
The card is locked. (Kartica je zaključana.) Please remove the card from your camera. (Izvadite karticu iz fotoaparata.)	Tijekom pokušaja konfiguriranja izbornika HP Instant Share umetnuta memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom, prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano ili jednostavno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata i nastavite s HP Instant Share zadatkom.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
CARD LOCKED (KARTICA JE ZAKLJUČANA)	Postavljena dodatna memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano.
MEMORY FULL (Memorija je puna) ili CARD FULL (KARTICA JE PUNA)	U internoj memoriji ili na postavljenoj dodatnoj memorijskoj kartici nema dovoljno mjesta za spremanje fotografija.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte str. 71). Ili zamijenite staru karticu novom.
Memory full. (Memorija je puna.) ili Card full. (Kartica je puna.) Camera cannot save Share selections. (Fotoaparat ne može spremiti odabire za Instant Share.)	Interna memorija ili dodatna memorijska kartica su puni, sprečavajući tako spremanje HP Instant Share odredišta na fotoaparat ili sprečavajući označavanje fotografija za HP Instant Share.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte str. 71). A zatim ponovno postavite HP Instant Share odredišta (pogledajte str. 82).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Memory/card too full to record audio. (Memorija/ kartica je suviše puna za snimanje zvučnog zapisa.)	U internoj memoriji ili na postavljenoj dodatnoj memorijskoj kartici nema dovoljno mjesta za zvučne zapise.	Prenesite fotografije, video zapise i/ili zvučne zapise s fotoaparata na računalo, a zatim izbrišite dovoljno fotografija u internoj memoriji da oslobodite dovoljno prostora za snimanje zvučnih zapisa (pogledajte str. 71). Ili zamijenite staru karticu novom.
Insufficient space on card to rotate image. (Nedovoljno prostora na kartici za rotiranje fotografija.) ili Insufficient space on card to rotate image. (Nedovoljno prostora	Nema dovoljno mjesta u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici za rotiranje fotografije.	 Izbrišite fotografiju da oslobodite prostor u memoriji, a zatim pokušajte rotirati fotografiju. Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, a zatim rotirajte fotografiju pomoću softvera HP Image Zone ili drugog paketa za uređivanje fotografija.
u memoriji za rotiranje fotografija.)	Fotografija je prevelika za rotiranje.	Fotografija je vjerojatno napravljena drugim fotoaparatom. Prenesite fotografiju s fotoaparata na računalo, a zatim rotirajte fotografiju pomoću softvera HP Image Zone ili drugog paketa za uređivanje fotografija.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Insufficient space in memory to save updated image. (Nedovoljno prostora na memoriji za spremanje ažurirane fotografije.) ili Insufficient space on card to save updated image. (Nedovoljno prostora na kartici za spremanje ažurirane fotografije.)	Nema dovoljno mjesta u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici za spremanje fotografije nakon uklanjanja efekta crvenih očiju.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte str. 71). Zatim s fotografije uklonite efekt crvenih očiju pomoću softvera HP Image Zone.
The image is too large to magnify. (Fotografija je prevelika za povećavanje.)	Fotografija je vjerojatno snimljena s drugim fotoaparatom.	Prenesite fotografiju na računalo i promijenite joj veličinu pomoću softvera HP Image Zone.
The image is too large to rotate. (Fotografija je prevelika za rotiranje.)	Fotografija je vjerojatno snimljena s drugim fotoaparatom.	Prenesite fotografiju na računalo i rotirajte je pomoću softvera HP Image Zone.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
CARD IS UNREADABLE (KARTICU NIJE MOGUĆE ČITATI)	Fotoaparat ima problema s čitanjem postavljene dodatne memorijske kartice. Kartica nije ispravna ili vrsta kartice nije podržana.	Pokušajte isključiti i ponovno uključiti fotoaparat. Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (pogledajte str. 176). Ako je memorijska kartica odgovarajuće vrste, pokušajte ponovno formatirati karticu upotrebom opcije Format (Formatiranje) u podizborniku Delete (Brisanje) koji se nalazi u Playback Menu (Izborniku Reprodukcija) (pogledajte str. 71). Ako formatiranje nije moguće, vjerojatno je kartica neispravna. Zamijenite memorijsku karticu.
Unknown image error. (Nepoznata pogreška fotografije.) Unable to complete request. (Zahtjev ne može biti izvršen.)	Fotoaparat nije mogao završiti izmjenu fotografije koju ste zatražili.	 Ponovo pokušajte izmijeniti fotografiju. Ako se pojavi ista poruka, prenesite fotografiju na računalo i promijenite je pomoću softvera HP Image Zone.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
PROCESSING (OBRADA U TIJEKU)	Fotoaparat obrađuje podatke, kao što je spremanje posljednje fotografije koju ste snimili.	Ako ste u načinu rada Live View (Prikaz uživo), pričekajte nekoliko sekundi dok fotoaparat završi s obradom prije snimanja sljedeće fotografije ili pritiskanja drugog gumba. Ako se nalazite u načinu rada Playback (Reprodukcija), koristite gumbe
CHARGING FLASH (PUNJENJE BLJESKALICE)	Fotoaparat puni bljeskalicu.	Punjenje bljeskalice traje dulje ako je baterija slaba. Ako se ova poruka često javlja, možda trebate zamijeniti ili napuniti bateriju.
FOCUS TOO FAR and focus brackets red (FOKUS JE PREDALEKO, a okviri za fokusiranje su crveni)	Udaljenost fokusa je dalja od udaljenosti na koju fotoaparat može fokusirati u načinu fotografiranja Macro (Makro).	Odaberite način rada koji nije Macro (Makro) (pogledajte str. 42). Približite se objektu fotografiranja unutar udaljenosti za način fotografiranja Macro (Makro) način (pogledajte str. 42).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
FOCUS TOO CLOSE and focus brackets red (FOKUS JE PREBLIZU, a okviri za fokusiranje su crveni)	Udaljenost fokusa bliža je od udaljenosti na koju fotoaparat može fokusirati u načinu fotografiranja Macro (Makro).	Udaljite se od objekta fotografiranja unutar Macro (Makro) raspona (pogledajte str. 42).
UNABLE TO FOCUS and focus brackets red (NIJE MOGUĆE FOKUSIRATI, a okviri fokusa su crveni)	Fotoaparat ne može pronaći fokus u načinu fotografiranja Macro (Makro), vjerojatno zbog slabog kontrasta.	Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte str. 38). Usmjerite fotoaparat na dio prizora koji je svjetliji ili ima rub velikog kontrasta. Provjerite je li objekt unutar Macro (Makro) raspona od 20 do 50 cm (8 do 20 inča).
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS and focus brackets red (NISKA RAZINA OSVJETLJENJA - NIJE MOGUĆE FOKUSIRATI, a okviri fokusa su crveni)	Prizor je pretaman i fotoaparat ne može fokusirati.	 Dodajte vanjski izvor osvjetljenja. Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte str. 38). Usmjerite prema dijelu prizora koji je svjetliji.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
(camera shake warning) (upozorenje o pomicanju fotoaparata)	Svjetlo je slabo te postoji vjerojatnost da će fotografija biti mutna jer je potrebna duga ekspozicija.	Koristite bljeskalicu (pogledajte str. 40), postavite fotoaparat na stabilnu površinu ili koristite tronožac.
ERROR SAVING IMAGE. (POGREŠKA PRI SPREMANJU FOTOGRAFIJE.) ili ERROR SAVING IMAGE. (POGREŠKA PRI SPREMANJU VIDEO ZAPISA.)	Postavljena dodatna memorijska kartica je bila izvađena prije nego što je fotoaparat završio pisanje ili je bila napola zaključana.	 Svaki put pričekajte da lampica napajanja/memorije prestane treperiti prije nego izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata. S isključenim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu i provjerite je li jezičak zaključavanja na rubu kartice postavljen u krajnji otključan položaj.
Cannot display image <filename>. (Ne može se prikazati naziv datoteke fotografije.)</filename>	Fotografija je snimljena s drugim fotoaparatom ili je datoteka fotografije oštećena tijekom nepravilnog isključivanja fotoaparata.	 Fotografija ipak može biti u redu. Prenesite fotografiju na računalo i pokušajte je otvoriti pomoću softvera HP Image Zone. Nemojte vaditi memorijsku karticu dok je fotoaparat uključen.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Camera has experienced an error. (Došlo je do pogreške u fotoaparatu.) ili Camera has experienced an error and is shutting down. (Došlo je do pogreške u fotoaparatu, fotoaparat će se isključiti.)	Fotoaparat možda ima kratkotrajan problem.	Ako je fotoaparat uključen, isključite ga i ponovno uključite. Ako ovo ne riješi problem pokušajte ponovno postaviti fotoaparat (pogledajte str. 106). Ako ne možete sami riješiti problem, zabilježite šifru pogreške i nazovite HP korisničku podršku (pogledajte str. 148).
No devices are connected to the camera dock. (Na podnožje fotoaparata nije spojen nijedan uređaj.)	Fotoaparat možda nije dobro uglavljen na podnožju ili kabeli nisu čvrsto spojeni.	Provjerite je li fotoaparat pravilno umetnut u podnožje i provjerite USB priključke na podnožju i pisaču, računalu i televizoru.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Unsupported USB Cable. (USB kabel nije podržan.)	Podnožje fotoaparata je spojeno s pisačem pomoću pogrešne vrste kabela ili pisač nije spojen s pisačem koji je kompatibilan s PictBridge standardom.	Koristite USB kabel koji ste dobili s fotoaparatom. Spojite veći plosnati priključak kabela na pisač (pogledajte ilustraciju na str. 91). Ako pisač nema priključak za ovu vrstu spajanja USB kabelom, tada to nije pisač kompatibilan s PictBridge standardom i nije podržani pisač za fotoaparat. Pisač mora imati PictBridge logotip
Unknown USB device. (Nepoznat USB uređaj.)	Fotoaparat je priključen na USB uređaj koji ne prepoznaje.	Provjerite je li fotoaparat priključen na podržani pisač ili računalo.
Unsupported printer (Pisač nije podržan)	Pisač nije podržan.	Spojite fotoaparat s pisačem koji je kompatibilan s PictBridge standardom. Ili možete priključiti fotoaparat na računalo i ispisivati s njega.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Unable to communicate with printer. (Nije moguća komunikacija s pisačem)	Fotoaparat i pisač nisu povezani.	Provjerite je li pisač uključen. Provjerite jesu li pisač i fotoaparat spojeni uz pomoć kabela ili dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat. Ako time ne riješite problem, isključite i odspojite fotoaparat. Isključite i ponovno uključite pisač. Ponovno spojite i uključite fotoaparat.
Unable to Print. (Ispis nije moguć.) Error reading image file. (Pogreška pri čitanju slikovne datoteke.)	Fotoaparat ili pisač možda su naišli na kratkotrajne probleme ili je slikovna datoteka oštećena.	 Isključite i odspojite fotoaparat. Isključite i ponovno uključite pisač. Ponovno spojite i uključite fotoaparat. Ako to ne uspije, prenesite slikovnu datoteku na računalo i pokušajte ispisati fotografiju s računala.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
No printable images in memory. (U memoriji nema fotografija koje se mogu ispisati.) ili No printable images on card. (Na kartici nema fotografija koje se mogu ispisati.)	Na fotoaparatu nema fotografija. Video zapisi ne mogu se ispisati izravno s fotoaparata.	Isključite fotoaparat s pisača i snimite fotografije prije ponovnog spajanja fotoaparata s pisačem.
Cannot print video clips. (Nije moguć ispis video zapisa.)	Pokušali ste odabrati video zapis za ispis. Video zapisi ne mogu se ispisati s fotoaparata.	Ako pisač podržava ispis video zapisa, prenesite video zapis na računalo i ispišite ga s računala.
Printer top cover is open. (Gornji poklopac pisača je otvoren.)	Pisač je otvoren.	Spustite gornji poklopac pisača.
Incorrect or missing print cartridge. (Spremnik s tintom ne odgovara ili nedostaje.) ili Incorrect or missing print head. (Glava pisača ne odgovara ili nedostaje.)	Nedostaje ili je neodgovarajući model spremnika s tintom.	Umetnite novi spremnik s tintom, isključite pisač, pa ga ponovno uključite.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
The selected combination of paper type and size is not supported. (Odabrana kombinacija vrste papira i veličine nije podržana.)	Vrsta i veličina papira u pisaču nisu podržani.	U pisač stavite papir podržane vrste i veličine.
There is a problem with the printer's ink. (Došlo je do problema s tintom u pisaču.)	Razina tinte u spremniku je vjerojatno niska ili spremnik nije podržan za ovaj pisač.	Umetnite podržani spremnik s tintom, isključite i ponovo uključite pisač.
Low ink. (Niska razina tinte.)	The printer cartridge is running low on ink. (Razina tinte u spremniku je niska.)	Zamijenite spremnik s tintom. Možda ćete moći ispisati neke slike pomoću trenutnog spremnika, ali njihova kvaliteta možda neće biti dobra.
Printer is out of paper. (U pisaču nema papira.)	Spremniks tintom je prazan.	Zamijenite spremnik s tintom.
Printer ink cover is open. (Poklopac za tintu je otvoren.)	Poklopac za tintu je otvoren.	Zatvorite poklopac za tintu.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje	
Paper error. (Pogreška s papirom.)	Ladica za papir je možda otvorena ili je došlo do zaglavljivanja papira.	 Provjerite ladicu za papir. Ako je prazna, napunite je. Provjerite je li došlo do zaglavljivanja u ulazu za papir. Ako ga pronađete, raščistite ga. 	
Paper is not loaded correctly in the printer. (Papir nije pravilno umetnut u pisač.)	Papir nije ispravno poravnat u ladici za papir.	Ponovo poravnajte papir u ladici. dici	
Printer has a paper jam. (Došlo je do zaglavljivanja papira u pisaču.)	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Isključite pisač. Uklonite sav zaglavljeni papir, a zatim ponovno uključite pisač.	
Printer is out of paper. (U pisaču nema papira.)	U pisaču nema papira.	Umetnite papir u pisač, a zatim na pisaču pritisnite gumb OK ili Continue (Nastavak).	
Printer error. (Pogreška u pisaču.)	Došlo je do problema s pisačom.	Isključite i ponovno uključite pisač. Na fotoaparatu pritisnite gumb Menu OK . Ponovno pokušajte ispis.	

Poruke greške na računalu

Poruka	Mogući uzrok	Piočania
	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće)	Računalo mora pristupiti datotekama iz memorije tijekom postavljanja softvera HP Instant Share. Međutim, interna je memorija puna ili je, ako je postavljena dodatna memorijska kartica, kartica puna.	Ako su interna memorija ili dodatna memorijska kartica puni, prenesite fotografije na računalo (pogledajte str. 89), a zatim izbrišite fotografije s fotoaparata kako biste oslobodili prostor (pogledajte str. 71).
	Fotoaparat je isključen.	Uključite fotoaparat.
	Fotoaparat ne radi pravilno.	Pokušajte fotoaparat spojiti izravno s pisačem koji je kompatibilan s PictBridge standardom i zatim ispisati fotografiju. Na taj način ćete provjeriti rade li dodatna memorijska kartica, USB priključak i USB kabel ispravno.
	Kabel nije pravilno priključen.	Provjerite da li je kabel čvrsto spojen na računalo i fotoaparat.
	Fotoaparat je postavljen na postavku Digital Camera (Digitalni fotoaparat), ali računalo ne prepoznaje fotoaparat kao digitalni.	Promijenite USB postavku na Disk Drive (Pogon diska) (pogledajte str. 99). Fotoaparat se pojavljuje na računalu kao drugi pogon diska te fotografije možete kopirati na računalo.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavlja se)	Fotoaparat je na računalo priključen pomoću USB priključka, a vaš USB priključak nije kompatibilan s fotoaparatom.	Fotoaparat priključite izravno na USB priključak na računalu.
	Koristite dodatno HP Photosmart M-series podnožje i zaboravili ste pritisnuti gumb Save/Print (Spremanje/Ispis).	Pritisnite gumb Save/Print (Spremanje/Ispis) na podnožju za fotoaparat.
	Postavljena dodatna memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom izvadite memorijsku karticu i prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano.
	USB veza ne radi.	Ponovno pokrenite računalo.
Could Not Send To Service (Slanje do usluge nije moguće)	Računalo nije priključeno na Internet.	Provjerite je li vaše računalo spojeno na Internet.
Communication Problem (Problem u komunikaciji)	Pokrenut je drugi HP Instant Share softver s jedinstvenim pristupom na fotoaparat.	Zatvorite drugi HP Instant Share program.

Dobivanje pomoći

Ovaj dio sadrži informacije o podršci za digitalni fotoaparat, uključujući informacije o web stranicama podrške, objašnjenje postupka podrške i brojeve telefona podrške.

HP web-stranica za osobe s invaliditetom

Kupci s invaliditetom pomoć mogu dobiti na stranici www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

HP Photosmart web-stranica

Posjetite stranicu **www.hp.com/photosmart** i nadite sljedeće informacije:

- Savjete o učinkovitijem i kreativnijem korištenju fotoaparata
- · Ažuriranja i softver za HP digitalni fotoaparat
- Registriranje proizvoda
- Predbilježba za vijesti, ažuriranja upravljačkog programa i softvera, te obavijesti podrške

Postupak podrške

Postupak HP podrške najučinkovitiji je ako sljedeće korake izvršite navedenim redoslijedom:

- Pregledajte odjeljak o rješavanju problema u ovom korisničkom priručniku (pogledajte Problemi i rješenja na stranici 115).
- 2. Za podršku pristupite web-stranici HP brige o korisnicima Ako imate pristup Internetu, možete doći do širokog raspona informacija o ovom digitalnom fotoaparatu. Za pomoć vezanu za proizvode, pogonske programe i ažuriranja softvera posjetite HP web-stranicu na www.hp.com/support.

Podrška kupcima dostupna je na sljedećim jezicima: nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, portugalski, španjolski, švedski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, japanski, korejski. (Informacije podrške za Dansku, Finsku i Norvešku dostupne su samo na engleskom.)

- 3. Pristup HP e-podršci. Ako imate pristup Internetu, stupite u kontakt s HP-om putem e-pošte preko stranice: www.hp.com/support. Dobit ćete osobni odgovor od tehničara HP korisničke podrške. Podrška putem e-pošte dostupna je na jezicima navedenima na toj web stranici.
- 4. (Kupci iz Sjedinjenih Država i Kanade mogu preskočiti ovaj korak i preći na Korak 5.) Obratite se lokalnom HP zastupniku. Ako digitalni fotoaparat ima kvar na hardveru, odnesite ga lokalnom HP zastupniku na popravak. Servis je besplatan za vrijeme trajanja ograničenog jamstva za digitalni fotoaparat.
- 5. Telefonski se obratite se HP brizi za korisnike. Pogledajte sljedeću web-stranice za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji: www.hp.com/support. Kao dio HP-ovih stalnih napora za poboljšanje usluga informacija podrške putem telefona, savjetujemo vam da redovito posjećujete HP web-stranicu za nove informacije o usluzi i isporuci. Ako problem ne možete riješiti pomoću gore navedenih mogućnosti, nazovite HP dok se nalazite ispred svog računala i digitalnog fotoaparata. Za bržu uslugu, pripremite se dati sljedeće informacije:
 - Broj modela digitalnog fotoaparata (nalazi se na prednjem dijelu fotoaparata)
 - Serijski broj digitalnog fotoaparata (nalazi se na dnu fotoaparata)
 - Operativni sustav računala i raspoloživa RAM memorija

- Verzija HP softvera (na naljepnici CD-a)
- Poruke prikazane u trenutku događanja problema

Primjenjivi uvjeti za HP podršku putem telefona podložni su promjenama bez prethodne najave.

Telefonska podrška besplatna je za:

- 90 dana od datuma kupnje u Sjedinjenim državama.
- Dvije godine od datuma kupnje u Češkoj, Portugalu, Slovačkoj i Turskoj.
- Godinu dana od datuma kupnje u svim ostalim državama.

Telefonska podrška u SAD-u i Kanadi

Podrška je dostupna tijekom i po isteku trajanja jamstva.

Dok ne istekne jamstvo, telefonska podrška je besplatna. Nazovite 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP Total Care telefonska podrška dostupna je 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu na engleskom (Sjedinjene Američke Države i Kanada), španjolskom (samo Sjedinjene Američke Države) i francuskom (Sjedinjene Američke Države i Kanada). (Dani i sati podrške se mogu mijenjati bez prethodne najave.)

Poslije isteka jamstva nazovite 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Naplatit će se usluga servisiranja na račun vaše kreditne kartice. Ako mislite da je vašem HP proizvodu potreban servis, nazovite HP Total Care i Total Care djelatnik će vam pomoći u iznalaženju servisnih mogućnosti.

Telefonska podrška u Europi, na Srednjem Istoku i Africi

Telefonski brojevi i pravila rada HP korisničke podrške mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte sljedeću web stranicu: www.hp.com/support.

Alžir	+213 61 56 45 43	
Austrija	+43 1 86332 1000 0810-001000 (unutar države)	
Bahrain	800 171 (besplatan broj unutar države)	
Belgija	070 300 005 (nizozemski) 070 300 004 (francuski)	
Bliski Istok	+971 4 366 2020 (međunarodni broj)	
Češka	+420 261307310	
Danska	+45 70 202 845	
Egipat	+20 2 532 5222	
Finska	+358 (0)203 66 767	
Francuska	+33 (0)892 69 22 (0,34 Eura/min)	
Grčka	+30 210 6073603 (međunarodni broj) 801 11 22 55 47 (unutar države) 800 9 2649 (besplatno od Cipra do Atene)	
Irska	1890 923 902	
Italija	848 800 871	
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	
Južna Afrika	086 0001030 (Republika Južna Afrika) +27 11 2589301 (međunarodni broj)	

Luksemburg	900 40 006 (francuski) 900 40 007 (njemački)	
Madžarska	+36 1 382 1111	
Maroko	+212 22 404747	
Nizozemska	0900 2020 165 (0,10 Eura/min)	
Nigerija	+234 1 3204 999	
Njemačka	+49 (0)180 5652 180 (0,12 Eura/min)	
Norveška	+47 815 62 070	
Poljska	+48 22 5666 000	
Portugal	808 201 492	
Rumunjska	+40 (21) 315 4442	
Ruska Federacija	+7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St Petersburg)	
Saudijska Arabija	800 897 1444 (besplatan broj unutar države)	
Slovačka	+421 2 50222444	
Španjolska	902 010 059	
Švedska	+46 (0)77 120 4765	
Švicarska	0848 672 672 (njemački, francuski, talijanski— Vrijeme najvećeg prometa 0,08 CHF/Van vremena najvećeg prometa 0,04 CHF)	
Tunis	+216 71 89 12 22	
Turska	+90 216 579 71 71	
Ukrajina	+7 (380 44) 4903520 (Kijev)	
Ujedinjeni Arapski Emirati	800 4520 (besplatan broj unutar države)	

Ujedinjeno Kraljevstvo	+44 (0)870 010 4320	
Zapadna Afrika	+351 213 17 63 80 (samo za zemlje s francuskog govornog područja)	

Ostale telefonske podrške širom svijeta

Telefonski brojevi i pravila rada HP centra brige o korisnicima se mogu promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte sljedeću web stranicu: **www.hp.com/support**.

Argentina	(54)11-4778-8380 ili 0-810-555-5520	
Australija	1300 721 147 (tijekom razdoblja jamstva) 1902 910 910 (tijekom razdoblja jamstva)	
Brazil	0800-15-7751 ili 11-3747-7799	
Čile	800-360-999	
Dominikanska Republika	1-800-711-2884	
Ekvador	999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)	
Filipini	+63 (2) 867 3551	
Gvatemala	1-800-999-5105	
Indija	1 600 447737	
Indonezija	+62 (21) 350 3408	
Jamajka	1-800-711-2884	
Japan	0570 000 511 (unutar Japana) +81 3 3335 9800 (izvan Japana)	

Kanada	1-800-474-6836 (905-206-4663 iz lokalnog pozivnog područja Mississauga)	
Kina	+86 (21) 3881 4518	
Kolumbija	01-800-51-HP-INVENT	
Kostarika	0-800-011-4114 ili 1-800-711-2884	
Malezija	1 800 805 405	
Meksiko	01-800-472-6684 ili (55)5258-9922	
Novi Zeland	+64 (9) 356 6640	
Panama	001-800-711-2884	
Peru	0-800-10111	
Posebno administrativno područje Hong Kong	+852 2802 4098	
Republika Koreja	+82 1588-3003	
SAD	+1 (800) 474-6836	
Singapur	+65 6272 5300	
Tajland	+66 (0)2 353 9000	
Tajvan	+886 0 800 010055	
Trinidad i Tobago	1-800-711-2884	
Venezuela	0-800-4746-8368	
Vijetnam	+84 88234530	

A Rukovanje baterijama

Fotoaparat koristi dvije AA baterije. Za najbolje rezultate koristite Energizer litijske AA ili NiMH AA baterije s mogućnošću ponovnog punjenja. Alkalne baterije imaju puno kraći vijek trajanja od litijskih ili NiMH baterija.

Osnovni podaci o baterijama

- Kada prvi puta koristite komplet NiMH baterija, prije postavljanja u fotoaparat, provjerite jesu li potpuno napunjene.
- Ako fotoaparat ne namjeravate koristiti dulje vremensko razdoblje (više od dva mjeseca), HP vam preporučuje da izvadite baterije, osim ako ne koristite baterije s mogućnošću ponovnog punjenja i fotoaparat ostavljate priključen na podnožje za fotoaparat ili dodatni HP adapter za izmjeničnu struju.
- Kad baterije postavljate u fotoaparat pazite da ih okrenete kao što je prikazano na oznakama u odjeljku za bateriju. Ako su baterije nepravilno postavljene, vrata odjeljka će se možda zatvoriti, ali fotoaparat neće raditi.
- Nikada ne koristite baterije različitih kemijskih sastava (na primjer, Litij i NiMH), vrsta ili starosti. To može uzrokovati čudan rad fotoaparata, kao i curenje samih baterija. Uvijek koristite dvije identične baterije, istog kemijskog sastava, vrste i starosti.

 Učinkovitost svih baterija pada s padom temperature. Za najbolji učinak u hladnim uvjetima, koristite Energizer litijske AA baterije. I NiMH baterije mogu dati sasvim prihvatljiv učinak na niskim temperaturama. Za poboljšanje učinkovitosti svih vrsta baterija u hladnim uvjetima pohranjujte fotoaparat i/ili baterije na toplom mjestu u unutarnjem džepu.

Produljenje vijeka trajanja baterija

Savjeti za duži vijek trajanja baterije:

- Promijenite postavku Display Brightness (Svjetloća zaslona) u Setup Menu (Izborniku Postavljanje) na Low (Niska), kako bi zaslon za prikaz fotografije trošio manje napajanja tijekom rada Live View (Prikaz uživo) (pogledajte Display Brightness (Osvijetljenost zaslona) na stranici 96).
- Smanjite upotrebu bljeskalice tako da svoj fotoaparat podesite na Auto Flash (Automatska bljeskalica), umjesto na Flash On (Bljeskalica uključena) (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 40).
- Koristite dodatni HP adapter za izmjeničnu struju ili HP Photosmart M-series podnožje kada namjeravate fotoaparat držati uključenim dulje vremensko razdoblje, na primjer kada prenosite fotografije na računalo ili ih ispisujete.
- Između dva snimka isključite fotoaparat.

Mjere opreza za korištenje baterija

- Ne punite druge baterije osim NiMH baterija u fotoaparatu, dodatnom HP Photosmart M-series podnožju ili dodatnom HP Photosmart brzom punjaču.
- Bateriju nemojte stavljati u vatru i nemojte je zagrijavati.

- Pozitivni i negativni pol baterije nemojte spajati jedan s drugim pomoću metalnih predmeta (na primjer žicom).
- Baterije ne nosite i ne spremajte zajedno s kovanicama, narukvicama, ukosnicama i drugim metalnim predmetima. Držanje NiMH baterije s kovanicama može biti opasno za vas! Kako se ne bi ozlijedili, bateriju ne stavljajte u džep u kojem se nalaze kovanice.
- Bateriju nemojte probijati čavlima, ne udarajte je čekićem, ne gazite po bateriji i ne izlažite je nekoj drugoj vrsti jakih udaraca.
- Ne lemite izravno na bateriju.
- Bateriju ne izlažite slatkoj ni slanoj vodi, nemojte dopustiti da se baterija smoči.
- Bateriju nemojte rastavljati ni modificirati. Baterija sadrži sigurnosne i zaštitne uređaje, a ako se oni oštete baterija se može ugrijati, eksplodirati ili zapaliti.
- Bateriju odmah prestanite upotrebljavati ako, kod upotrebe, punjenja ili spremanja baterija proizvodi neobičan miris, vruća je na dodir (imajte na umu da je normalno baterija topla), mijenja boju ili oblik ili se na bilo koji drugi način čini neispravnom.
- Ako baterija procuri i tekućina vam uđe u oči, nemojte trljati oči. Oči dobro isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Ako to ne učinite, tekućina iz baterije može uzrokovati ozljedu oka.

Performanse prema vrsti baterije

Sljedeća tablica prikazuje performanse alkalnih, litijskih i NiMH baterija s mogućnošću ponovnog punjenja u različitim upotrebama.

Način korištenja	Alkalne	Litijske	NiMH
Najekonomičnije (više od 30 fotografija mjesečno)	Slabo	Prihvatljivo	Dobro
Najekonomičnije (manje od 30 fotografija mjesečno)	Prihvatljivo	Dobro	Prihvatljivo
Često korištenje bljeskalice, često fotografiranje	Slabo	Dobro	Dobro
Često snimanje video zapisa	Slabo	Dobro	Dobro
Često korištenje Live View (Prikaza uživo)	Slabo	Dobro	Dobro
Ukupni vijek trajanja baterija	Slabo	Dobro	Prihvatljivo
Niske temperature/korištenje zimi	Slabo	Dobro	Prihvatljivo
Neredovito korištenje (bez podnožja za fotoaparat)	Prihvatljivo	Dobro	Prihvatljivo
Neredovito korištenje (bez podnožja za fotoaparat)	Prihvatljivo	Dobro	Dobro
Mogućnost ponovnog punjenja	Ne	Ne	Dobro

Broj snimaka prema vrsti baterije

Sljedeća tablica prikazuje minimalan, maksimalan i prosječan broj snimaka ovisno o tome koriste li se alkalne, litijske ili NiMH baterije.

Baterija vrsta	Minimalan broj snimaka	Maksimalan broj snimaka	Približan broj snimaka kod prosječnog korištenja
Alkalne	30	70	50
NiMH	120	240	180
Litijske	180	320	250

Napominjemo, u gornjoj tablici snimljene su četiri fotografije po sesiji s najmanje 5 minuta razmaka između sesija. Osim toga:

- Minimalan broj snimaka snimljen je s opsežnim korištenjem Live View (Prikaza uživo) (30 sekundi po fotografiji), Playback (Reprodukcije) (15 sekundi po fotografiji) i Flash On (Bljeskalica uključena).
- Maksimalan broj fotografija snimljen je s minimalnim korištenjem Live View (Prikaza uživo) (10 sekundi po fotografiji) i Playback (Reprodukcije) (4 sekunde po fotografiji). Bljeskalica je korištena u 25% snimaka.
- Prosječan broj fotografija snimljen je s minimalnim korištenjem Live View (Prikaza uživo) (15 sekundi po fotografiji) i Playback (Reprodukcije) (8 sekunde po fotografiji). Bljeskalica je korištena u 50% snimaka.

Oznake napajanja

Na zaslonu se mogu prikazati sljedeće ikone, u Live View (Prikaz uživo), u Playback (Reprodukcija) te kad je fotoaparat priključen na računalo ili pisač. Ako nije prikazana ikona, to znači da fotoaparat ima dostatno napajanje baterije za normalan rad fotoaparata.

Ikona	Opis
	Baterijama je preostalo još 70 posto energije.
	Baterijama je preostalo još 30 do 70 posto energije.
	Baterijama je preostalo još 10 do 30 posto energije.
A	Razina baterija je niska. Fotoaparat će ostati bez napajanja.
Treperi	Baterije su ispražnjene. Fotoaparat će ostati bez napajanja.
>	Fotoaparat radi na izmjeničnu struju (bez postavljenih baterija).
Animated battery filling up (Animirano punjenje baterije)	Fotoaparat radi na napajanju izmjeničnom strujom i puni baterije.
	Fotoaparat je uspješno napunio bateriju i radi na napajanju izmjeničnom strujom.

BILJEŠKA Ako u fotoaparatu dulje vremensko razdoblje nema baterije, sat se postavlja na datum i vrijeme posljednjeg isključenja fotoaparata. Sljedeći put kad uključite fotoaparat, od vas će se možda tražiti ažuriranje datuma i vremena.

Ponovno punjenje NiMH baterija

NiMH baterije se mogu ponovo puniti u fotoaparatu kada je fotoaparat spojen s dodatnim HP adapterom za izmjeničnu struju ili HP Photosmart M-series podnožjem. NiMH baterije se mogu ponovo puniti s dodatnim HP Photosmart brzim punjačem baterija. Za informacije o korištenju dodataka pogledajte **Dodatak B, Nabava dodatne opreme za fotoaparat**, početak na str. 165.

U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme potrebno za punjenje potpuno praznih NiMH baterija, ovisno o tome na kojem uređaju vršite punjenje. U tablici se nalaze i oznake koji vam javljaju da je baterija napunjena.

Kada se baterije pune	Prosječno trajanje punjenja	Signal za završetak punjenja
U fotoaparatu sa spojenim HP ispravljačem izmjenične struje	12 do15 sati	Ako je fotoaparat isključen, lampica napajanja/memorije prestaje treperiti i isključuje se. Ako je fotoaparat uključen s uključenim zaslonom za prikaz fotografija, pojavit će se ikona
U fotoaparatu koji je spojen na podnožje fotoaparata.	12 do 15 sati	Lampica napajanja na podnožju fotoaparata prestaje treperiti i počinje trajno svijetliti.
U HP punjaču za brzo punjenje	1 sat za 2 baterije. Oko 2 sata za 4 baterije	Lampica na punjaču počinje svijetliti zeleno

Kada baterije punite pomoću HP adaptera za izmjeničnu struju, a fotoaparat je isključen, lampica napajanja/memorije sa stražnje strane fotoaparata će treperiti tijekom punjenja. Kad koristite podnožje za fotoaparat, treperit će lampica podnožja. Kad koristite punjač za brzo punjenje, lampica na punjaču će svijetliti crveno za pokazivanje punjenja.

Ako fotoaparat nećete koristiti neposredno nakon punjenja baterija, preporučujemo da fotoaparat ostavite na podnožju ili uključen u HP adapter za izmjeničnu struju. Fotoaparat će povremeno dopuniti baterije kako bi fotoaparat uvijek bio spreman za upotrebu.

Neke dodatne informacije važne pri upotrebi NiMH baterija:

- Kada prvi puta koristite komplet NiMH baterija, prije postavljanja u fotoaparat provjerite jesu li potpuno napunjene.
- Možda ćete primijetiti da u prvih nekoliko korištenja NiMH baterija, vrijeme korištenja izgleda kraće nego što ste očekivali. Učinkovitost će biti poboljšana i optimizirana poslije pet potpunih punjenja i pražnjena baterija. Fotoaparat možete koristiti na uobičajen način kako biste ispraznili baterije tijekom ovog "uvjetnog" razdoblja.
- Uvijek punite obje NiMH baterije zajedno. Jedna djelomično napunjena baterija će smanjiti trajanje i druge baterije u fotoaparatu.
- NiMH baterije se prazne kad nisu u upotrebi, bez obzira bilo postavljene u fotoaparat ili ne. Ako ih niste koristili više od dva tjedna, ponovno ih napunite prije nove upotrebe. Čak i ako se baterije ne koriste, dobro ih je puniti svakih šest mjeseci kako bi se produžio vijek trajanja.
- Performanse svih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja, uključujući NiMH, smanjuju se s vremenom, pogotovo ako se baterije spremaju i koriste na visokim temperaturama. Ako je radni vijek baterija postao neprihvatljivo kratak tijekom vremena, zamijenite baterije.

- Fotoaparat, podnožje fotoaparata ili brzi punjač se mogu ugrijati kod rada i punjenja NiMH baterija. To je normalno.
- NiMH baterije možete ostaviti u fotoaparatu, podnožju fotoaparata ili punjaču i na duže vrijeme, a bez oštećivanja baterija ili fotoaparata, podnožja fotoaparata ili punjača. Baterije uvijek spremajte na hladno mjesto.

Mjere opreza za ponovno punjenje NiMH baterija

- Ne punite druge vrste baterija osim NiMH baterija u fotoaparatu, podnožju fotoaparata ili punjaču za brzo punjenje.
- Postavite NiMH baterije ispravno usmjerene u fotoaparat, podnožje fotoaparata ili punjač za brzo punjenje.
- Fotoaparat, podnožje i punjač za brzo punjenje koristite samo na suhim mjestima.
- NiMH baterije ne punite kod visoke temperature, na primjer na suncu ili blizu vatre.
- Kad punite NiMH baterije, ne pokrivajte fotoaparat, podnožje fotoaparata ili punjač za brzo punjenje.
- Ne koristite fotoaparat, podnožje fotoaparata ili punjač za brzo punjenje ako se NiMH baterije čine oštećene na bilo koji način.
- Ne rastavljajte fotoaparat, podnožje fotoaparata ni punjač za brzo punjenje.
- Prije čišćenja adaptera ili punjača za brzo punjenje isključite HP adapterza izmjeničnu struju ili punjač za brzo punjenje iz utičnice.

Vrijeme mirovanja za dulji vijek trajanja baterija

Kako biste produljili vijek trajanja baterije, zaslon za prikaz fotografija će se automatski isključiti ako nijedan gumb nije bio aktivan jednu minutu. Kada je fotoaparat spojen na računalo, zaslon za prikaz fotografije se automatski isključuje 10 sekundi poslije spajanja. Pritiskanjem bilo kojeg gumba fotoaparat će izaći iz stanja mirovanja. Ako se tijekom vremena mirovanja ne pritisne nijedan gumb, fotoaparat će se isključiti nakon dodatnih 5 minuta.

B Nabava dodatne opreme za fotoaparat

Za svoj aparat možete nabaviti dodatnu opremu.

Za informacije o uređaju HP M22/M23 i kompatibilnoj dodatnoj opremi posjetite:

- www.hp.com/photosmart (SAD)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (ostale države)

Za nabavu dodatne opreme posjetite svog lokalnog predstavnika ili ih naručite online na:

- www.hpshopping.com (SAD)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Azija Pacifik)

Niže je prikazana neka dodatna oprema za ovaj digitalni fotoaparat. Ova dodatna oprema možda neće biti dostupna u svim regijama.

 HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat (C8907A/C8907B)

Napunite AA NiMH baterije u svom fotoaparatu tako da je on uvijek spreman za upotrebu. Prenosite fotografije na računalo,



šaljite ih e-poštom pomoću softvera **HP Instant Share** ili ih ispisujte pritiskom samo jednog gumba. Spojite se na TV prijemnik i pregledajte prezentaciju fotografija.

U opremu je uključeno podnožje za fotoaparat s dvije AA NiMH baterije za ponovno punjenje, audio/video kabel, USB kabel i HP adapter za izmjeničnu struju.

BILJEŠKA Vaš se fotoaparat isporučuje u kompletu s umetkom koji omogućuje korištenje HP M-series podnožja za fotoaparat. Upute za korištenje umetka za podnožje za fotoaparat potražite u HP Photosmart M-series korisničkom priručniku za podnožje za fotoaparat.

 HP Photosmart M-series oprema za brzo punjenje (L1815A/L1815B)

Punjenje AA NiMH baterija u trajanju od jedan sat i moderna zaštita za fotoaparat HP Photosmart M-series. Sadrži sve što vam je potrebno za upotrebu fotoaparata na putovanju: izuzetno laki prenosivi punjač, kućište za fotoaparat i četiri AA NiMH baterije za ponovno punjenje velikog kapaciteta.

 HP Photosmart adapter za izmjeničnu struju od 3,3 V za fotoaparat HP Photosmart M-series (C8912B/C8912C)
 Ovo je jedini adapter za napajanje podržan za upotrebu s fotoaparatima M-series.

- HP Photosmart SD memorijske kartice (Važne informacije o podržanim vrstama memorijskih kartica potražite na Memorija na stranici 176.)
 - HP Photosmart SD memorijska kartica od 64 MB (L1872A/L1872B)
 - HP Photosmart SD memorijska kartica od 128 MB (L1873A/L1873B)
 - HP Photosmart SD memorijska kartica od 256 MB (L1874A/L1874B)
 - HP Photosmart SD memorijska kartica od 512 MB (L1875A/L1875B)
 - HP Photosmart SD memorijska kartica od 1 GB (L1876A/L1876B)
- HP Photosmart torbica za fotoaparat

Fotoaparat zaštitite noseći ga u kompaktnoj podstavljenoj torbici. Uključuje vrpcu za nošenje oko vrata, kopču za nošenje na remenu i pretince za memorijske kartice. Dostupno u crnoj (Q6216A) ili srebrnoj boji (Q6217A).

www.casesonline.com
 — Posjetite www.casesonline.com
 za dizajniranje osobne torbice koja će odgovarati vašem
 HP Photosmart M-series fotoaparatu. Odaberite stil,
 materijal i boju torbice za fotoaparat.

C Održavanje fotoaparata

Vaš HP fotoaparat ima metalno kućište otporno na sve vremenske uvjete koje vam omogućuje snimanje fotografija u vlažnim uvjetima poput kiše, snijega ili u blizini vode (pokraj bazena ili slapova, na primjer).

Unatoč dizajnu fotoaparata koji je otporan na prskanje vode, trebate poduzeti neke osnovne mjere zaštite kada ga koristite (pogledajte niže navedeno poglavlje **Osnovno održavanje fotoaparata**) i redovito ga čistiti (pogledajte **Čišćenje fotoaparata** na stranici 171).

Osnovno održavanje fotoaparata

Za osiguranje optimalnog rada svog fotoaparata potrebno je poduzeti neke osnovne mjere.

 Fotoaparat nemojte uranjati u vodu i ne pokušavajte snimati fotografije pod vodom. Fotoaparat je dizajniran tako da je otporan na prskanje vode, no nije vodootporan. Uranjanje fotoaparata u vodu ili snimanje fotografija pod vodom prouzročit će oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom tvrtke HP.



Fotoaparat nemojte uranjati u vodu.



Nemojte snimati fotografije pod vodom.

- Kada snimate fotografije u vlažnim uvjetima provjerite jesu li vrata baterije/memorijske kartice, vrata podnožja fotoaparata i vrata USB i HP adaptera za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto zatvorena. Ako nisu, vlaga bi mogla prodrijeti u fotoaparat i prouzročiti oštećenja.
- Prije pohranjivanja mekom, čistom i suhom krpom obrišite vlagu s kućišta fotoaparata.
- Uvijek pri prijelazu iz hladnog okruženja u toplo (primjerice, sa snježne padine u hotelsku sobu) fotoaparat čvrsto umotajte u plastičnu vrećicu. Pustite fotoaparat da se otprilike sat vremena prilagođava višoj temperaturi prije nego ga izvadite iz plastične vrećice. Na taj način sprečavate kondenziranje unutar fotoaparata i produžujete mu vijek trajanja.
- Fotoaparat čuvajte na hladnom, suhom mjestu podalje od prozora, peći ili vlažnih podruma.
- Povucite poklopac objektiva preko objektiva uvijek kada ne koristite fotoaparat. Na taj način ne samo da štitite objektiv od prašine nego i produžujete vijek trajanja baterija.
- Kućište fotoaparata, zaslon za prikaz fotografija i objektiv redovito čistite sredstvima za čišćenje namijenjenim isključivo za fotoaparate. Pogledajte Čišćenje fotoaparata na stranici 171.
- Fotoaparat i dodatni pribor čuvajte u podstavljenoj torbici sa čvrstom vrpcom za jednostavno nošenje. Većina torbica za HP digitalne fotoaparate ima ugrađene pretince za baterije i memorijske kartice. Pogledajte Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 165.
- Na putovanjima uvijek držite opremu za fotoaparat uza se. Fotoaparat i opremu nemojte predavati na pregled zajedno s ostalom prtljagom, jer uslijed nepažljivog rukovanja i ekstremnih vremenskih uvjeta može doći do oštećenja.

 Nemojte otvarati kućište fotoaparata i ne pokušavajte ga sami popravljati. Dodirivanje unutrašnjosti digitalnog fotoaparata može izazvati strujni udar. Za popravke se obratite ovlaštenom HP centru za servis.

BILJEŠKA Za informacije o sigurnom rukovanju baterijama pogledajte Dodatak A, Rukovanje baterijama, početak na str. 155.

Čišćenje fotoaparata

SAVJET: Ako je vašem fotoaparatu potrebno čišćenje detaljnije od čišćenja opisanog u ovom odjeljku, odnesite ga u trgovinu fotoaparatima specijaliziranu za čišćenje digitalnih fotoaparata.

Čišćenjem fotoaparata održavate ne samo njegov lijepi izgled, nego i poboljšavate kvalitetu fotografija. Osobito je važno redovito čišćenje objektiva fotoaparata jer čestice prašine i otisci prstiju mogu umanjiti kvalitetu fotografija koje snimite.

Za čišćenje fotoaparata bit će vam potrebna tkanina za čišćenje objektiva i meka, suha tkanina koja ne ostavlja dlačice koju možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama fotografskom opremom. Ova sredstva također možete kupiti u kompletu za čišćenje fotoaparata.

BILJEŠKA Trebali biste kupiti tkaninu za čišćenje objektiva koja nije kemijski tretirana. Neke kemijski tretirane tkanine za čišćenje objektiva mogu prouzročiti ogrebotine na objektivu i zaslonu za prikaz fotografija.

Čišćenje objektiva fotoaparata

Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i ostalih čestica koje su se nakupile na objektivu, učinite sljedeće.

- 1. Poklopac objektiva povucite kako biste otkrili objektiv.
- 2. Lagano puhnite na objektiv kako biste uklonili prašinu.
- 3. Laganim, kružnim pokretima obrišite objektiv tkaninom za brisanje objektiva.

Čišćenje kućišta fotoaparata i zaslona za prikaz fotografija

Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine, vlage i ostalih čestica koje su se nakupile na kućištu fotoaparata i zaslonu za prikaz fotografija, učinite sljedeće.

- Lagano puhnite na zaslon za prikaz fotografija kako biste uklonili prašinu.
- 2. Cijelu površinu fotoaparata i zaslona za prikaz fotografija obrišite čistom, suhom, mekom tkaninom.

BILJEŠKA Zaslon za prikaz fotografija također možete obrisati tkaninom za brisanje objektiva.

D Specifikacije

Značajka	Opis
Rezolucija	Fotografije: ukupan broj piksela 4 MP Najbolja (2320 x 1744) broj aktivnih piksela 4 MP (2320 x 1744) ukupan broj piksela 2 MP (1600 x 1260) ukupan broj piksela VGA (640 x 480) Video zapisi: ukupan broj piksela 320 x 240 pri 24 kadra u sekundi
Senzor	CCD - dijagonala 7,2 mm (1/2,5 inča, 4:3)
Dubina boje	36 bita (12 bita x 3 boje)
Objektiv	Fokusna duljina: • Široko — 6,11 mm • jednako 35 mm, približno 36,7 mm F-broj: f/2,8 do f/6,5
Zavoj objektiva	Nijedno
Zumiranje	M22: 6x digitalno zumiranje M23: 7x digitalno zumiranje
Fokus	 TTL auto fokus. Domet fokusa: Normalni (zadani) — 508 mm (20 inča) u beskonačnost Macro — (Makro) 200 mm do 508 mm (8 do 20 inča)
Brzina okidača	1/1800 do 15 sekundi
Tronožac	Da

Značajka	Opis	
Ugrađena bljeskalica	Da, vrijeme ponovnog punjenja oko 6 sekundi	
Radni domet bljeskalice	Maksimalno uz ISO Speed (ISO brzina) podešenu na Auto (Automatski): 5 metara (16,5 stopa)	
Vanjska bljeskalica	Ne	
Postavke bljeskalice	Flash Off (Bljeskalica isključena), Auto Flash (Automatska bljeskalica) (zadano), Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju), Flash On (Bljeskalica uključena), Night (Noćno)	
Zaslon za prikaz fotografija	1,5-inčni active matrix TFT LTPS u boji, s pozadinskim osvjetljenjem, 61.600 piksela (280 x 220)	
Opcije snimanja	Still (Fotografije) (zadano) Self-Timer (Samookidač) — snima fotografiju ili video zapis s kašnjenjem od 10 sekundi Video — 24 kadra u sekundi (sa zvukom), dok se ne napuni memorija fotoaparata	
Snimanje zvuka	 Still pictures (Fotografije) — dužina zvučnog zapisa je 30 sekundi ili dok se ne napuni memorija fotoaparata, ovisno što se dogodi prije Video clips (Video zapisi) — zvuk se snima automatski 	
Načini snimanja	Auto (Automatski) (zadano), Macro (Makro), Action (Akcija), Landscape (Krajolik), Portrait (Portret), Panorama (Panorama), Beach (Plaža), Snow (Snijeg), Sunset (Sumrak)	

7	Out	
Značajka	Opis	
Postavke kvalitete fotografije	 4 MP Najbolja 4 MP (4 MP) (zadano) 2 MP VGA 	
Postavke opcije Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje)	Off (Isključeno) (zadano), Low (Nisko) High (Visoko)	
Postavke opcije Color (Boja)	Full Color (U boji) (zadano), Black & White (Crno-bijelo), Sepia (Sepia)	
Postavke opcije Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)	Off (Isključeno) (zadano), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum i vrijeme)	
Postavka EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)	Može se ručno postaviti na -3,0 do +3,0 EV (Vrijednost ekspozicije) s povećanjima od 1/3 EV.	
Postavke opcije White Balance (Podešavanje bijele boje)	Auto (Automatska) (zadana), Sun (Sunce), Shade (Sjena), Tungsten (Svjetlo žarulje), Fluorescent (Fluorescentna rasvjeta)	
Postavke opcije ISO Speed (ISO brzina)	Auto (Automatska) (zadana), 100 , 200 , 400	
Format kompresije	 JPEG (EXIF) za fotografije EXIF2.2 za fotografije sa zvučnim zapisom MPEG1 za video zapise 	

Značajka

Opis

Memorija

- Unutarnja memorija bljeskalice 16 MB
- Utor za memorijsku karticu
- Ovaj fotoaparat podržava standardne i memorijske kartice velike brzine Secure Digital (SD) i MultiMediaCard (MMC) od 16 MB i više. Podržane su samo MMC kartice kojima je potvrđena sukladnost s MultiMediaCard specifikacijama. Sukladne MMC memorijske kartice imaju zaštitnu oznaku
 MultiMediaCard na kartici ili pakiranju.
- Preporučujemo SD kartice jer su u čitanju i pisanju podataka brže od MMC memorijskih kartica.
- Ovaj fotoaparat podržava memorijske kartice do 1 GB. Kartica s velikim kapacitetom sama po sebi ne utječe na rad fotoaparata, no velik broj datoteka (više od 300) utječe na vrijeme koje je potrebno fotoaparatu da se uključi.
- Broj fotografija koje možete spremiti u memoriju ovisi o postavkama Image
 Quality (Kvaliteta slike) (pogledajte Kapacitet memorije na stranici 179).

Značajka Opis Napajanje Uobičajena potrošnja energije: 1,35 W (s uključenim zaslonom za prikaz fotografija). Maksimalna potrošnja energije od 2,9 W. Izvori napajanja su: Dvije uobičajene AA litijske baterije ili dvije AA NiMH baterije s mogućnošću ponovnog punjenja. Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja se mogu ponovno puniti u fotoaparatu pomoću dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili dodatne HP Photosmart M-series stanice za fotoaparat ili dodatnog HP Photosmart brzog punjača. Prosječno vrijeme punjenja NiMH baterija na bilo koji od ovih načina prikazano je u odjeljku Ponovno punjenje NiMH baterija na stranici 161. Dodatni HP adapter izmjenične struje (3,3 V istosmjerne struje, 2500 mA, 8,25 W) Dodatna HP Photosmart M-series stanica za fotoaparat Punjenje u fotoaparatu s dodatnim HP adapterom za izmjeničnu struju ili dodatnom HP Photosmart M-series stanicom za fotoaparat: 100% za 15 sati. Standardi PTP prijenos (15740) MSDC prijenos

- NTSC/PAL
- JPEG
- MPEG1 razina 1
- DPOF 1.1
- EXIF 2.2
- DCF 1.0
- DPS

Značajka	Opis	
Sučelja	 USB mini B priključnica za računalo ili pisač kompatibilan s PictBridge standardom DPS (Direct Printing Standard) — standard izravnog ispisa Ulaz istosmjerne struje 3,3 V pri 2500 mA HP Photosmart M-series stanica za fotoaparat 	
Kućište fotoaparata	 Metalno kućište otporno na vremenske neprilike. Otpornost na vremenske neprilike je u skladu sa zahtjevima IEC specifikacije 60529, Stupanj 4; tj, voda neće oštetiti fotoaparat. 	
Vanjske dimenzije	96 mm (D) x 28,8 mm (Š) x 49 mm (V)	
Težina	120 grama (0,26 funte) bez baterije	
Raspon temperature	Radna: 0 do 50 °C (32 do 122 °F) na relativnoj vlažnosti od 15 do 85% Skladištenje: -30 do 70 °C (-22 do 158 °F) na relativnoj vlažnosti od 15 do 90%	

Kapacitet memorije

U sljedećoj tablici nalazi se prosječan broj i veličina fotografija koje možete spremiti u unutarnju memoriju fotoaparata, kada je fotoaparat podešen na druge postavke Image Quality (Kvaliteta fotografija) dostupne u izborniku Capture Menu (Izbornik Snimanje).

BILJEŠKA Svih 16 MB unutarnje memorije nije dostupno za spremanje fotografija, jer se dio memorije koristi za rad fotoaparata. Stvarna veličina datoteka i broj fotografija koje možete spremiti u unutarnju memoriju fotoaparata ili na dodatnu memorijsku karticu također će se razlikovati ovisno o sadržaju svake fotografije i trajanju snimljenog zvučnog zapisa.

4MP Najbolja	5 fotografija (svaka po 1,6 MB)
4MP (4 MP) (zadano)	9 fotografija (svaka po 900 KB)
2 MP	12 fotografija (svaka po 700 KB)
VGA	70 fotografija (svaka po 120 KB)

BILJEŠKA Prikazane vrijednosti odnose se na fotografije bez zvučnih zapisa.

Sadržaj

A	ponovno punjenje NiMH
AA baterije, vrste za upotrebu 155	161 postavljanje 12
adapter napajanja, HP za izmjeničnu struju priključak na fotoaparatu 25 Adapter za izmjeničnu struju	produljenje vijeka trajanja 156 snimaka prema vrsti 159 vrata na fotoaparatu 21 vrste za upotrebu 155 bljeskalica
nabava 166 priključak na fotoaparatu 25	korištenje 40 opis 24
adapter za izmjeničnu struju, HP 25 nabava 166	postavke 40 radni domet 174 vraćanje postavke 41
Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje), postavka 53	Boja fotografija, postavka 55 brisanje tijekom funkcije
automatska ekspozicija, promjena 42	Instant Review (Trenutni pregled) 35
B baterije komplet za brzo punjenje	brisanje tijekom rada s opcijom Instant Review (Trenutni pregled) 33
166 osnovni podaci o upotrebi 155	broj fotografija spremljenih u unutarnju memoriju 179
oznake 160 performanse 158	preostalih fotografija 29, 32
	preostalo fotografija 66
	Sadržaj 18

coroj preostalih fotografija 29, 32, 66 C Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata), postavljanje 97 Capture Menu (Izb. Snimanje) Pomoć za opcije izbornika 50 Capture Menu (Izbornik Snimanje) vraćanje postavki 50 Controller (Regulator) s gumbima sa strelicama, opis 22	stražnja strana fotoaparata 20 Display Brightness (Osvijetljenost zaslona) 96 dodatna oprema za fotoaparat 165 domet bljeskalica 174 Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije) 175 F-broj 173 fokus 173 dulji vijek trajanja, vrijeme 164 duži vijek trajanja baterija 156
Date & Time (Datum i vrijeme), postavka 15, 98 Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) 56	E EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) 57
Delete (Brisanje), upotreba 71 digitalno zumiranje 39 dijelovi fotoaparata gornja strana fotoaparata 23 prednja, lijeva strana i donja strana fotoaparata 24	F fokus domet 173 fokusiranje blokiranje 38 okviri, uporaba 36 format kompresije 175 formatiranje

memorijska kartica 16, 72 unutarnja memorija 72 fotoaparat dodatna oprema 165 izbornici 26 ponovno postavljanje 106 specifikacije 173 stanja 26 uključivanje/isključivanje 13 fotografije	pregled sličica 67 preostali broj 32 pretamne/presvijetle 57 prijenos s fotoaparata na računalo 89 Prilagodljivo osvjetljenje 53 Rotate (Rotiranje) 76 slanje e-pošte 79 snimanje zvučnih zapisa 34 uvećavanje 68 fotografije, snimanje 33
broj preostalih 29, 66 broj spremljenih u unutarnju memoriju 179 Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) 56 način fotografiranja 42 Način fotografiranja Panorama 45 Postavka Color (Boja) 55 Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) 51 Postavka ISO Speed (ISO brzina) 60 Postavka White Balance (Podešavanje bijele boje) 58 posvjetljivanje 57 potamnjivanje 57	funkcija demo na fotoaparatu 30 G Gumb Flash (Bljeskalica), opis 21 Gumb Live View/Playback (Prikaz uživo / reprodukcija), opis 20 Gumb Menu/OK (Izbornik/ OK), opis 22 Gumb MODE (Način rada) 21 Gumb okidača opis 23 zaključavanje ekspozicije i fokusa 36 Gumb Timer (Mjerač vremena) 21 gumb Video, opis 23

gumbi na fotoaparatu 20 gumbi sa strelicama na Controller (Regulatoru) 22 H HP adapter za izmjeničnu struju nabava 166 priključak na fotoaparatu 25 HP Instant Share korištenje izbornika HP Instant Share 80 odabir pojedinih fotografija 84 opis 79 prilagođavanje izbornika HP Instant Share 82 slanje svih fotografija 86 HP Instant Share Menu (Izbornik HP Instant Share) korisničko prilagođavanje 82 odabir pojedinih fotografija 84 opis 81 postavljanje odredišta 82 slanje svih fotografija 86 HP web stranice 148	I Image Advice (Savjeti za fotografiranje), korištenje 74 Image Quality (Kvaliteta slike), postavka 51 instaliranje softver 18, 19 interna memorija preostalih fotografija 29 preostalo fotografija 32 ISO Speed (ISO brzina), postavka 60 ispis fotografija izravno na pisač 91 korištenje softvera HP Instant Share 79 izbornici Capture (Snimanje) 49 HP Instant Share 80 Playback (Reprodukcija) 69 pregled 26 Setup (Postavljanje) 95 Izbornik Capture Menu (Izbornik Snimanje) korištenje 49 Izbornik HP Instant Share korištenje 80
	izravan ispis

ispis fotografija s fotoaparata na pisač ili računalo 91	formatiranje 72 kapacitete za fotografije 179
J Jezik odaberite pri prvom uključivanju 14 K kapacitet unutarnje memorije 179 L	preostalo fotografija 32, 66 memorijska kartica formatiranje 16, 72 podržane vrste i veličine 176 postavljanje 16 preostalih fotografija 29 preostalo fotografija 32, 66
Lampica napajanja, opis 21 Language (Jezik) promjena postavke 101 LED diode (lampice) na fotoaparatu Lampica napajanja 21 Lampica Self-Timer/Video (Samoookidač/Video) 25	vrata na fotoaparatu 21 mikrofon, opis 24 mjere opreza za NiMH baterije 156 mjesto preostalo u memoriji 29, 32, 66 Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu) 102
M Macintosh računalo instaliranje softvera 19 USB postavka na fotoaparatu 99 Macro (Makro) način, postavka 43 Magnify (Uvećavanje) 68 memorija, unutarnja	N nabava dodatne opreme za fotoaparat 165 način Action (Akcija), postavka 43 način fotografiranja gumb 21 postavke 42 vraćanje postavke 45

Način fotografiranja	0
Panorama	odabir fotografija za HP
korištenje 45	Instant Share odredišta
Način fotografiranja Sunset	84, 86
(Sumrak), postavka 44	okviri na zaslonu Live view
način Landscape (Krajolik),	(Prikaz uživo) 36
postavka 43	online Help (Pomoć)
način Portrait (Portret), postavka 43	za opcije Capture Menu
	(Izb. Snimanje) 50
Način rada Panorama	za značajke fotoaparata
Pregled panoramskih	28
fotografija 75	online odredišta,
Način snimanja Beach	postavljanje 82
(Plaža), postavka 44	oznake, napajanje 160
Način snimanja Panorama postavka 44	P
Način snimanja Snow	performansa po vrsti baterije
(Snijeg), postavka 44	158
napajanje	Playback (Reprodukcija) 63
lampica 21	Playback Menu (Izbornik
oznake 160	Reprodukcija) 69
specifikacije 177	podnožje za fotoaparat
uključivanje/isključivanje	nabava 166
13	opis 10
nedovoljno osvjetljenje slike	priključak na fotoaparatu
57	25
NiMH baterije	umetak 10
mjere opreza 156	podrška za korisnike 148
ponovno punjenje 161	podrška za proizvod 148 pogon diska, fotoaparat kao 99
	poklopac objektiva / glavni

pomoć iz podrške kupcima	vrpca za ručni zglob 11
148	posvjetljivanje slike 57
Pomoć na fotoaparatu	potamnjivanje slike 57
za opcije izbornika	povezivanje
Capture Menu (Izb.	s pisačem 91
Snimanje) 50	s računalom 89
Pomoć, na fotoaparatu	prazne baterije 160
Izbornik Pomoć 28	Pregled panoramskih
za izbornik Snimanje,	fotografija 75
izbornik Pomoć 28	pregledavanje fotografija
za opcije izbornika	63
Capture Menu (Izb.	pretjerano osvjetljenje slike
Snimanje) 50	57
ponovno postavljanje	prijenos fotografija na
fotoaparata 106	računalo 89
ponovno punjenje NiMH baterija 161 poruke na fotoaparatu 130 na računalu 146 poruke greške na fotoaparatu 130	priključci Adapter za izmjeničnu struju 25 podnožje za fotoaparat 25 USB 24 problemi, rješavanje 105
na računalu 146 Postavka TV (television) Configuration (Konfiguracija za televizor) 100	produljenje vijeka trajanja baterija 156 promjena automatske ekspozicije 42
postavke	
vraćanje 30, 41, 45,	radni domet bljeskalice 174
50, 103	Računalo s operativnim
postavljanje	sustavom Windows
baterije 12 memorijska kartica 16	instaliranje softvera 18

sistemski zahtjevi za	zvučni zapisi 34, 77
softver 107	softver
računalo, spajanje	instaliranje 18, 19
fotoaparata s 89	korištenje fotoaparata
raspon brzine okidača 173	bez 109
Regija, odaberite pri prvom	Softver HP Image Zone
uključivanju 14	bez korištenja 109
Reset Settings (Vraćanje	instaliranje 18
postavki) 103	Zahtjevi za operativni
rješavanje problema 105	sustav Windows 107
rotiranje fotografija 76	spajanja
S	kao uređaj u skladu sa
Self-Timer (Samookidač)	standardom Picture
Gumb Timer (Mjerač	Transfer Protocol (PTP) 99
vremena) 21	, ,
lampica 25	spajanje kao uređaj u skladu sa
postavke 47	standardom USB Mass
Setup Menu (Izbornik	Storage Device Class
Postavljanje), korištenje	(MSDC) 99
95	specifikacije 173
slanje fotografija e-poštom 79	stanja, fotoaparat 26
Sličice 67	T
služba za korisničku podršku	tehnička podrška 148
148	Time & Date (Vrijeme i
smanjenje efekta crvenih	datum), postavka 15, 98
očiju	trepereće lampice na
opis 42	fotoaparatu 21, 25
Uklanjanje efekta crvenih očiju 73	tronožac, opis 25
snimanje	
video zapisi 35	
•	

U
uključivanje/isključivanje 13
unutarnja memorija
formatiranje 72
kapacitet za fotografije 179
preostalo fotografija 66
USB
configuration (USB
konfiguracija), postavka 99
priključak na fotoaparatu 24

٧

video zapisi, snimanje 35
vijek trajanja baterija,
produljenje 156
vraćanje postavki 30, 41,
45, 50
vrijeme mirovanja 164
vrpca za ručni zglob,
postavljanje na fotoaparat

W

web stranice za HP 148 White Balance (Podešavanje bijele boje), postavka 58

Z

zajedničko korištenje fotografija 79 zaslon statusa 29
zaslon za podatke
o ukupnom broju
fotografija 66
Zaslon za prikaz fotografija
opis 22
zaslon statusa 29
Zaslon za prikaz fotografije
korištenje 31
zumiranje
digitalno 39
specifikacije 173
zvučni zapisi, snimanje 34,
77

189